


Tanga con Laterales Anchos

Tanga de cobertura media, para tela elastizada o encaje.

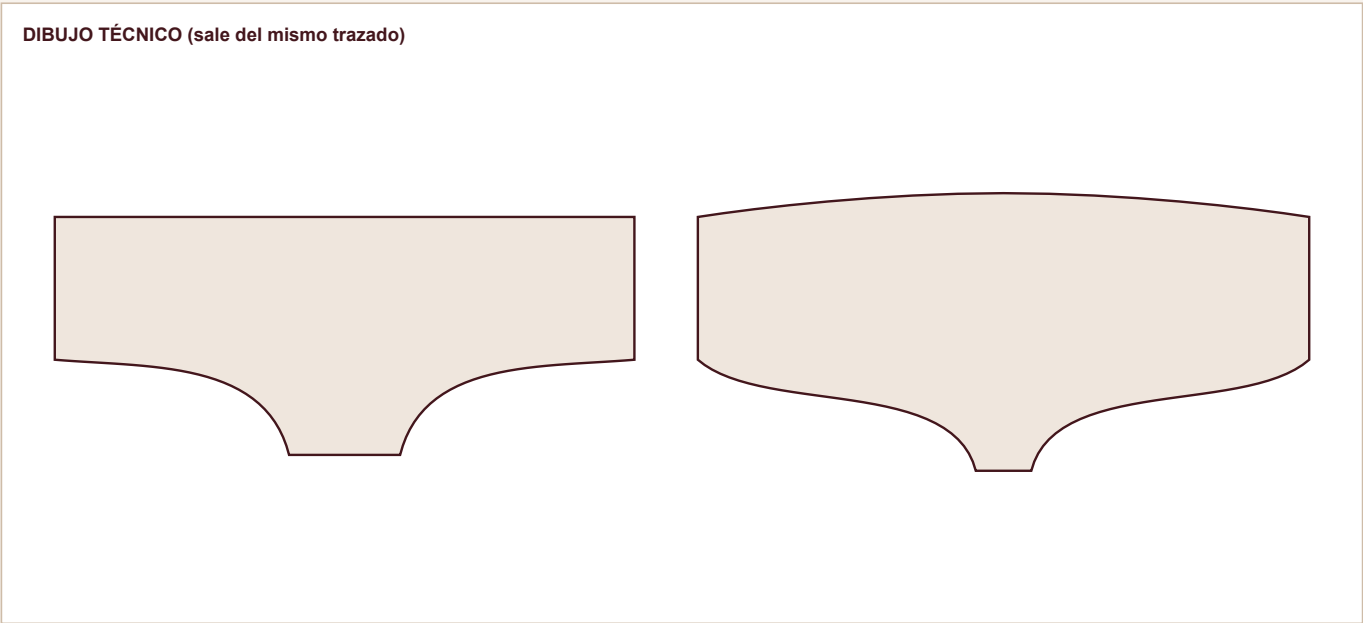

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Cadera (cuerpo)	98 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Borde superior	8 cm bajo la cintura
Contorno terminado del borde superior	75,1 cm
Alto del costado	9 cm
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	45,5 cm

PIEZAS

- Delantero — Cortar 1 en tela
- Espalda — Cortar 1 en tela
- Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

ORDEN DE ARMADO

- Cortá con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el molde).
- Cosé la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito), después la espalda. Dá vuelta.
- Cerrá los costados con overlock o zigzag angosto.
- Colocá el elástico en piernas y cintura un 10 % más corto que el borde, con el picot hacia afuera; doblá y repasá con zigzag.




Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle). Margen de 0,6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez del elástico). Probá una primera muestra en tela de descarte.

MATERIALES

- Tela: lycra, microfibra o encaje elastizado (estira al menos 30 % a lo ancho).
- Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.
- Elástico de lencería con picot de 8-10 mm: 1,5 m (piernas y cintura).

CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimí al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

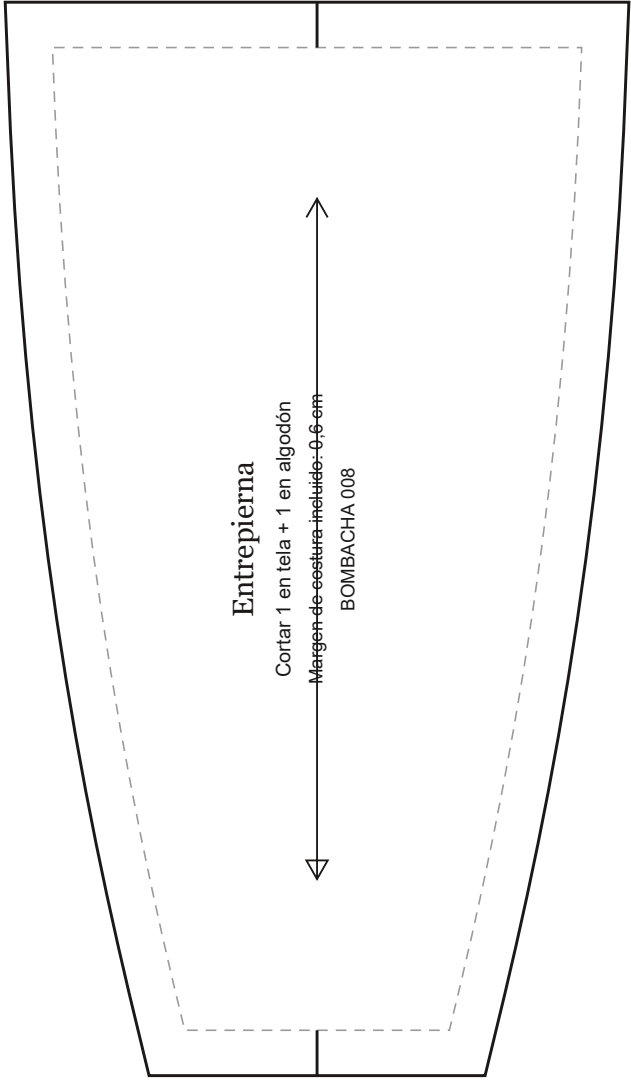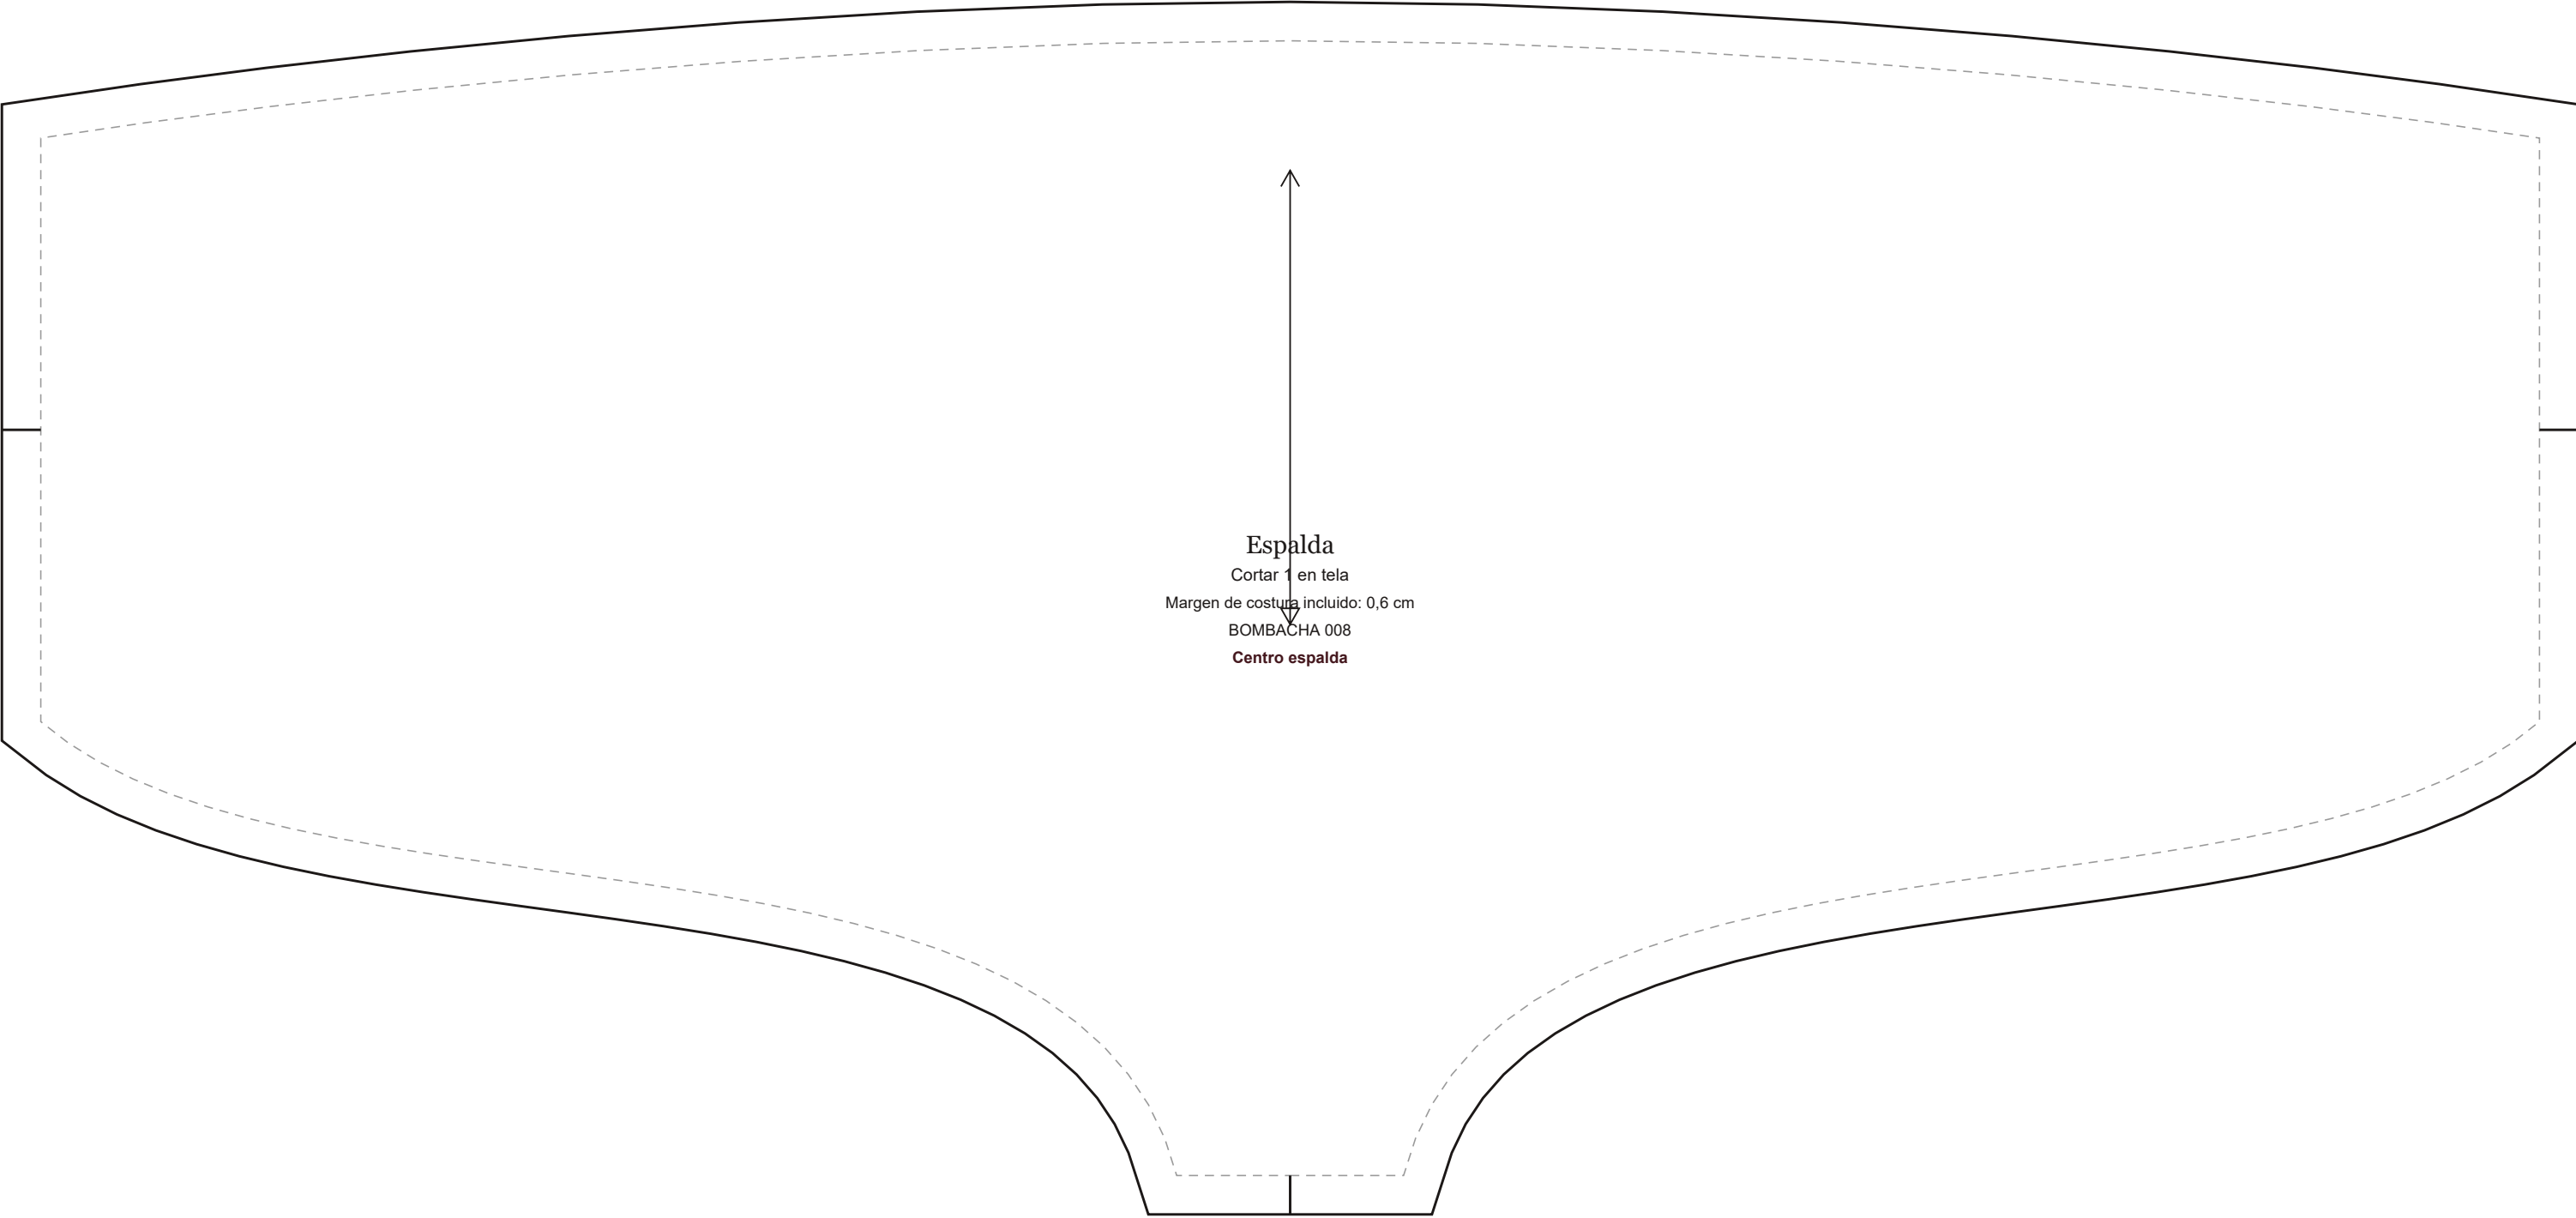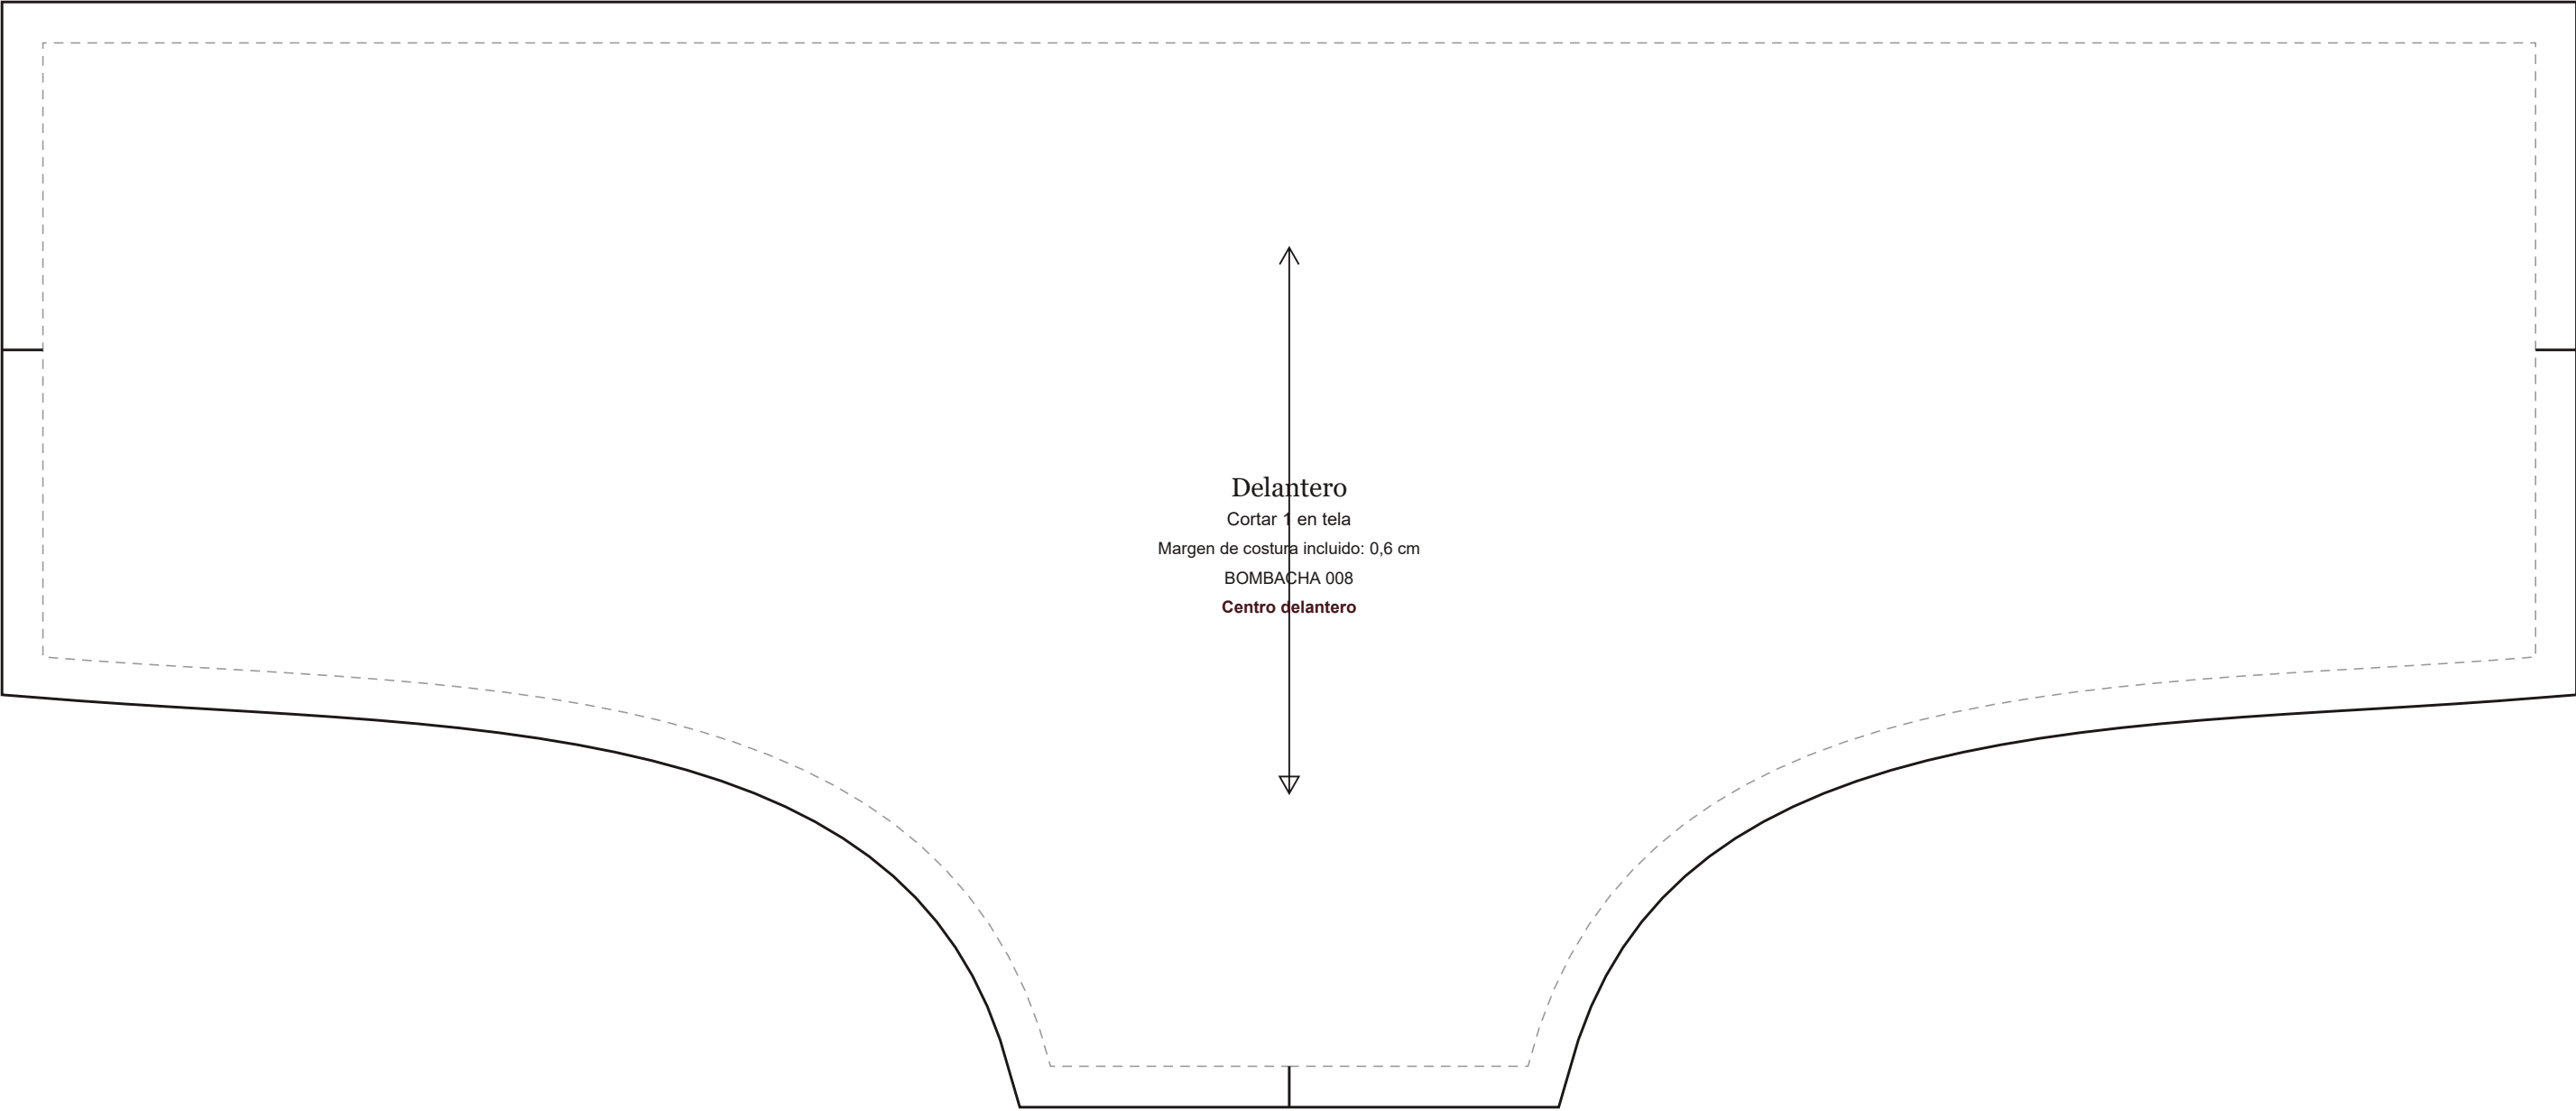

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

BOMBACHA 008