



## Hochladen einer neuen Firmware auf den EVOlizer

Verbinden Sie den EVO-lizer mit dem Netzwerk. Sie können den Drucker dann über den Netzwerkzugriff erreichen. Geben Sie einfach die IP Adresse, die am Display angezeigt wird in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

Wenn die Verbindung korrekt ist erreichen Sie den Webzugriff auf den Drucker.

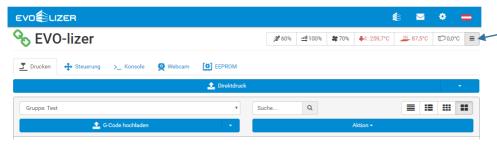


Wählen Sie hier als erstes diese Schaltfläche aus:



Bei dem Punk Firmware Hochladen finden Sie die weiteren Schritte.

Die *Druckerboard Art* sollte mit *Arduino Mega 2560 Boards* schon richtig ausgewählt sein. Sie müssen nun nur noch auf *Firmware Abbild hochladen* auswählen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Firmware auswählen können. Verwenden Sie ausschließlich

Hex-Files, die von EVO-tech für Ihren Druckertyp zur Verfügung gestellt werden.

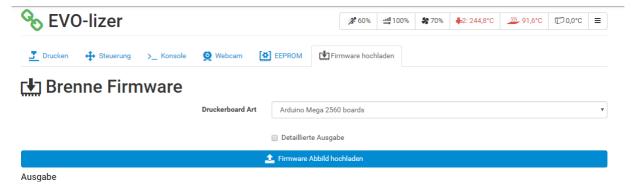

Das Update startet nun automatisch. Warten Sie, bis in der Ausgabe die Zeile *Firmware-Upload beendet* erscheint. Der Drucker braucht noch einen Moment, bis die Steuerung wieder hochgefahren ist. Er kann wieder verwendet werden.

EVO-tech GmbH · Gahberggasse 9a · 4861 Schörfling am Attersee / Austria