



FABRISTEEL

СТАНЦИЯ ХРАНЕНИЯ И ФАСОВКИ КАРТОФЕЛЯ

Оглавление

- Описание.....3
 - Электрические характеристики3
 - Составные части и их функции.....3
- Безопасность4
- Эксплуатация4
 - В начале дня4
 - В течении дня4
 - В конце дня4
- Устранение неполадок5

Описание

Станция для хранения и фасовки картофеля предназначена для хранения картофеля, поджаренного в фритюрнице, а также для складирования упакованного картофеля на специальной подставке. Тепло вырабатывается в верхней части станции для хранения и фасовки картофеля специальными керамическими отражательными нагревателями и нагревательным элементом в основании откидной ванны. Fabristeel производит две модели станций: FS-S, FS-E

Электрические характеристики

Модель		Вольт	Фаза	Ватт	Ампер
FS-S	Стандарт (большая загрузка)	220/240	1	2410	10
FS-E	Экспресс (малая загрузка)	220/240	1	1830	8

Составные части и их функции



Керамический нагреватель и подсветка. Служат для поддержания равномерной температуры картофеля



Откидная ванна. Служит для откидывания/хранения картофеля перед упаковкой




Подставка для предварительной упаковки. Служит для подогрева ранее упакованного картофеля перед подачей



Сдвижное стекло для разделения отсеков станции. Служит для предотвращения выпадения картофеля в процессе фасовки. Не допускает сквозного потока внешнего воздуха



Емкость для хранения. Служит для размещения упаковочных материалов

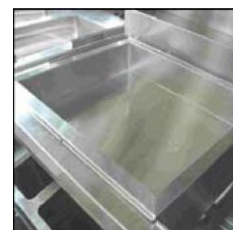

Нижний нагревательный отсек. Служит для подогрева откидной ванны снизу

Безопасность

Установка станции для фасовки картофеля должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Станция должна быть надежно заземлена, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током.

Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей.

Не поливайте станцию водой, это может привести к короткому замыканию.

ВСЕ поверхности могут быть ГОРЯЧИМИ! Снимать принадлежности следует только после полного остывания станции.

Во избежание ожогов не прикасайтесь руками к нагревательным элементам, не производите замену ламп, не трогайте ванну.

Эксплуатация

В начале дня



1. Включите питание
2. Переведите переключатель на пульте управления в положение ON (ВКЛ)
Нагревательный эффект отражательных нагревателей проявляется мгновенно. Тем не менее, рекомендуется подождать не менее 10 минут для стабилизации системы перед укладкой картофеля в ванну.

В течении дня

Загрузка продукта

1. Поместите продукт в откидную ванну
2. Не смешивайте в одной ванне картофель разного времени приготовления

В конце дня

1. Выключите главный выключатель.
2. Подождите, пока станция остынет.
3. Снимите все незакрепленные принадлежности, такие как откидная ванна, подставка, емкости и т.д.
4. Уберите остатки картофеля.
5. Очистите поверхности в соответствии с программой уборки.
6. Дайте станции просохнуть.

Устранение неполадок

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Индикатор питания не загорается при включении питания станции.	Выключатель внутри корпуса не включен. Неполадки с системой питания.	Включите выключатель и проверьте электропроводку.
		Проверьте все проводные соединения.
	Выключатель питания неисправен.	Отремонтируйте или замените
	Контактор неисправен	Замените контактор
Нагрев не происходит	Нагреватель неисправен	Проверьте или замените
	Термостат установлен неправильно (это касается только нижнего нагревателя)	Проверьте настройки, при необходимости измените их
	Выключатель подсветки неисправен	Проверьте выключатель подсветки
Нет подсветки	Перегорели лампы	Замените лампы на подобные