

Станция хранения и фасовки картофеля

Руководство по эксплуатации
и обслуживанию



Fabristeel Private

9 Tuas Avenue 10 Singapore 639133

Tel: +65 68623830 Fax: +65 68615988



Заявление об ограниченной гарантии
ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данная станция для хранения и фасовки картофеля, произведенная компанией Fabristeel Private Limited, покрывается гарантией от каких-либо дефектов в материалах и качестве исполнения сроком на два года с момента ввода станции для хранения и фасовки картофеля в эксплуатацию, за исключением:

а. Электронного контроллера, который подпадает под гарантию сроком на один год с момента ввода станции для хранения и фасовки для картофеля в эксплуатацию.

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УКАЗАНЫ В ЯВНОЙ ФОРМЕ ВМЕСТО ЛЮБЫХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, КОТОРАЯ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ.

КОМПАНИЯ FABRISTEEL PRIVATE LIMITED НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЕ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ.

Настоящая гарантия будет аннулирована в том случае, если уполномоченная техническая комиссия определит, что оборудование было модифицировано, использовалось не по назначению, было неправильно установлено или было повреждено в процессе транспортировки или в результате пожара, наводнения или действий непреодолимой силы. Она также не будет применяться в том случае, если снята заводская идентификационная табличка или техническое обслуживание оборудования выполнялось неподготовленным персоналом. Все суммы, полученные компанией Fabristeel Private Limited за свою продукцию, включают в себя ограничение настоящей гарантии.

Согласно настоящей гарантии, ответственность Продавца ограничивается устранением дефектов без взимания платы со стороны технического центра, авторизованного компанией Fabristeel Private Limited, или одной из ее дочерних компаний. В дополнение к ограничениям, указанным в настоящей гарантии, отдельные ограничения указаны в Политике технического обслуживания и Руководстве по техническому обслуживанию. Более подробную информацию можно получить в службе технической поддержки, у дилера по реализации пищевого оборудования, или обратиться с письменным запросом по адресу:

Отдел технического обслуживания
Fabristeel Private Limited
9 Туас авеню, 10, Сингапур 639133
Тел. (+65 6862 3830) Факс (+65 6861 5988)
(Services Department
Fabristeel Private Limited
9 Tuas Avenue 10 Singapore 639133
Phone (+65 6862 3830) Fax (+65 6861 5988))

Дополнительные исключения из гарантийных обязательств

1. Перенастройка предохранительных термореле, прерывателей цепи, устройств защиты от перегрузки или замена предохранителей, если это не было сделано по гарантии.
2. Все неполадки, связанные с работой оборудования при напряжениях, отличных от указанных на заводских табличках оборудования – преобразование напряжения до требуемого уровня и фазности находятся под ответственностью заказчика.
3. Все неполадки, связанные с электрическими соединениями, выполненными в нарушение требований электротехнических правил и принципиальных схем, поставляемых в комплекте с оборудованием.
4. Калибровка терморегуляторов после первых 60 (шестидесяти) дней эксплуатации на оригинальных деталях. Замена деталей, подверженных естественному износу, которые включают в себя следующее: кнопки, лампы, корзины, сетки, механические таймеры и термопары. Стандартные процедуры технического обслуживания, включая смазку, регулировку воздушного потока, термостатов, дверных механизмов, микровыключателей, горелок и дежурных горелок, а также замена предохранителей и световых индикаторов, не подпадают под условия гарантии.
5. Износ алюминиевых емкостей из-за вставки пищевых продуктов или использования абразивных чистящих средств не подпадает под условия гарантии.
6. Полные инструкции по эксплуатации, уходу и техническому обслуживанию поставляются в комплекте с каждой станцией для хранения и фасовки картофеля. Любые иные настройки производятся под ответственность заказчика. Строгое соблюдение всех инструкций позволит продлить срок службы станции для хранения и фасовки картофеля.
7. Расстояние до Авторизованного сервисного центра Компании или иного авторизованного центра ограничивается 100 (ста) километрами.
8. Все работы следует выполнять в течение рабочего дня. Оплата за сверхурочную работу будет возложена на покупателя.
9. Все оригинальные запасные части компании Fabristeel подлежат гарантии на 90 (девяносто) дней с момента установки на оборудование, не подпадающего под гарантию. Такая гарантия на запасные части ограничивается только заменой дефектных частей. Гарантия будет недействительной в отношении любых неоригинальных запасных частей.
10. Установка, работа и контрольные мероприятия не являются гарантией.
11. Все расходы, понесенные в связи с задержкой, ожиданием или эксплуатационными ограничениями, препятствующими работе технических специалистов, не подпадают под гарантийные обязательства. Данное условие касается правительственных и исправительных учреждений.

Процедура подачи требования о возмещении ущерба,
причиненного в ходе транспортировки оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашей собственной безопасности помните о том, что оборудование в данной поставке было тщательно проверено и упаковано профессиональными сотрудниками перед отправкой с завода. При получении данного оборудования транспортная компания берет на себя всю ответственность за его безопасную доставку. ЕСЛИ ГРУЗ ПРИБЫЛ ПОВРЕЖДЕННЫМ:

1. **ВИДИМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТРАТА:** Укажите в накладной или квитанции все видимые повреждения или утраты, при этом такое указание должно быть подписано представителем транспортной компании.
2. **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ:** Независимо от размеров ущерба.
3. **СКРЫТАЯ УТРАТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ:** Если повреждение не было замечено до распаковки груза, немедленно уведомите транспортную компанию или перевозчика об этом, затем подайте «ТРЕБОВАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ СКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ». Это необходимо сделать в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической доставки. Сохраните контейнер для последующей проверки.

Компания Fabristeel Private Limited не несет ответственность за повреждения или утраты, причиненные в ходе транспортировки. Тем не менее, по вашему запросу мы можем предоставить вам все документы, необходимые для подтверждения вашего требования.

Содержание

ГЛАВА 1		
Общая информация	i	Заявление об ограниченной гарантии
	1	1 Технические характеристики
	1	2 Функции и определение продукции
	1	3 Техническое обслуживание
	2	4 Правила ухода
	2	5 Меры предосторожности
ГЛАВА 2		
Установка	3	1 Распаковка
	3	2 Установка
ГЛАВА 3		
Порядок эксплуатации	4	1 Составные части и их функции
	4	2 Подготовка к эксплуатации
	5	3 Перестановка принадлежностей
	5	4 Указания по техническому обслуживанию
ГЛАВА 4		
Обслуживание и ремонт	6	1 Устранение неисправностей
	7	2 Изображения оборудования в разобранном виде и перечень деталей
	9	3 Принципиальная схема
	10	4 Правила ухода

Общая информация

1

1 Технические характеристики

Станция для хранения и фасовки картофеля предназначена для хранения картофеля, поджаренного в фритюрнице а также для складирования упакованного картофеля на специальной подставке. Тепло вырабатывается в верхней части станции для хранения и фасовки картофеля специальными керамическими отражательными нагревателями и нагревательным элементом в основании откидной ванны.

Fabristeel производит две модели станций: FS-S, FS-E

FS-S – Стандарт (большая загрузка)

Таблица данных оборудования				
Модель	Вольт	Фаза	Ватт	Ампер
FS-E	220/240	1	1830	8

FS-E – Экспресс (малая загрузка)

Таблица данных оборудования				
Модель	Вольт	Фаза	Ватт	Ампер
FS-S	220/240	1	2410	10

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию электропроводка для станции выполняется с одной фазой, 220/240 вольт

2 Функции и определение продукции



- Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали.
- Верхний и нижний нагрев с функцией энергосбережения.
- Специально разработана для правой или левой руки.
- Легкосъемные принадлежности для упрощения процедуры очистки оборудования.
- Простота в обслуживании / уходе.

3 Техническое обслуживание

Надлежащее обслуживание и правильная работа на оборудовании повысит эффективность и срок службы оборудования.

Для безопасной работы на оборудовании необходимо обучение. Необходимо изучить содержание ГЛАВЫ 3 - Порядок эксплуатации и ГЛАВЫ 4 Обслуживание и ремонт.

4 Правила ухода

В случае необходимости оказания технической поддержки свяжитесь с нашим головным офисом (Сингапур).

Fabristeel Private Limited

9 Tuas Avenue 10

Singapore 639133

Тел.: +65 68623830

Факс: +65 68615988

Email: FSK@fabristeel.com.sg

5 Меры предосторожности

Для безопасной эксплуатации станции для хранения и фасовки картофеля пользователь должен знать порядок установки, эксплуатации и обслуживания оборудования.

Ниже приведено описание предупреждающих слов, используемых в тексте Руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Слово «ПРИМЕЧАНИЕ» используется по тексту для выделения наиболее важной информации.

ВНИМАНИЕ

Слово «ВНИМАНИЕ» используется по тексту для предупреждения пользователя. При несоблюдении описываемой процедуры вы можете повредить оборудование.

ОПАСНО

Слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» используется по тексту для предупреждения пользователя. При несоблюдении описываемой процедуры оператор может получить травму.

1 Распаковка

При получении оборудования внимательно осмотрите упаковку на предмет повреждений. Станция для хранения и фасовки картофеля защищена пластиковой пленкой (в качестве внутренней упаковки) и деревянной клетью (в качестве основного упаковочного материала)

Немедленно проинформируйте транспортную компанию о любых повреждениях, обнаруженных при получении оборудования.

Кроме того, письменно проинформируйте компанию Fabristeel в течение ОДНОЙ недели с момента доставки оборудования. Ваши своевременные действия по данному вопросу позволят быстрее получить компенсацию от страховой компании.

2 Установка

1 Установите все принадлежности после снятия упаковки.

2 Проверьте правильность всех электрических соединений.

3 Проверьте, соответствуют ли параметры вашей электросети техническим характеристикам станции для хранения и фасовки картофеля.

Электропитание: 220/240 вольт, однофазный, 50 Гц.

4 Присоедините кабель питания, включите станцию для хранения и фасовки картофеля.

5 После этого оборудование готово к работе.

Порядок эксплуатации

3

1 Составные части и их функции



1 Керамический нагреватель и подсветка. Служат для поддержания равномерной температуры картофеля




2 Откидная ванна. Служит для откидывания/хранения картофеля перед упаковкой



3 Подставка для предварительной упаковки. Служит для подогрева ранее упакованного картофеля перед подачей



4 Емкость для хранения. Служит для размещения упаковочных материалов

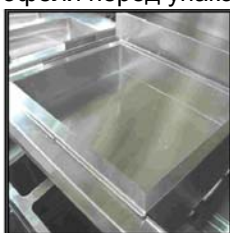

5 Нижний нагревательный отсек. Служит для подогрева откидной ванны снизу



6 Сдвижное стекло для разделения отсеков станции. Служит для предотвращения выпадения картофеля в процессе фасовки. Не допускает сквозного потока внешнего воздуха

2 Подготовка к эксплуатации

1 Порядок работы



1 Очистите и проверьте оборудование.

2 Включите питание.

3 Переведите переключатель на пульте управления в положение ON (ВКЛ.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Время нагрева нижнего нагревательного элемента довольно длительное. Рекомендуется, чтобы нижний нагреватель (или переключатель В) оставался в положении ON (ВКЛ.) с момента включения станции, даже если верхние нагреватели не используются

2 Общие указания

1 Нагревательный эффект отражательных нагревателей проявляется мгновенно. Тем не менее, рекомендуется подождать не менее 10 минут для стабилизации системы перед укладкой картофеля в ванну.

3 Перестановка принадлежностей

Данная станция для хранения и фасовки картофеля специально разработана для соответствия различным эксплуатационным условиям. Откидная секция может быть переставлена местами с подставкой для ранее упакованной продукции.

1 Рабочие процедуры



- 1 Выключите станцию, отключите электропитание
- 2 Ослабьте 4 винта по обеим сторонам корпуса керамических нагревателей и отсоедините электрический провод от нагревателей.
- 3 Поменяйте нагреватели местами и снова присоедините электрический провод
- 4 Закрутите крепежные винты корпуса нагревателя.
- 5 Поднимите подставку для упаковки и основание

- 6 Передвиньте вправо откидную ванну вместе с нижним нагревателем.

ОПАСНОСТЬ

При смене керамических нагревателей следует быть очень осторожным. Они очень хрупкие.

4 Указания по техническому обслуживанию

1 Ежедневный уход

- 1 Выключите все выключатели.
- 2 Выключите главный выключатель.
- 3 Подождите, пока станция остынет.
- 4 Снимите все незакрепленные принадлежности, такие как откидная ванна, подставка, вставные ванны, и т.д.
- 5 Уберите остатки картофеля.
- 6 Очистите поверхности мягкой чистой тканью и чистящим средством общего назначения.
- 7 Дайте станции просохнуть.

ОПАСНОСТЬ

ВСЕ поверхности могут быть ГОРЯЧИМИ!
Снимать принадлежности следует только после полного остывания станции

ВНИМАНИЕ

НЕ используйте абразивные материалы для чистки станции, это может привести к повреждению рабочих поверхностей

ВНИМАНИЕ

НЕ поливайте станцию водой, это может привести к короткому замыканию

Обслуживание и ремонт

4

1 Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Порядок устранения
Индикатор питания не загорается при включении питания станции.	Выключатель внутри корпуса не включен.	Включите выключатель и проверьте электропроводку.
	Неполадки с системой питания.	Проверьте все проводные соединения.
	Выключатель питания неисправен.	Отремонтируйте или замените
	Контактор неисправен	Замените контактор
Нагрев не происходит	Нагреватель неисправен	Проверьте или замените
	Термостат установлен неправильно (это касается только нижнего нагревателя)	Проверьте настройки, при необходимости измените их
	Выключатель подсветки неисправен	Проверьте выключатель подсветки
Нет подсветки	Перегорели лампы	Замените лампы на подобные


2 Перечень деталей

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СТАНЦИИ

№ детали	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Код детали
S06004	Высокотемпературные кабели - 3х1.5-мм	м	3.5	R10-001
S22006	10 мм Прозрачное стекло 256х63 мм	шт.	1	R53-316
S22007	Галогенная лампа Osram 300 Вт / 230 В	шт.	1	
S16206	Клавишный переключатель On / Off с индикатором	шт.	1	R30-055
S22001	Кабель пульта управления (ПВХ) длиной 1010 мм	шт.	1	
S16262	Штекер, CLIPSAL EP 16CS или штекер 3 Pin UK	шт.	1	R30-007
S11003	Трубчатый нагреватель HC6000C Z1000W	блок	1	R34-006
S14003	Фарфоровое соединение - 30Ах2 Way	шт.	2	R30-015
S08012	Термостат (30-90 DEG)	шт.	1	R49-032
S19084	Ванна для пищи, Размер 1/6 * глубина 150	блок	1	R45-028
S19009	Ванна для пищи, Размер 1/3 * глубина 150	блок	2	R45-022
S22002	Высокотемпературный керамический инфракрасный нагреватель 230 В / 400 Вт	шт.	1	R34-022
S22003	Высокотемпературный керамический инфракрасный нагреватель 230 В / 750 Вт	шт.	1	R34-023
S19047	Ножная вставка, Педаль 1-1/2"	шт.	3	R31-008
S19164	Ролик 3"	шт.	2	
A06027	Патрон для лампы	блок	1	В сборе
A06046	Прозрачный поликарбонатный лист 6 мм	блок	1	В сборе
A06516	Нижняя камера нагревателя	блок	1	В сборе
A06518	Ванна для отходов	блок	1	В сборе
A06519	Подставка для упакованного картофеля	блок	1	В сборе
A06017	Нижняя дверца	блок	1	В сборе
A06030	Кронштейн отражателя нагревателя	блок	1	В сборе
A06510	Корпус нагревателя и лампы	блок	1	В сборе

3 Принципиальная схема

1 Принципиальная схема станции для хранения и фасовки картофеля

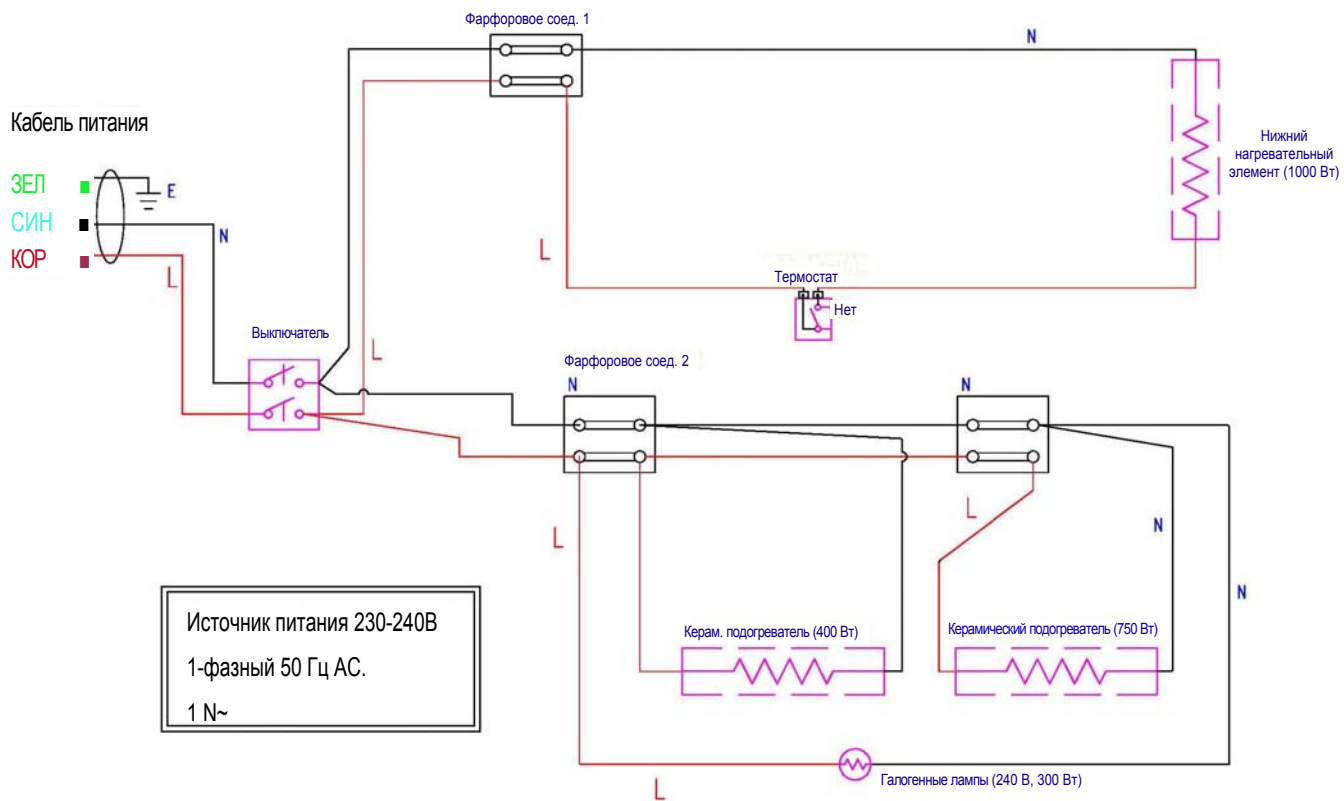

4 Правила ухода

В данном разделе подробно описаны все процедуры, связанные с заменой различных деталей станции

ОПАСНОСТЬ

Перед выполнением каких-либо проверок или замены деталей проверьте, отключено ли электропитание

1 Клавишный переключатель



Нижн. нагреватель
Верхн. нагреватель

1 Откройте и снимите верхнюю защитную панель, открутив соответствующие винты.
2 На лицевой стороне пульта (позади лицевого пульта управления) вы увидите два клавишных переключателя, присоединенных к проводам.

3 Отсоедините соединительный провод от неисправного переключателя.

4 Замените дефектный переключатель на новый.

1 Снимите 4 крепежных винта на корпусе керамического нагревателя.

2 Снимите с корпуса кронштейн нагревателя.

3 Отсоедините электрические провода от керамического нагревателя.

4 Замените его на новый нагреватель и присоедините электрические провода.

5 Установите нагреватель на место, закрепите его кронштейном и затяните 4 винта на корпусе нагревателя.

2 Керамические нагреватели



3 Лампа



1 Снимите стекло с корпуса лампы.

2 Рукой проверните и извлеките перегоревшую лампу.


3 Замените ее на новую лампу.

4 Аккуратно установите стекло на место.

ВНИМАНИЕ

Оба выключателя идентичны по форме и размеру; не присоединяйте провод к неверному выключателю.

4 Датчик термостата нижнего нагревателя

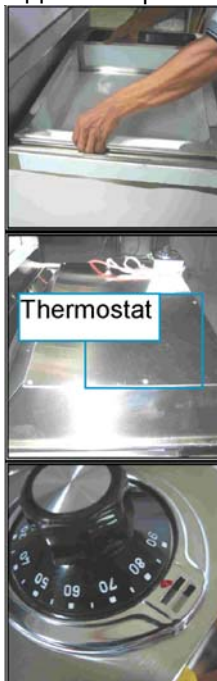

- 1 Снимите боковой плексигласовый (поликарбонатный) лист для облегчения доступа.
- 2 Снимите откидную ванну через верх станции.
- 3 Поднимите нижнюю ванну с подогревом.
- 4 Положите ванну на столик.
- 5 Отсоедините электрические провода от термостата.
- 6 Замените неисправный термостат.
- 7 Установите термостат на 80°C.
- 8 Присоедините все электрические провода.
- 9 Установите на место ванну с подогревом в обратном порядке.

5 Нижний нагреватель



- 1 Выполните действия, указанные в разделе 4 Датчик термостата нижнего нагревателя, действия с 1 по 5.
- 2 Снимите корпус термостата с защитной панели нижней ванны
- 3 Открутите все винты с защитной панели
- 4 Снимите изоляционный материал для открытия доступа к нагревательному элементу.
- 5 Отсоедините электрические провода от нагревательного элемента.
- 6 Снимите кронштейны с нагревательного элемента.
- 7 Замените неисправный нагревательный элемент на новый.
- 8 Для сборки выполните все вышеуказанные действия в обратной последовательности.