

Фасовочная станция для картофеля Fabristeel

Фасовочная станция для хранения жареного во фритюре картофеля

KFC

Введение

Описание

Станция для хранения и фасовки картофеля предназначена для хранения картофеля, поджаренного в фритюрнице, а также для складирования упакованного картофеля на специальной подставке. Тепло вырабатывается в верхней части станции для хранения и фасовки картофеля специальными керамическими отражательными нагревателями и нагревательным элементом в основании откидной ванны.



Керамический нагреватель и подсветка. Служат для поддержания равномерной температуры картофеля



Откидная ванна. Служит для откидывания/хранения картофеля перед упаковкой



Подставка для предварительной упаковки. Служит для подогрева ранее упакованного картофеля перед подачей




Сдвижное стекло для разделения отсеков станции. Служит для предотвращения выпадения картофеля в процессе фасовки. Не допускает сквозного потока внешнего воздуха



Емкость для хранения. Служит для размещения упаковочных материалов



Нижний нагревательный отсек. Служит для подогрева откидной ванны снизу

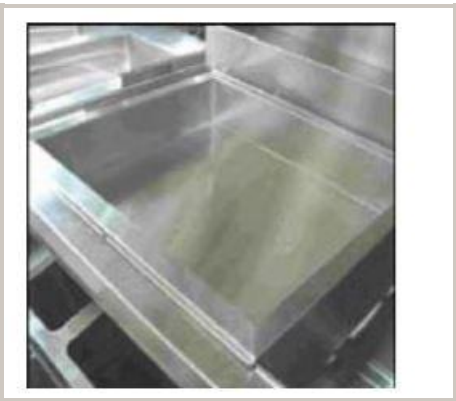

Модель	Вес	Высота	Глубина	Ширина
FS-S (большая загрузка)	100 кг	1500	720	1010
FS-E (малая загрузка)	80 кг	1500	720	500

Безопасность

Установка станции для фасовки картофеля должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Станция должна быть надежно заземлена, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током.

Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей. Не поливайте станцию водой, это может привести к короткому замыканию.

ВСЕ поверхности могут быть ГОРЯЧИМИ! Снимать принадлежности следует только после полного остывания станции.

Во избежание ожогов не прикасайтесь руками к нагревательным элементам, не производите замену ламп, не трогайте ванну.

В начале дня



- 1. Подключите к сети.
- 2. Кнопкой включения включите станцию.
- 3. Дайте нагреться фасовочному столу не менее 30 минут перед тем как поместить картофель в ванну для хранения.

В течении дня

Страна	Температура готового картофеля
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В конце дня

- Выключите главный выключатель.
- Подождите, пока станция остынет.
- Снимите все незакрепленные принадлежности, такие как откидная ванна, подставка, емкости и т.д.
- Уберите остатки картофеля.
- Отнесите инвентарь на мойку

Процедура мытья оборудования

Фасовочная станция "Fabristeel" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№43 Фасовка для картошки

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №43 Фасовка для картошки



Решение проблем

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Индикатор питания не загорается при включении питания станции	Выключатель внутри корпуса не включен.	Включите выключатель и
	Неполадки с системой питания.	проверьте электропроводку.
		Проверьте все проводные соединения.
Нагрев не происходит	Выключатель питания неисправен.	Отремонтируйте или замените
	Контактор неисправен	Замените контактор
	Нагреватель неисправен	Проверьте или замените
	Термостат установлен неправильно (это касается только нижнего нагревателя)	Проверьте настройки, при необходимости измените их
	Выключатель подсветки неисправен	Проверьте выключатель подсветки
Нет подсветки	Перегорели лампы	Замените лампы на подобные

Инструкция производителя

 **Фасовочная станция Fabristeel.pdf** – 531.79 КВ

 **Станция фасовки FABRISTEEL.pdf** – 275.7 КВ

QR код на станцию фасовки Fabristeel



Фасовочная станция для картофеля Fabristeel.png – 304.58

KB