

Электрические фритюрницы Серии RE14/RE17/RE22

Инструкция по установке и эксплуатации





**Электрические фритюрницы
Серии RE14/RE17/RE22
Инструкция по установке и эксплуатации**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1-1
2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	2-1
3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	3-1
4. ИНСТРУКЦИИ ПО ФИЛЬТРАЦИИ	4-1
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5-1
6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	6-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ СЕРИИ RE14\RE17\RE22 ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общая информация

Прежде чем начинать работу с оборудованием внимательно прочитайте эту инструкцию. Здесь дана информация о всех конфигурациях моделей RE14/17/22, включая инструкции по фильтрации жира и описание моделей с полупроводниковыми реле. Фритюрницы RE14/17/22 имеют много общего и имеют одно название: «стандартные электрические фритюрницы».

Отличительной чертой стандартных электрических фритюрниц являются глубокие холодные зоны и легко очищаемые открытые ванны с поднимаемыми нагревательными элементами. Фритюрницы управляются при помощи мультипрограммных компьютеров, цифровых и аналоговых контроллеров. Фритюрницы этих серий поставляются с одинарной или вдвоенной ванной и могут использоваться отдельно или быть сгруппированными в одном корпусе (до 6 штук).

1.2 Информация о мерах предосторожности

Прежде, чем начинать работу с оборудованием, внимательно прочитайте эту инструкцию.

В ней находятся предупреждения в рамках. Несоблюдение их может привести к неправильной работе оборудования, повреждению оборудования и нанесению вреда персоналу.

Фритюрницы данных серий снабжены автоматической системой безопасности.

1. Две ступени защиты от перегрева отключают питание от нагревательных элементов в случае повреждения системы управления температурой.
2. Встроенный в сливной кран предохранительный выключатель исключает включение нагревательных элементов даже при частично открытом сливном клапане.

1.3 Информация о компьютере

Оборудование было протестировано и соответствует требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса А и, следовательно, класса Б. Данные требования предъявляются для того, чтобы предотвратить возможный вред, который может быть причинен оборудованием окружающей среде.

Встроенные микрокомпьютеры могут повлиять на работу радиооборудования.

Самовольное изменение конструкции оборудования может привести к потере гарантии производителя.

В случае возникновения проблем с радиооборудованием проконсультируйтесь со специалистом.

1.4 Специальная информация

Оборудование соответствует требованиям ЕС.

1.5 Процедура рекламации повреждений при транспортировке

Действия в случае получения поврежденного оборудования.

Пожалуйста, помните о том, что данное оборудование было тщательно осмотрено и упаковано специально обученным персоналом. Ответственность за доставку полностью лежит на службе доставки до передачи оборудования получателю.

1. Немедленная регистрация повреждения - независимо от размера ущерба.
2. При наличии видимого ущерба убедитесь, что он указан в счете за доставку, который подписан лицом, ее совершившим.
3. При наличии скрытого ущерба, то есть если повреждение было замечено только после распаковки оборудования, немедленно уведомите службу доставки или курьера и зарегистрируйте обнаруженный ущерб. Данная процедура должна быть совершена в течение 15 дней с момента получения оборудования. Сохраните упаковку для осмотра.

1.6 Информация по обслуживанию

Для проведения особых видов ремонта и обслуживания или для получения сервисной информации свяжитесь с местной авторизованной службой Frymaster.

Для эффективной помощи требуется следующая информация:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Напряжение _____

Проблема _____

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ СЕРИИ RE14/RE17/RE22 ЧАСТЬ 2: ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

2.1 Общая информация

Необходимо правильно установить устройство для его дальнейшей правильной работы. Любое непредусмотренное изменение сделает недействительной гарантию Frymaster.

ОПАСНОСТЬ

Для подключения электричества должен быть использован медный провод с изоляцией не меньше, чем на 75°C.

ОПАСНОСТЬ

Местные сетевые характеристики должны соответствовать указанным на табличке данных оборудования, расположенной на внутренней стороне двери фритюрницы.

ОПАСНОСТЬ

Оборудование должно быть подключено к сети в соответствии с табличкой данных, расположенной на внутренней стороне двери фритюрницы.

ОПАСНОСТЬ

Все сетевые подключения должны производиться в соответствии со схемами, поставляемыми с оборудованием. Схемы расположены на внутренней стороне двери фритюрницы.

ОПАСНОСТЬ

Не храните и не используйте бензин и другие воспламеняющиеся вещества и спреи вблизи оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подсоединяйте к фритюрнице дополнительные принадлежности, пока она не закреплена неподвижно.

Оборудование Frymaster должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным, сертифицированным и/или авторизованным персоналом.

За сервисом обращайтесь в местную сервисную службу.

В случае отключения электричества фритюрница автоматически выключится. Если это произошло, поверните выключатель в положение OFF. Не пытайтесь включить фритюрницу, пока в сети отсутствует напряжение.

Устройство не должно вступать в контакт с горючими материалами. Допускается только установка на полу из горючего материала.

С боковых сторон устройства, а также сзади необходимо оставить зазор в 15 мм от горючих поверхностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не блокируйте и ничем не заставляйте пространство вокруг оборудования.

2.2 После установки фритюрницы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снабженные ножками фритюрницы Frymaster не предназначены для передвижений. Поэтому во избежание повреждений оборудования приподнимайте его при передвижении. Для установки мобильных фритюрниц используйте дополнительно поставляемые колесики.

1. Для выравнивания по уровню фритюрниц, снабженных ножками, днища ножек выкручиваются на 2,5 см. Высота ножек должна быть отрегулирована так, чтобы высота фритюрницы была оптимальной. Фритюрницы, снабженные колесиками, по высоте выравниваться не могут, поэтому они должны устанавливаться на ровном полу без наклона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам необходимо передвинуть фритюрницу, установленную на ножках, приподнимайте ее так, чтобы ее вес был равномерно распределен по всем ножкам. Если ножки все-таки получают повреждения, свяжитесь с сервисным агентом для проведения немедленного ремонта или замены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячий жир может причинить серьезные ожоги. Избегайте контакта с ним. Перед передвижением фритюрницы жир должен быть обязательно слит из фритюрницы. Если фритюрница плохо установлена, она может опрокинуться и нанести вред персоналу и окружающему оборудованию. См. инструкцию.

2. Закройте сливные клапаны фритюрницы и наполните ее водой до нижней отметки уровня масла.
3. Прокипятите фритюрницу. См. инструкции на стр. **2-4**.
4. Слейте воду, почистите фритюрницу и наполните ее пищевым жиром/маслом. См. раздел **Наполнение пищевым маслом/жиром**.
5. Проверьте калибровку температуры на фритюрницах с полупроводниковыми контроллерами. См. раздел 3.5.1 на стр. 3-15.

2.3 Требуемые электрические характеристики

ОПАСНОСТЬ

Для подключения электричества должен быть использован медный провод с изоляцией не меньше, чем на 75°C.

МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ	ФАЗНОСТЬ	НОМЕР ПРОВОДА ПО AWG	СЕЧЕНИЕ	АМПЕР НА ФАЗУ		
					Ф1	Ф2	Ф3
RE 14	208	3	3	16	39	39	39
RE 14	240	3	3	16	34	34	34
RE 14	480	3	3	10	17	17	17
RE 14	220/380	3	4	16	21	21	21
RE 14	240/415	3	4	16	20	20	20
RE 14	230/400	3	4	16	21	21	21
ВСЕ СЕРИИ EPRE 14 (ПОЛУПРОВОД.)	208	3	3	16	39	39	39
	240	3	3	16	34	34	34
	220/380	3	4	16	21	21	21
	240/415	3	4	16	20	20	20
RE 17	208	3	3	16	48	48	48
RE 17	240	3	3	16	41	41	41
RE 17	480	3	3	16	21	21	21
RE 17	220/380	3	4	16	26	26	26
RE 17	240/415	3	4	16	24	24	24
RE 17	230/400	3	4	16	25	25	25
ВСЕ СЕРИИ EPRE 17 (ПОЛУПРОВОД.)	208	3	3	16	48	48	48
	240	3	3	16	41	41	41
	220/380	3	4	16	26	26	26
	240/415	3	4	16	24	24	24
RE 22	208	3	3	25	61	61	61
RE 22	240	3	3	25	53	53	53
RE 22	480	3	3	16	27	27	27
RE 22	220/380	3	4	16	34	34	34
RE 22	240/415	3	4	16	31	31	31
RE 22	230/400	3	4	16	32	32	32

ОПАСНОСТЬ

Местные сетевые характеристики должны соответствовать указанным на табличке данных оборудования, расположенной на внутренней стороне двери фритюрницы.

ОПАСНОСТЬ

Оборудование должно быть подключено к сети в соответствии с табличкой данных, расположенной на внутренней стороне двери фритюрницы.

ОПАСНОСТЬ

Все сетевые подключения должны производиться в соответствии со схемами, поставляемыми с оборудованием. Схемы расположены на внутренней стороне двери фритюрницы.

2.4 Кипячение фритюрницы

Перед тем, как впервые ввести фритюрницу в работу, ее емкости должны быть прокипячены, чтобы удалить производственные осадки.

Также, после длительного периода использования фритюрницы на ее внутренних поверхностях образуется вязкая пленка из растительного масла. Эта пленка должна периодически удаляться. Для этого проводится процедура кипячения.

Следуя нижеприведенным инструкциям, очистите фритюрницу перед самым первым наполнением ее пищевым маслом/жиром и повторяйте эту процедуру, по крайней мере, раз в месяц.

1. Перед тем, как включить фритюрницу, закройте ее сливные клапаны, затем наполните фритюрницу водой с очистителем. При смешивании следуйте инструкциям на емкости с очистителем.
2. Переведите сетевой выключатель фритюрницы в положение ON. На фритюрницах с аналоговым контроллером переведите выключатель цикла плавления в положение OFF.
3. Установите температурную ручку или цифровой контроллер на 93 C или включите компьютер на процедуру кипячения, как показано в «Инструкциях по программированию».
4. Кипятите раствор в течение 45-60 минут. Во время этой процедуры не позволяйте раствору опускаться ниже нижней отметки уровня масла.

ОСТОРОЖНО

Не оставляйте фритюрницу без присмотра. Раствор может вспениться и перетечь через край. В этом случае переключите сетевой выключатель в положение OFF.

ОСТОРОЖНО

Вся вода должна быть слита из фритюрницы перед ее наполнением пищевым маслом.

ОСТОРОЖНО

Ни вода, ни раствор НЕ ДОЛЖНЫ попасть в систему фильтрации. Это может вызвать неисправимые повреждения оборудования и привести к потере гарантии производителя.


5. Переведите сетевой выключатель в положение OFF.

6. Добавьте 9 литров воды. Слейте раствор и тщательно промойте фритюрницу.

Наполните фритюрницу(цы) чистой водой. Сполосните 2 раза, слейте воду и вытрите ее (их) чистым сухим полотенцем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ СЕРИИ RE14/RE17/RE22 ЧАСТЬ 3: ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Управление фритюрницами компьютерами Computer Magic III

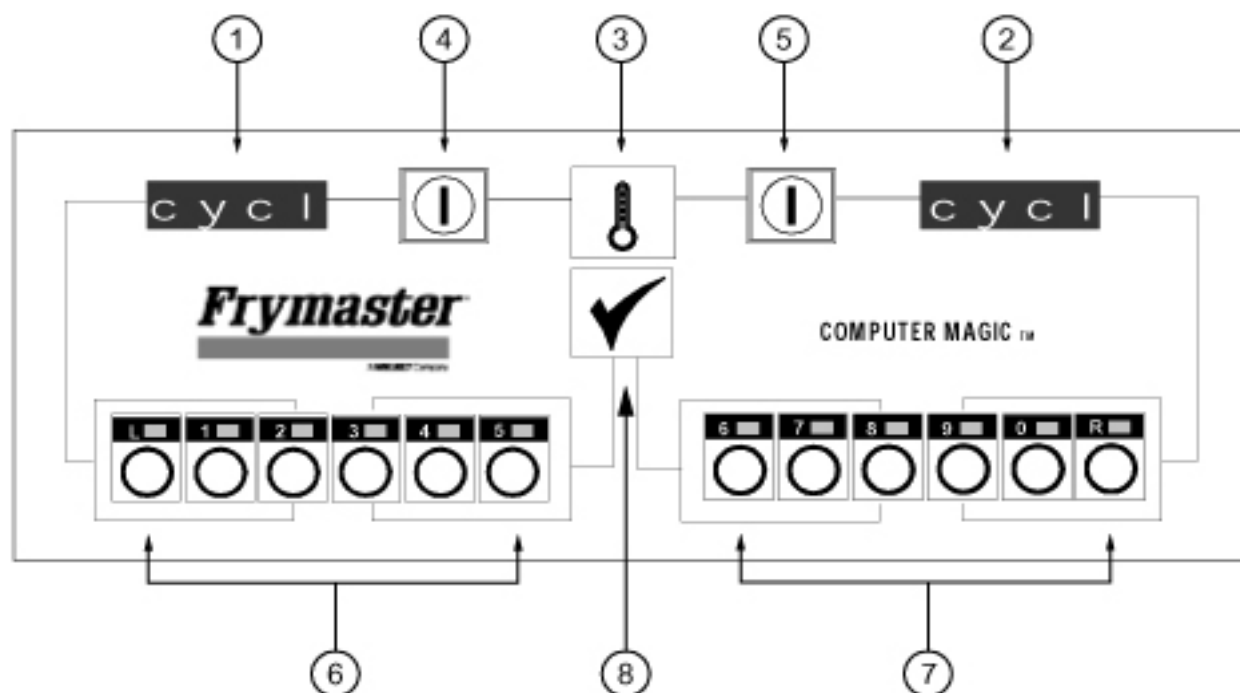

НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	Левый дисплей с подсветкой
2	Правый дисплей с подсветкой
3	Кнопка проверки температуры и программной блокировки
4	Выключатель левой ванны
5	Выключатель правой ванны
6/7	Кнопки ввода кодов и наименований продуктов - обеспечивают доступ к компьютеру и функциям программирования
8	Кнопка программирования - используйте в случае необходимости перепрограммировать компьютер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед включением компьютера убедитесь, что фритюрница наполнена водой или маслом/жиром. НИКОГДА не допускайте попадания воды в систему фильтрации

3.1.1 Процедуры начала и прекращения работы

Начало работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед включением фритюрницы наполните ее растительным маслом до нижней отметки уровня масла. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению фритюрницы.

1. Заполните фритюрницу растительным маслом до нижней отметки уровня масла, обозначенной на внутренней боковой стороне фритюрницы. Это условие необходимо соблюдать, так как когда температура поднимется, масло будет кипеть. Не наливайте холодное масло выше этой отметки, так как кипящее масло может выплеснуться. Если используется твердый жир, сначала поднимите нагревательные элементы и набейте пространство под ними жиром. Опустите нагревательные элементы и положите жир на них. Никогда не кладите большой кусок жира во фритюрницу поверх элемента. Повышается риск воспламенения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА не кладите большие куски твердого жира на нагревательные элементы. Это может нанести повреждения элементам, а также повышается риск воспламенения.

2. Убедитесь, что электрический(е) провод(а) подключен(ы) к соответствующей(им) розетке(ам). Убедитесь, что вилка вставлена в розетку до упора.

3. Убедитесь, что уровень масла, уже достигшего необходимой для приготовления температуры, находится у *верхней* отметки УРОВНЯ МАСЛА. Возможно, понадобится добавить масла после того, как масло достигло запрограммированной температуры приготовления продукта. Если используется твердый жир, сначала **НЕОБХОДИМО** включить цикл плавления. Возможно, понадобится добавить еще твердого жира после того, как предыдущий жир расплавится, чтобы поднять уровень жира до нужной отметки. **НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЦИКЛ ПЛАВЛЕНИЯ ДО ТОГО, КАК РАСПЛАВИТСЯ ВЕСЬ ЖИР.**

Прекращение работы

1. Выключите фритюрницу, нажав кнопку OFF  (на дисплее высветится OFF).
2. Профильтруйте масло и вычистите фритюрницы (см. главу 4)
3. Поместите на фритюрницы крышки.

Управление фритюрницами

А. Включите компьютер, нажав кнопку .

1. На дисплее появится одна из следующих надписей:

а. CYCL - показывает, что нагревательный элемент работает в режиме цикла плавления. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока температура фритюрницы не достигнет 82 °C или пока цикл не будет отключен вручную.

б. HI - показывает, что температура ванны на 12°C выше установленной.

в. Lo - показывает, что температура ванны на 12°C ниже установленной.

г. «----» - показывает, что температура достигла необходимой для приготовления продуктов отметки. ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения лучшего результата не начинайте приготовления продукта до тех пор, пока на дисплее не появится «----».

д. HELP - показывает неисправность в системе нагрева. На устройствах, снабженных фильтром, убедитесь сначала, что клапан слива плотно закрыт.

е. HOT - показывает, что температура ванны выше 210 °C.

ж. Prob - компьютер обнаружил неисправность в цепи термодатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: знак десятичной дроби «.» между первой и второй цифрами на дисплее показывает, что нагревательный элемент работает.

В. Функция отмены цикла плавления (только на встроенных компьютерах).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отменяйте цикл плавления, если используется твердый жир.

Во время цикла плавления на дисплее будет гореть CYCL. Для выключения цикла нажмите кнопку «R». Для выключения цикла плавления на sdвоенной ванне нажмите кнопку «L» для левой стороны и кнопку «R» - для правой. CYCL изменится на Lo. Будет гореть знак десятичной дроби между первой и второй цифрами, показывая, что нагревательные элементы работают.

С. Цикл приготовления продукта запускается нажатием кнопки наименования продукта.

1. Автоматический подъемник корзины (если имеется) опустит продукт в масло/жир.

2. На дисплее высветится запрограммированное время приготовления и начнется обратный отсчет.

3. Если запрограммировано время встряхивания, устройство оповестит о том, что продукт надо встряхнуть через «X» секунд после начала цикла приготовления («X» - запрограммированное время). Прозвучит сигнал и на дисплее высветится Sh_. Пустая ячейка означает номер кнопки. Если время встряхивания не запрограммировано, Sh не появится на дисплее во время цикла приготовления.
4. В конце цикла приготовления прозвучит сигнал; на дисплее появится COOC и будет мигать индикатор, соответствующий кнопке продукта. Чтобы выключить сигнал, нажмите мигающую кнопку.
5. В это время на дисплее появится время хранения продукта (если запрограммировано больше, чем на 0 секунд) и начнется его обратный отсчет. Когда он дойдет до 0, прозвучит сигнал и на дисплее появится HD_. Пустая ячейка означает номер кнопки. Для отключения сигнала нажмите . Если на дисплее в этот момент высвечивается другая информация, обратный отсчет будет производиться без отображения на дисплее, пока дисплей не освободится.

3.1.2 Проверка температуры

- A. В любой момент времени можно проверить температуру масла/жира, нажав 1 раз кнопку . Установленная температура проверяется двойным нажатием этой кнопки.
- B. В то время, как фритюрница включена, но не используется, на обоих дисплеях компьютера фритюрницы с одинарной ванной будет светиться «----». На компьютере фритюрницы со сдвоенной ванной «----» появится на дисплее включенной стороны ванны. Если «----» не появляется, проверьте текущую и установленную температуры.
- C. Если есть подозрения на неисправность термодатчика, проверьте при помощи термометра температуру масла/жира. Убедитесь, что информация с компьютера не слишком отклоняется от полученных при помощи термометра значений.

ПРИМЕЧАНИЕ: На электронную схему могут оказывать воздействие колебания напряжения сети. Если по непонятной причине компьютер не функционирует правильно, отключите фритюрницу от сети и снова включите.

3.2 Программирование Computer Magic III

3.2.1 Одинарная ванна

1. Включите компьютер, нажав любую из кнопок .
2. Чтобы войти в режим программирования, сначала нажмите кнопку . На левом дисплее высветится CodE. Если вы нажали эту кнопку случайно и не собираетесь программировать, нажмите ее еще раз.
Примечание: компьютер покажет BUSY, если идет процесс приготовления.
3. Нажмите последовательно кнопки 1, 6, 5, 0 для входа в режим программирования.

4. На левом дисплее появится «SP-R» (Setpoint) для установки температуры приготовления. На правом дисплее появится ранее выбранная температура. Введите новую температуру. Нажмите кнопку , чтобы ее зафиксировать. Если же вы не хотите менять установку, сразу нажмите .
5. SELP (Выбор продукта) появится на левом дисплее. Нажмите ту кнопку продукта, которую хотите запрограммировать.
6. SENS появится на левом дисплее. На правом дисплее появится ранее установленный уровень чувствительности. Введите новый уровень чувствительности (от 1 до 9). Введите «0» для установки нулевой чувствительности. Нажмите кнопку  для фиксации установки.

Чувствительность регулирует время приготовления продукта для компенсации падения температуры в тот момент, когда корзина с продуктом помещается в ванну. Чувствительность повышает или понижает время приготовления, уравнивая различия, связанные с плотностью продукта, количеством продукта, загруженного в корзину и первоначальной температурой продукта. Правильная установка чувствительности обеспечит высокое качество приготовления продукта. Можно поэкспериментировать с уровнями для достижения оптимального качества.

7. COOC появится на левом дисплее. На правом дисплее появится введенное ранее время приготовления. Если оно установлено верно, нажмите кнопку . Если вы хотите его изменить, введите желаемое время в минутах и секундах. (Новое время появится на левом дисплее). Нажмите , чтобы зафиксировать установку.
8. На левом дисплее появится SH. На правом дисплее появится ранее запрограммированное время встряхивания продукта (если было запрограммировано). Если продукт необходимо встряхивать во время цикла приготовления, установите время встряхивания в минутах от начала цикла приготовления. Нажмите  для ввода установки в память. Если время встряхивания устанавливать не требуется, нажмите «0» и кнопку . Пример: общее время приготовления 3 минуты, встряхнуть через 1 минуту после начала цикла приготовления.

По истечении 1 минуты прозвучит сигнал и индикатор кнопки продукта будет мигать в течение трех секунд.

9. HD появится на левом дисплее. Установите время хранения продукта (от 13 секунд до 60 минут). Нажмите . Если время хранения устанавливать не требуется, введите «0» и нажмите .
10. SELP появится на левом дисплее. Если вы хотите запрограммировать еще кнопки, вернитесь к шагу 5. Если программировать больше не требуется, нажмите .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ

Если один и тот же продукт готовится более, чем в одной корзине, то время хранения этого продукта, запрограммированное на его оригинальную кнопку, может быть скопировано на другую кнопку. Пример: Запрограммируйте кнопку «3» на время хранения 7 минут. Затем, при программировании кнопки «R» на время хранения, нажмите Адресную кнопку «4». После этого обе кнопки - «3» и «R» - будут запрограммированы на одно и то же время хранения 7 минут. См. ниже кнопки продуктов и их адресные кнопки. Все остальные кнопки продуктов могут быть запрограммированы на одно и то же время хранения.

Кнопка	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	R
Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.2.2 Сдвоенная ванна

1. Включите компьютер, нажав любую из кнопок .
2. Войдите в режим программирования, нажав . На левом дисплее появится надпись CODE. Если вы нажали  случайно и не собираетесь программировать, нажмите ее снова.
ПРИМЕЧАНИЕ: во время процесса приготовления вы не можете программировать компьютер. В этом случае появится надпись BUSY.
3. Нажмите последовательно кнопки 1, 6, 5, 0.
4. На левом дисплее появится надпись «SP-R» для установки температуры на правой ванне. Введите новую температуру. Нажмите  для ввода установки в память компьютера. Если же вы не хотите менять установку, сразу нажмите .
5. На левом дисплее появится надпись «SP-L» для установки температуры на левой ванне. Введите новую температуру. Нажмите  для ввода установки в память компьютера. Если же вы не хотите менять установку, сразу нажмите .
6. На левом дисплее появится надпись SELP. Для программирования левой ванны используйте кнопки от L до 5; для программирования правой ванны используйте кнопки от 6 до R. Нажмите ту кнопку, которую хотите запрограммировать.
7. На левом дисплее появится надпись SENS. См. «Одинарная ванна», шаги 6-10 для программирования отдельных кнопок.

3.2.3 Режим кипячения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни вода, ни раствор НЕ ДОЛЖНЫ попасть в систему фильтрации. Это может вызвать неисправимые повреждения оборудования и привести к потере гарантии производителя.

1. Перед включением фритюрниц(-ы) закройте сливные(-ой) клапан(-ы). Наполните пустую фритюрницу смесью холодной воды и очистительного раствора. При смешивании следуйте инструкциям на упаковке с раствором.

ПРИМЕЧАНИЕ: режим кипячения не включается сразу на обеих сторонах. Каждая сторона должна быть включена отдельно.

2. Чтобы запрограммировать компьютер на режим кипячения, нажмите на любую из кнопок .

3. Нажмите . На левом дисплее появится надпись CODE.

4. Нажмите последовательно кнопки 1, 6, 5, 3. На правом дисплее появится BOIL. Температура будет автоматически установлена на 91 C. Фритюрница достигнет этой температуры и будет поддерживать ее, пока не будет нажата одна из кнопок , отменяющих режим кипячения. Следите, чтобы раствор не выкипал. Если раствор выкипает, немедленно выключите фритюрницу, дождитесь ее охлаждения и снова включите режим кипячения.

3.2.4 Проверка времени восстановления фритюрницы

3.2.4.1 Фритюрницы без полупроводниковых реле (Без «Т» в обозначении)

Время восстановления - нормальное время восстановления равно 100 секунд или меньше

1. Для проверки времени восстановления нажмите . На левом дисплее появится надпись CodE.

2. Нажмите последовательно кнопки 1, 6, 5, 2. На обоих дисплеях на 5 секунд появится время восстановления.

3.4.2.2 Фритюрницы с полупроводниковыми реле (С «Т» в обозначении)

Благодаря функции энергосбережения на моделях с полупроводниковыми реле проверка времени восстановления будет давать неверную информацию и фритюрница не будет правильно работать. Для получения верной информации отключите функцию энергосбережения. Проверка времени восстановления должна осуществляться раз в месяц или в случае необходимости.

1. Убедитесь, что ванна правильно забита жиром до нужной отметки.

2. В то время, как температура ванны находится между 95 и 120 C, нажмите кнопку R для одинарной ванны (L для левой стороны двойной ванны и R для правой стороны).

3. Компьютер будет непрерывно давать нагрев. Индикатор нагрева будет гореть до тех пор, пока температура не будет находиться в пределах 6°C от установленной.
4. Как только температура достигнет установленного значения, проверьте время восстановления, нажав кнопку . На левом дисплее появится надпись CodE.
5. Последовательно введите 1, 6, 5, 2. На обоих дисплеях на 5 секунд появится время восстановления.

3.2.5 Выбор температуры - Из Фаренгейта в Цельсий

1. Чтобы переключить температурную шкалу из Фаренгейта в Цельсий и наоборот, нажмите любую из кнопок .
2. Нажмите . На левом дисплее появится CodE.
3. Введите последовательно 1, 6, 5, 8. Компьютер автоматически переведет температурные значения из Фаренгейтов в Цельсии и наоборот.
4. Нажмите кнопку  чтобы посмотреть новые температурные значения.

3.2.6 Режим непрерывного показа температуры масла

1. Для входа в режим нажмите кнопку .
2. Нажмите кнопку . На левом дисплее появится надпись CodE.
3. Введите последовательно 1, 6, 5, L. На правом дисплее одинарной ванны или на обоих дисплеях двойной ванны будет непрерывно показываться температура масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процесса приготовления продукта время приготовления на дисплее отображаться не будет, но отсчет будет продолжаться.

4. Чтобы вернуться к режиму показа времени, повторите шаги 2 и 3.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ СЕРИИ RE14/RE17/RE22 ЧАСТЬ 4: ИНСТРУКЦИИ ПО ФИЛЬТРАЦИИ

4.1 Слив и фильтрация вручную: фритюрницы без встроенной системы фильтрации

ОПАСНОСТЬ

Масло/жир должно остыть до температуры в 38°C перед сливом в контейнер.

Если ваша фритюрница не оборудована встроенной системой фильтрации (FootPrint III или Filter Magic II), то масло/жир должны сливаться вручную в контейнер. (Для удобства и безопасности Frymaster рекомендует использовать **Frymaster Shortening Disposal Unit** (Устройство для удаления жира). Его можно получить у вашего местного дистрибьютора.

1. Выключите фритюрницу. Вкрутите сливную трубку (поставляется в комплекте) в отверстие в сливном клапане. Убедитесь, что сливная трубка вкручена в клапан до упора, а сливное отверстие трубки направлено вниз.
2. Поместите под сливное отверстие металлический контейнер с жаропрочным покрытием. Если вы намереваетесь использовать масло/жир повторно, рекомендуется использовать фильтр и держатель фильтра. Если вы используете держатель фильтра, убедитесь, что он плотно сидит на контейнере.
3. Медленно откройте сливной клапан, чтобы избежать разбрызгивания. Если клапан забит остатками продукта, используйте Fryer's Friend (крючкообразный инструмент) для прочистки клапана.

ОПАСНОСТЬ

Не помещайте в наружный конец сливной трубки посторонние предметы, если хотите прочистить клапан. Горячее масло/жир может выплеснуться наружу и вызвать сильные ожоги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не стучите по сливному клапану. Это нарушит его герметичность и клапан начнет протекать.

4. После слива масла/жира удалите остатки продукта и масла/жира из фритюрницы. **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ**, так как эти остатки также могут вызвать ожоги.
5. Прочно закройте сливной клапан и наполните фритюрницу чистым, профильтрованным или свежим маслом или забейте ее твердым жиром до нижней отметки уровня масла.

4.2 Работа со встроенной системой фильтрации

Обе системы фильтрации FootPrint III (FP III) и Filter Magic II (FM II) позволяют профильтровать масло/жир в одной из ванн в то время, как остальные ванны продолжают работать. Принципы работы FP III и FM II идентичны, поэтому приведенное ниже описание работы с FP III в равной степени подходит и к FM II.

4.2.1 ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

1. Вытяните фильтровальное устройство из корпуса, откройте крышку, удалите перфорированный поддон и прижим фильтровальной бумаги.



ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтровальной бумаги, удалите перфорированный поддон и прижим бумаги и очистите их раствором горячей воды и средства для мытья посуды. Удалите и выбросьте использованную фильтровальную бумагу. **Будьте осторожны, так как пропитанная горячим маслом бумага может вызвать серьезные ожоги.** Снимите металлический фильтр и тщательно очистите при помощи того же раствора. Убедитесь, что все остатки продуктов удалены из контейнера. Убедитесь, что контейнер вытерт насухо. Перед установкой на место фильтр также должен высохнуть.




2. После того, как фильтр помещен на место, в контейнер, положите лист фильтровальной бумаги на контейнер так, чтобы концы листа перекрывали все стороны контейнера.



3. При помощи прижима опустите фильтровальную бумагу в контейнер, так, чтобы концы бумаги выходили за концы прижима.



4. Посыпьте фильтровальную бумагу фильтровальным порошком. (Для определения количества порошка см. прилагающуюся к нему инструкцию). Поместите перфорированный поддон на место и закройте крышку.

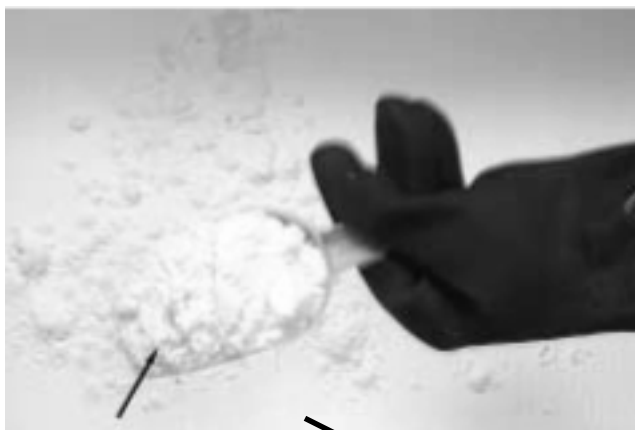

**Фильтровальный
порошок**

**Фильтровальная
бумага**

5. Задвиньте контейнер обратно, к задней стенке корпуса. (Более старые версии FM II и FP II снабжены индикатором HEATER ON зеленого цвета, который загорается, если контейнер установлен правильно).



4.2.1 УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте фильтровальное устройство, пока масло не достигло рабочей температуры.

1. Для фильтрации масла выключите фритюрницу, затем откройте сливной клапан на той фритюрнице, масло в которой желаете профильтровать.



2. В случае необходимости используйте ***Fryer's Friend*** для очистки слива с внутреннего конца.

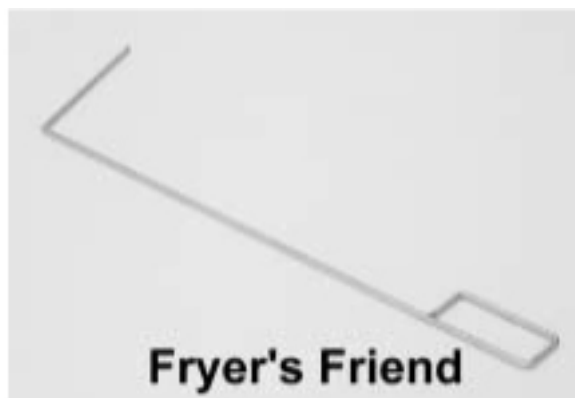

3. Положите Power Shower на контейнер.



ОПАСНОСТЬ

Не включайте фильтровальную машину до тех пор, пока Power Shower не установлен, если только устройство не снабжено встроенной системой возврата масла. Горячее масло будет брызгать в стороны и может вызвать появление ожогов.


4. После того, как все масло было слито из фритюрницы, поверните выключатель FILTER в положение ON для запуска помпы и начала процесса фильтрации. Помпа может начать работать не сразу.



5. Во время пятиминутного процесса фильтрации («полировки») масло проходит через фильтр, фритюрницу и открытый слив. Во время этого процесса масло очищается и из него удаляются все остатки продуктов и осадки.



6. После того, как масло было очищено, закройте сливной клапан и дайте фритюрнице наполниться заново. Пусть фильтр работает еще в течение 10-12 секунд после начала пузырения масла для того, чтобы очистить трубы и предотвратить затвердевание масла в них.

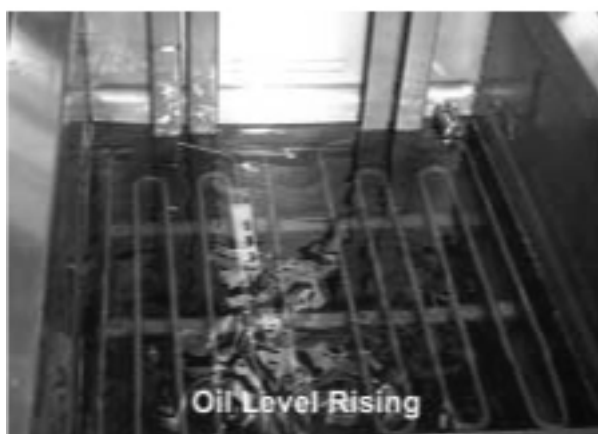

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перфорированный поддон на фритюрницах, снабженных системой фильтрации, должен очищаться каждый день от остатков продуктов, так как они могут воспламеняться в масле/жире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ударяйте корзины и иные принадлежности о перегородку между ваннами. Перегородка предназначена для уплотнения стыка между ваннами и ее повреждение может повлиять на ее устойчивость. Перегородка должна прочно сидеть на своем месте и удаляться только для проведения процедуры очистки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Помпа фильтровального устройства снабжена защитным выключателем на случай, если мотор устройства перегреется или на случай перебоев с питанием. Если этот выключатель срабатывает, отключите питание от системы фильтрации и дайте помпе остыть в течение 20 минут перед повторным включением. (См. иллюстрации, стр. 4-8).



Местонахождение аварийного выключателя:
на старых моделях FP III



Местонахождение аварийного выключателя:
на новых моделях FP III

Когда фритюрница наполнится, поверните выключатель фильтровального устройства в положение OFF. (На устройствах, снабженных встроенной системой возврата масла поверните контрольный рычаг в положение OFF.) Выньте Power Shower и дайте маслу/жиру стечь из него.

7. Убедитесь, что сливной клапан плотно закрыт. (Если сливной клапан закрыт неплотно, на контроллере появится надпись, свидетельствующая об ошибке, или загорится индикатор неисправности и фритюрница не будет работать). Включите фритюрницу и подождите, пока масло/жир нагреется до установленной температуры.



Закройте полностью сливной клапан для того, чтобы сработал аварийный выключатель. Фритюрница не будет работать, если клапан закрыт не полностью.

4.1.3 Устройство для удаления жира (SDU)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (Прочтите перед использованием SDU)

Не включайте фритюрницу, если она пуста.

Принимайте повышенные меры предосторожности при работе с горячим маслом/жиром.

Не наполняйте емкость сверх положенной нормы.

Не двигайте SDU, если крышка не закрыта и не защелкнута.


Не прокачивайте воду и чистящие средства через устройство во избежание повреждений.

Не позволяйте маслу застывать в контейнере. Сразу же переливайте масло в другую емкость.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Выключите фритюрницу.

2. Выньте фильтровальный контейнер из фильтровального устройства. Задвиньте фильтровальное устройство обратно в фритюрницу **без** фильтровального контейнера. Убедитесь, что перфорированный поддон фильтровального устройства очищен и правильно установлен.

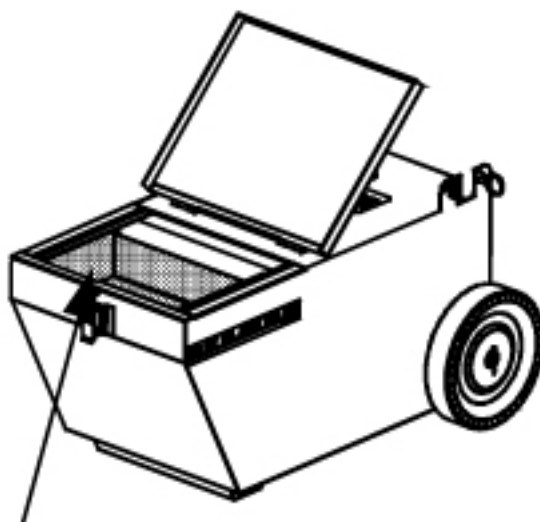

Перфорированный поддон установлен

3. Расположите SDU под сливом фритюрницы и во избежание брызг масла медленно откройте сливной клапан.





Фильтровальное устройство правильно расположено под сливом фритюрницы

4. После окончания процедуры слива плотно закройте сливной клапан фритюрницы и крышку SDU. Поместите использованное масло/жир в подходящий контейнер.
5. Поместите сливную трубку в контейнер для хранения.
6. Помпа с автозапуском начинает качать, сделав несколько оборотов. Пусть помпа продолжает работу, пока не будет прокачено все масло/жир.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ СЕРИИ RE14/RE17/RE22

ЧАСТЬ 5: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Очистка фритюрницы

5.1.1 Очистка внутренних и внешних поверхностей фритюрницы - Ежедневно.

Очищайте внутренние поверхности фритюрницы сухой и чистой тканью.

Протирайте все доступные металлические поверхности и компоненты для удаления остатков масла и пыли.

Очищайте внешние панели корпуса фритюрницы чистой тканью, смоченной раствором для мытья посуды. Протирайте чистой влажной тканью.

5.1.2 Очистка ванн и нагревательных элементов - Еженедельно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не работайте с пустой фритюрницей. Нагревательные элементы перегорят.

Кипячение фритюрницы:

Следуя нижеприведенным инструкциям, очистите фритюрницу перед наполнением ее пищевым маслом/жиром.

1. Перед тем, как включить фритюрницу, закройте сливные клапаны ванн, затем наполните фритюрницу водой с очистителем. При смешивании следуйте инструкциям на емкости с очистителем.
2. Переведите сетевой выключатель фритюрницы в положение ON. На фритюрницах с аналоговым контроллером переведите выключатель цикла плавления в положение OFF.
3. Установите температурную ручку или цифровой контроллер на 93 C или включите компьютер на процедуру кипячения, как показано в «Инструкциях по программированию».
4. Кипятите раствор в течение 45-60 минут. Во время этой процедуры не позволяйте раствору опускаться ниже нижней отметки уровня масла.

ОСТОРОЖНО

Не оставляйте фритюрницу без присмотра. Раствор может вспениться и перетечь через край. Для контроля переключите сетевой выключатель в положение OFF.

5. Переведите сетевой выключатель в положение OFF.
6. Добавьте 9 литров воды. Слейте раствор и тщательно промойте фритюрницу.

ОСТОРОЖНО

Ни вода, ни раствор НЕ ДОЛЖНЫ попасть в систему фильтрации. Это может вызвать неисправимые повреждения оборудования и привести к потере гарантии производителя.

7. Наполните ванны чистой водой. Сполосните 2 раза, слейте воду и вытрите их чистым сухим полотенцем. Тщательно удалите всю оставшуюся воду из ванн и с нагревательных элементов перед наполнением ванн маслом/жиром.

5.1.3 Очистка съемных частей и аксессуаров - Еженедельно

Протирайте все съемные части и аксессуары чистой сухой тканью. Для удаления застывшего масла/жира со съемных частей и аксессуаров используйте чистую ткань, пропитанную очистительным раствором.

5.2 Проверка калибровки на фритюрницах с аналоговыми контроллерами - Ежемесячно

1. После того, как масло/жир достигнет установленной температуры, пусть нагревательные элементы проделают 4 цикла включения.
2. Поместите термометр на глубину в 7,5 см в масло/жир рядом с температурным датчиком. После того, как элементы включатся в четвертый раз, значение термометра не должно выходить за пределы 2°C от установленной на фритюрнице температуры.
3. Для регулировки см. раздел 3.5.1 «Калибровка температуры».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА не работайте с системой фильтрации если ванны не наполнены маслом/жиром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА не используйте контейнер фильтровального устройства для перемещения использованного масла/жира.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА не сливайте воду в контейнер фильтровального устройства. Вода повредит помпу фильтровального устройства.

Очищайте контейнер фильтровальной машины ежедневно раствором горячей воды и моющего средства.

Если прокачка в системе идет плохо или совсем не идет, убедитесь, что прижим бумаги и фильтровальная бумага находятся на дне контейнера. Убедитесь в наличии резиновых колец и в том, что они находятся в рабочем состоянии. В системе FP III есть только одно резиновое кольцо, расположенное на днище контейнера. В системе FM II есть одно резиновое кольцо на днище контейнера и 2 кольца на входе с внутренней задней стороны корпуса.

Сразу же после каждого использования полностью очищайте Power Shower. Если в месте подключения PS к фритюрнице имеется протечка, убедитесь в наличии прокладки и резинового кольца, а также в том, что они находятся в рабочем состоянии. При подозрении на блокировку линий выкрутите заглушки с каждой стороны рамы. Поместите раму в контейнер с горячей водой на несколько минут для растворения осадков масла/жира. Для прочистки рамы изнутри используйте длинный тонкий ершик, горячую воду и моющее средство. При необходимости удалите блокирующие осадки при помощи тонкой проволоки. Промойте горячей водой, тщательно высушите и верните заглушки на место перед использованием.

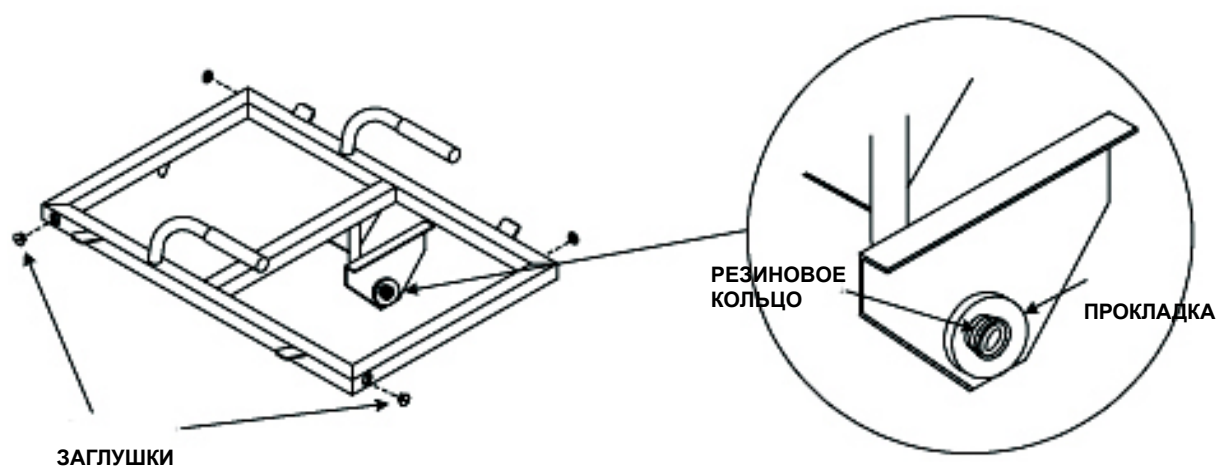

ОПАСНОСТЬ

Если не вернуть на место заглушки, во время процесса фильтрации масло/жир будет брызгать вокруг, причиняя вред персоналу.

ВНИМАНИЕ

Перфорированный поддон на фритюрницах, снабженных системой фильтрации, должен очищаться каждый день во избежание образования слоя масла/жира и остатков продуктов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ СЕРИИ RE14/RE17/RE22 ЧАСТЬ 6: ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

6.1 Введение

В этом разделе представлен список возможных неисправностей, которые могут возникнуть во время процесса работы. Если возникнут неисправности, не указанные в списке, свяжитесь с сервисной службой.

При устранении неисправностей обращайтесь внимание на мелкие детали: проверяйте подключение проводов, герметичность сливных клапанов и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячее масло/жир может вызывать сильные ожоги. Избегайте контакта с ним. Перед передвиганием фритюрницы слейте из нее все масло. Фритюрница может перевернуться и масло/жир может выплеснуться из нее и причинить сильные ожоги, если не закреплена на месте установки. См. инструкции.

ОПАСНОСТЬ


Соблюдайте повышенные меры предосторожности при проверке электрических цепей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осмотр, тестирование и ремонт электрического оборудования должны производиться только квалифицированными сервисными агентами. При осмотре оборудования оно должно быть отключено от сети, кроме тех случаев, когда требуются электрические тесты.

6.2 Возможные неисправности: Фритюрницы и Контроллеры


6.2.1 Фритюрница не включается

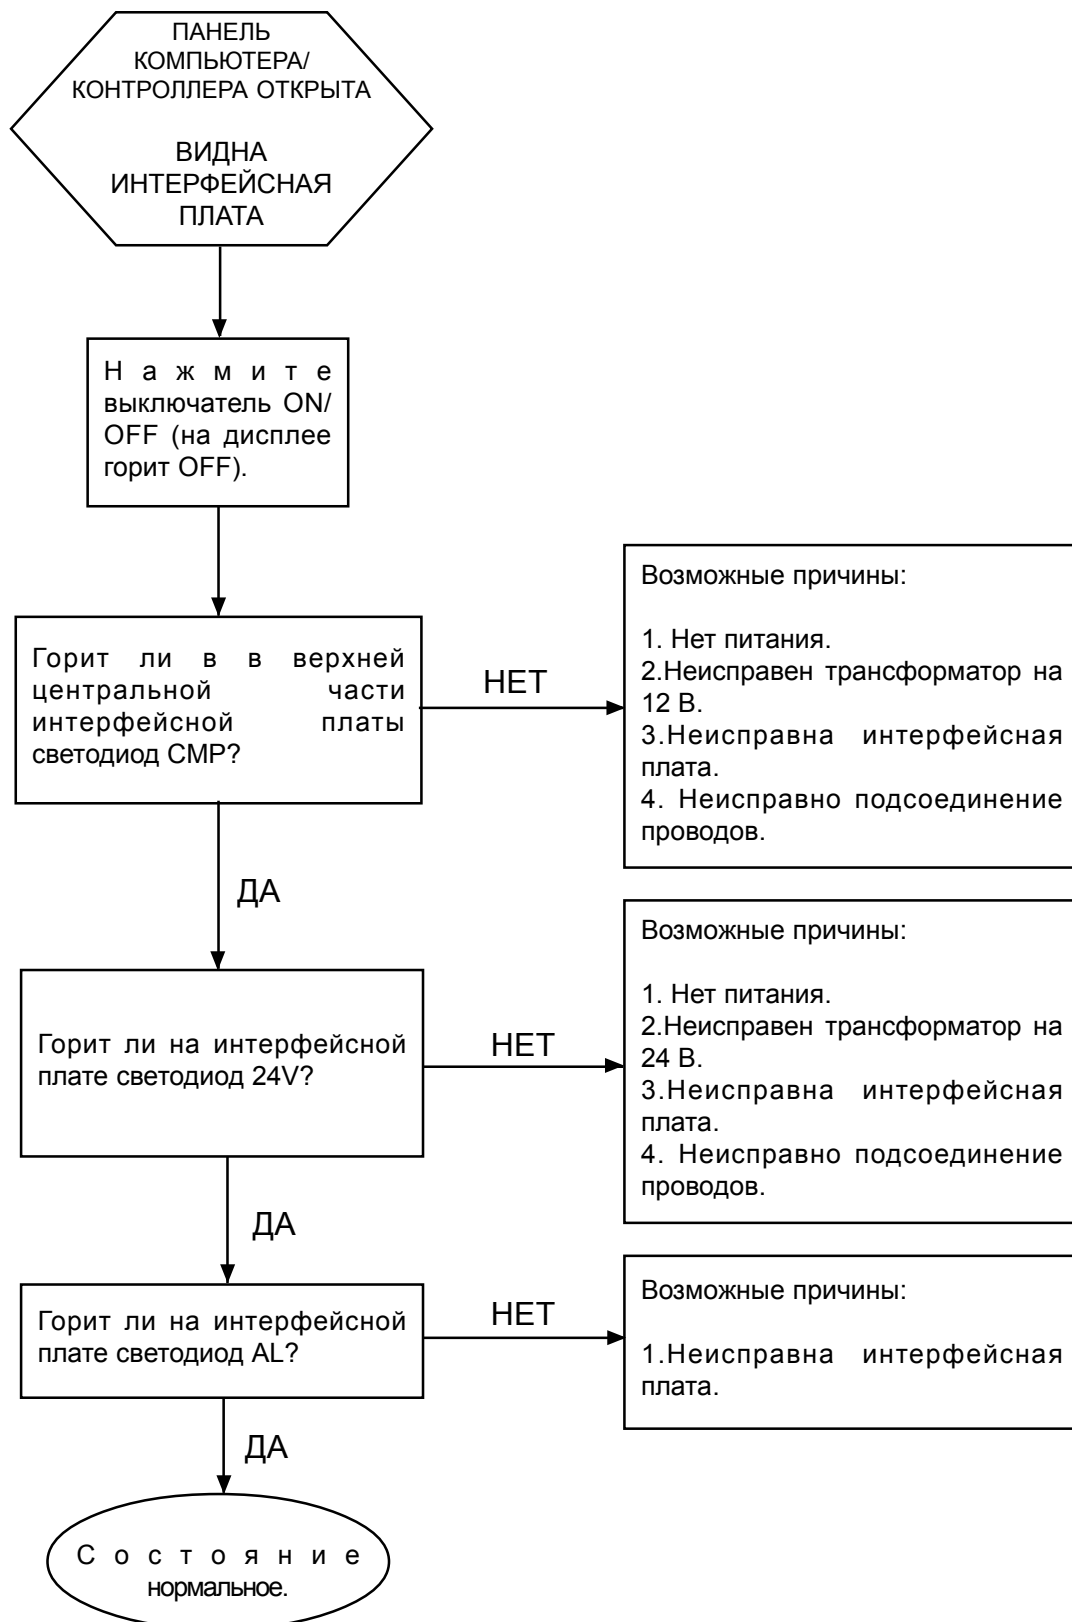


6.2.2 Нагрев масла.




6.2.2 Нагрев масла (продолжение)

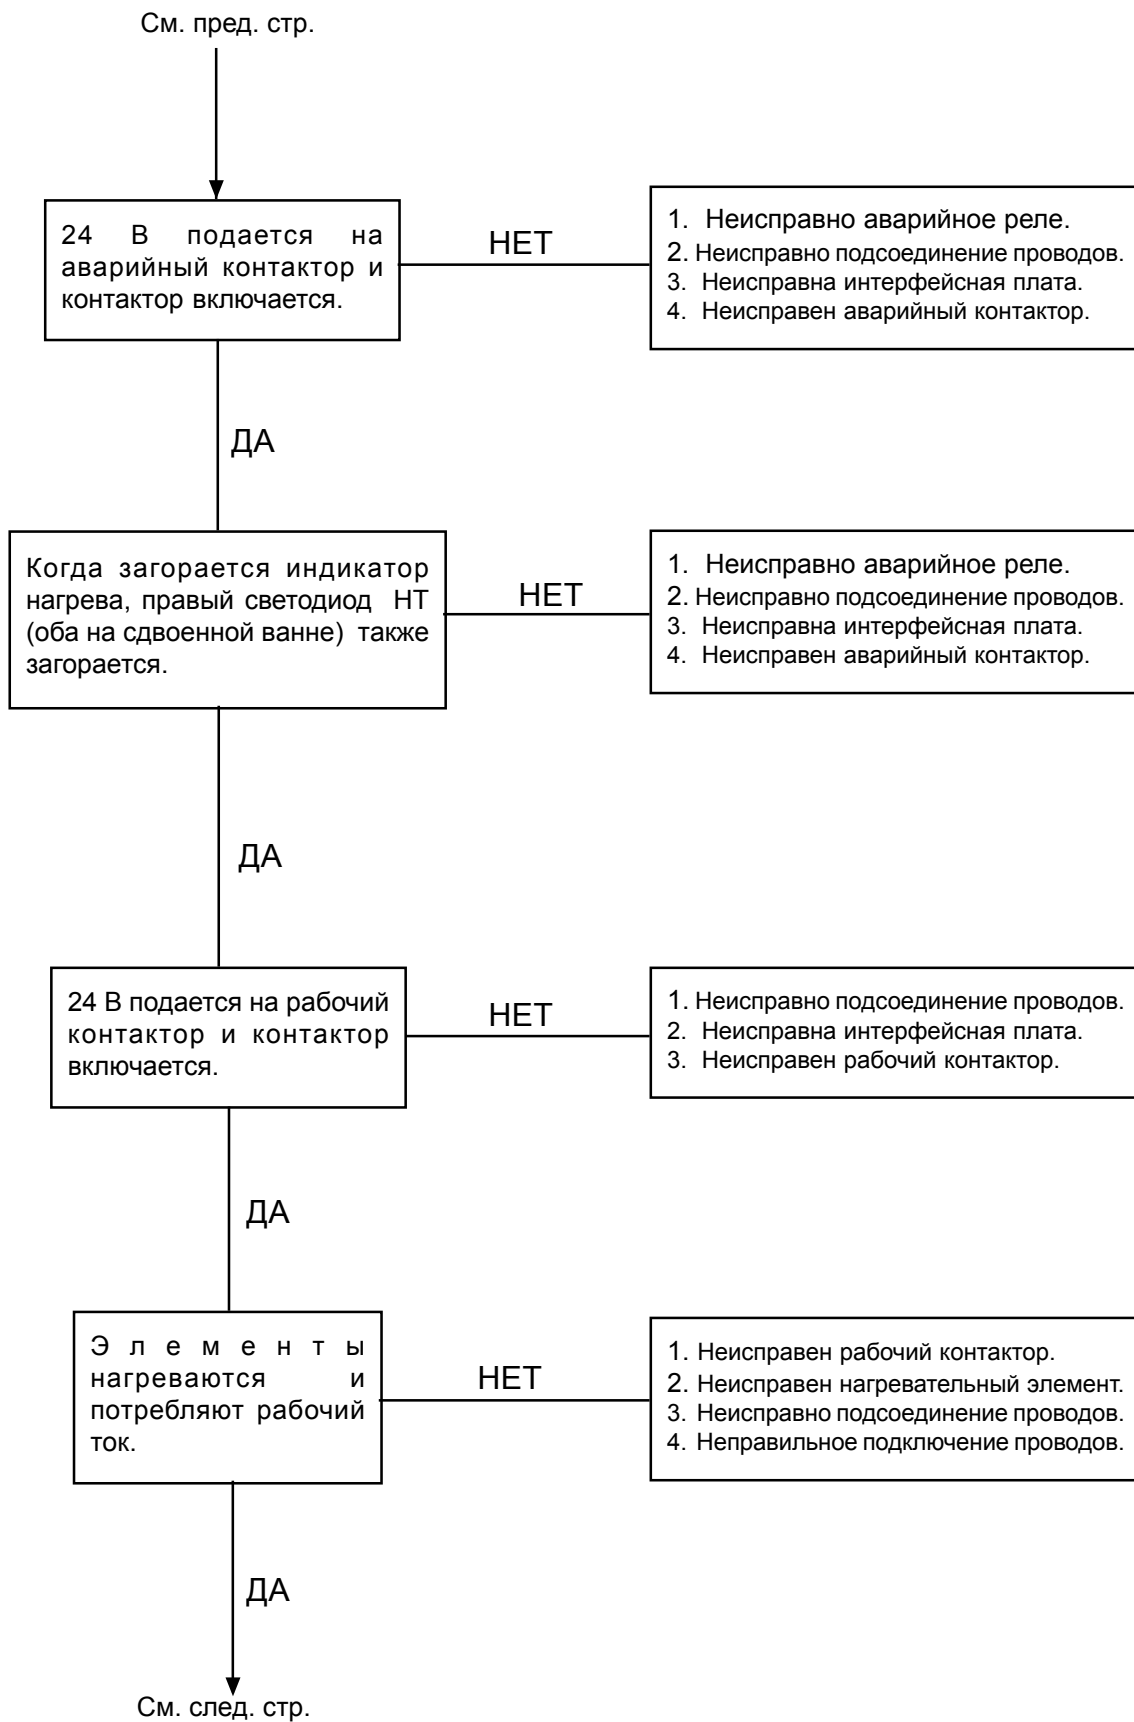


6.2.2 Нагрев масла (продолжение)

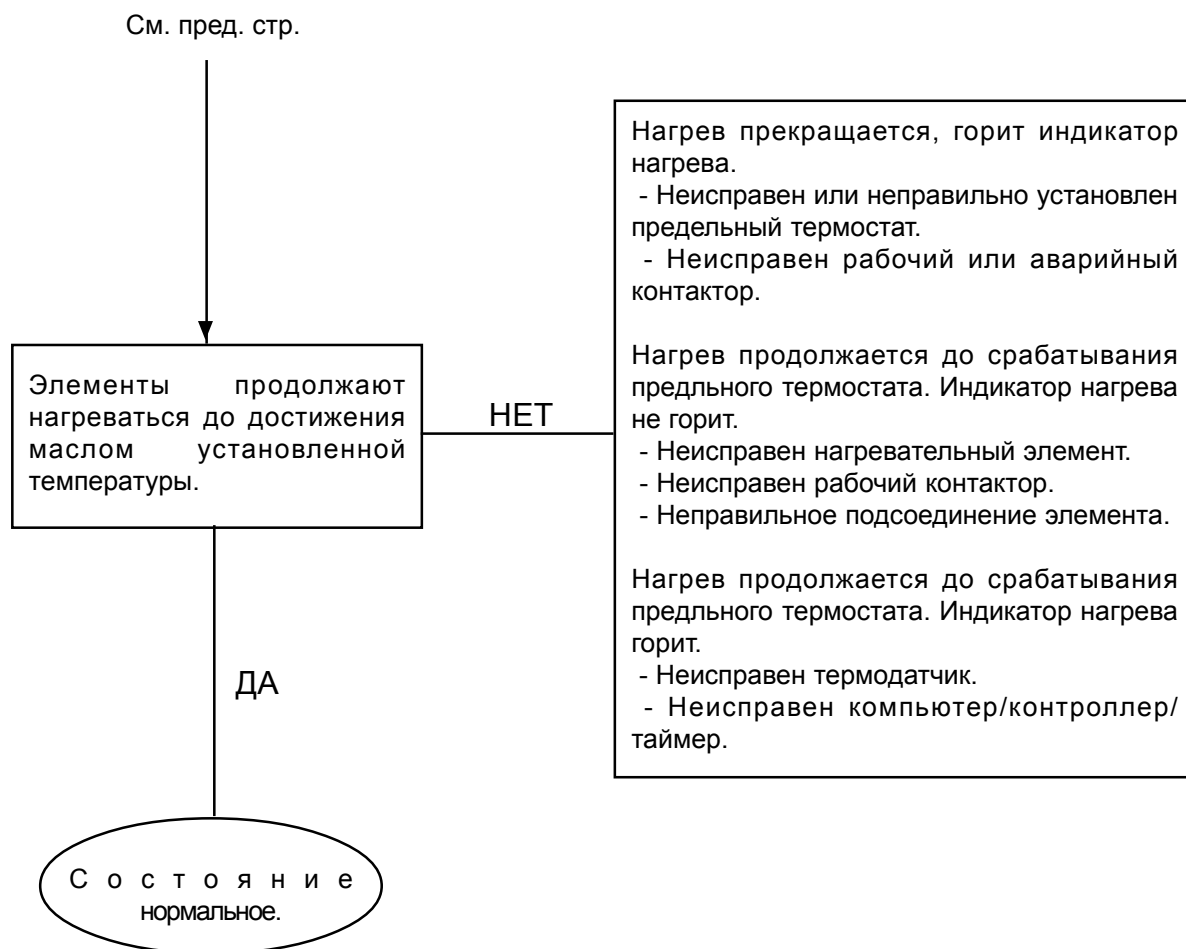


Встроенная система фильтрации

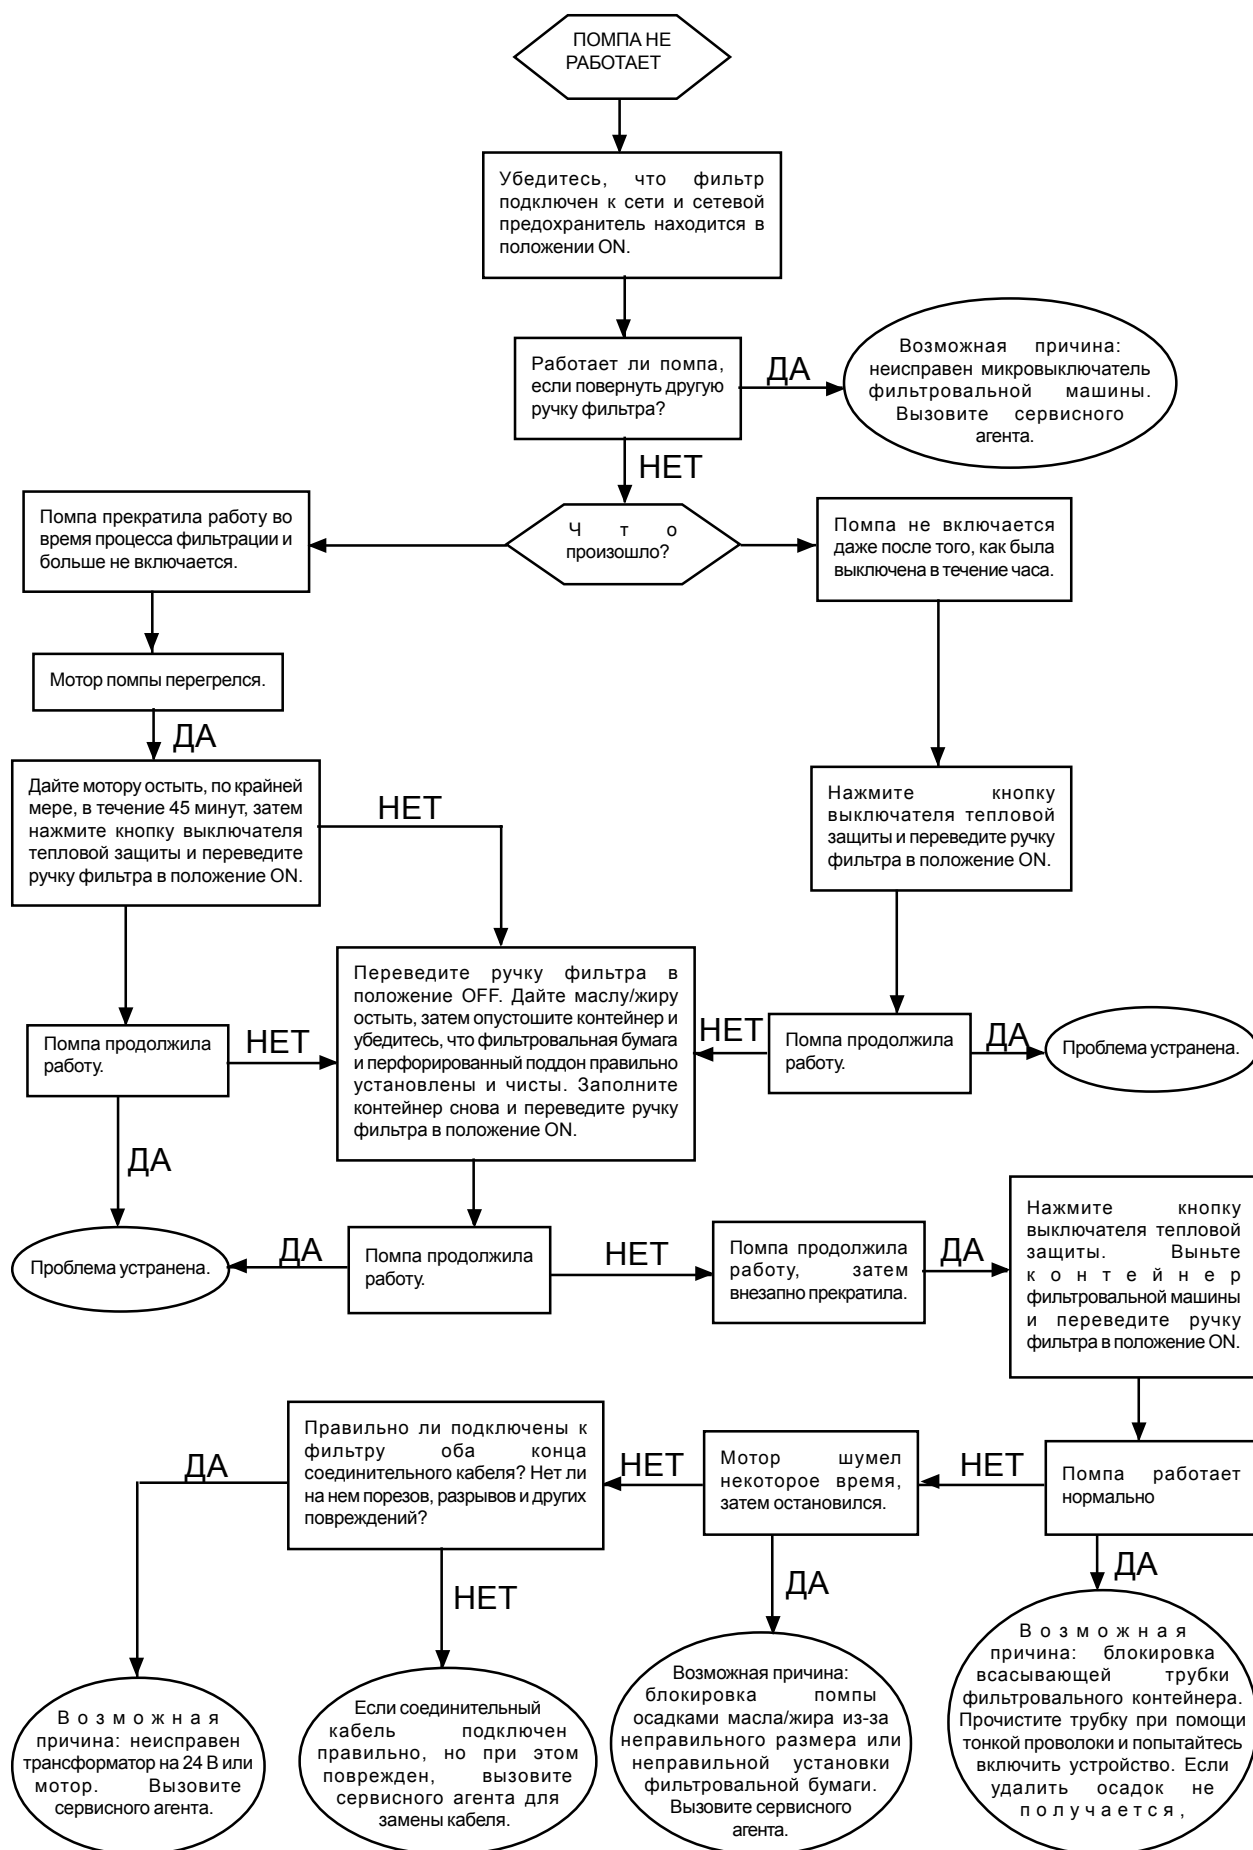


Встроенная система фильтрации (продолжение)

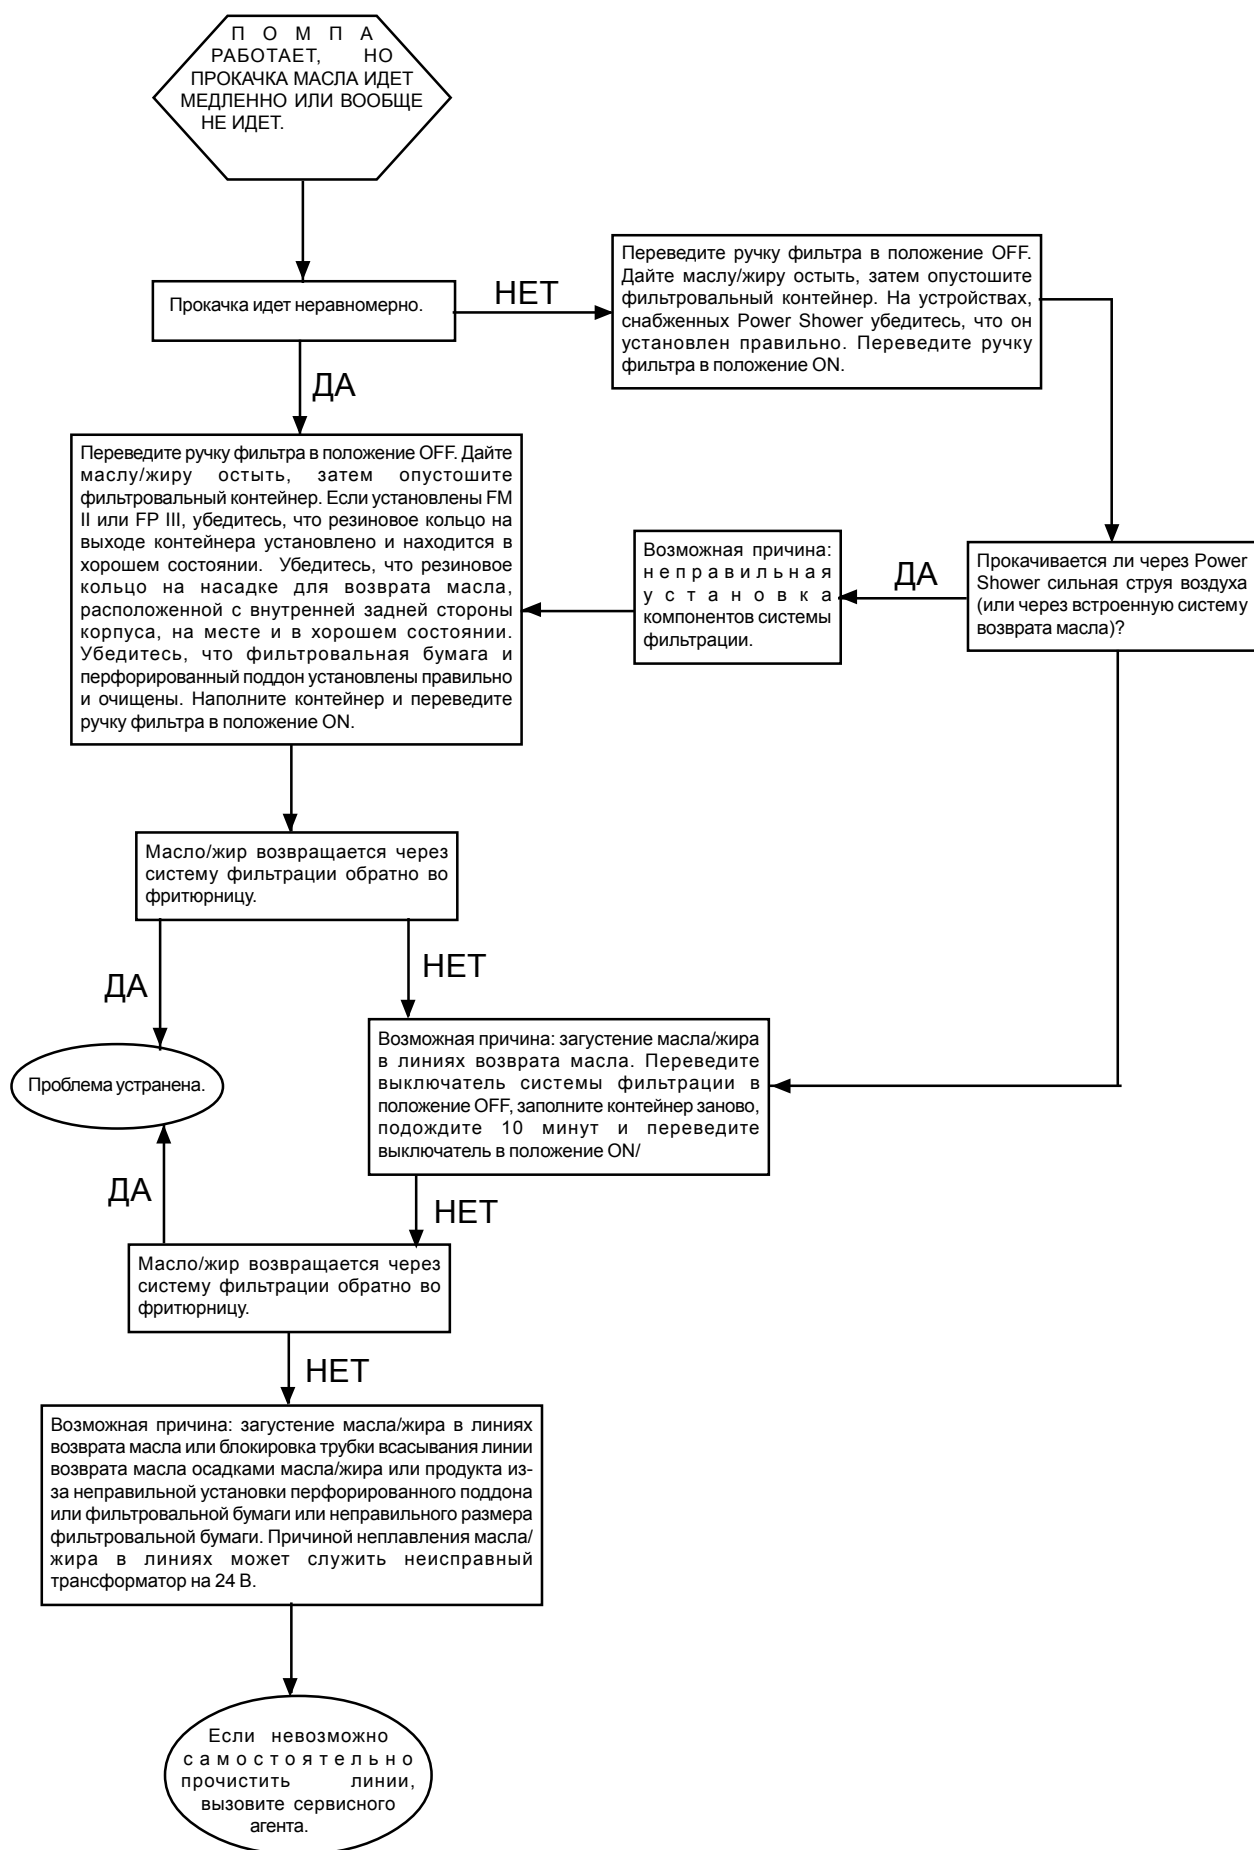

Встроенная система фильтрации (продолжение)

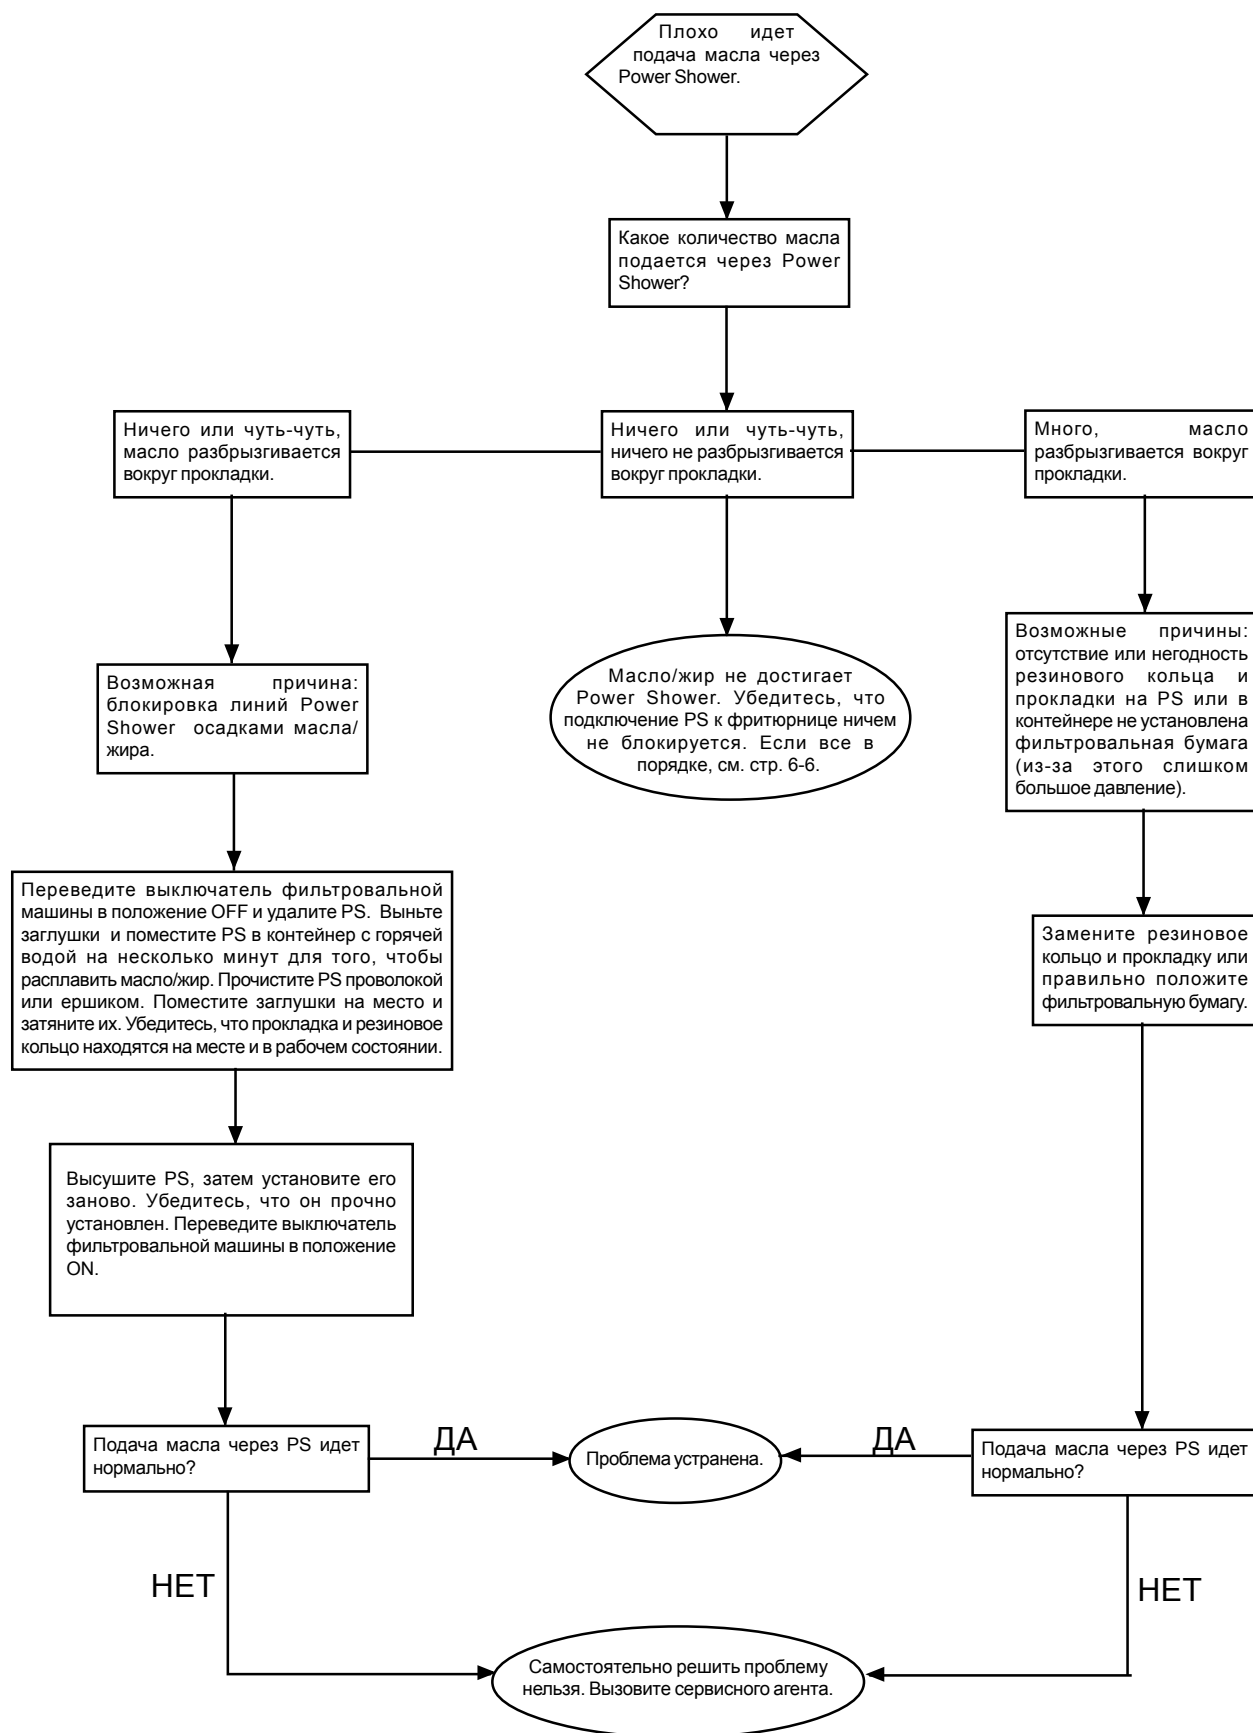

Встроенная система фильтрации (продолжение)

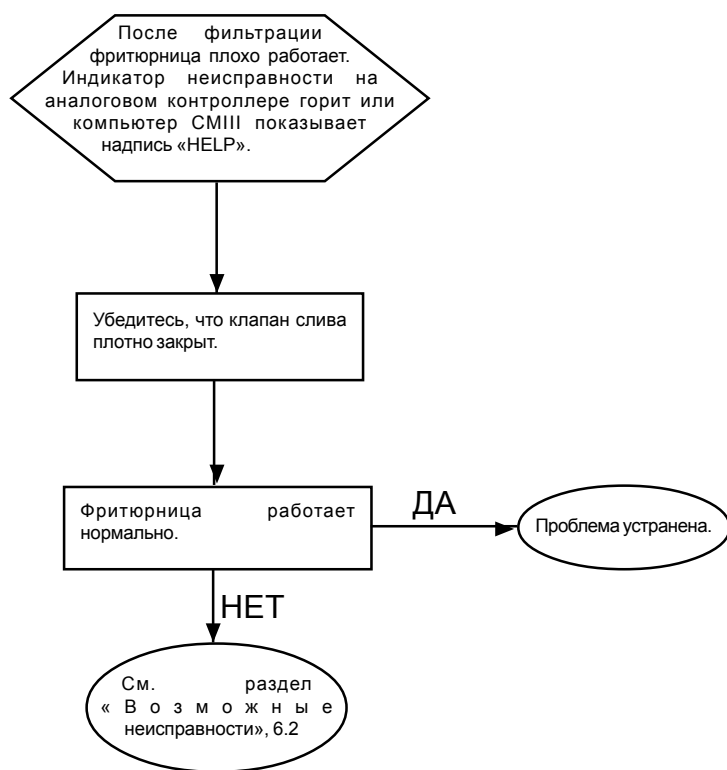

 ***Frymaster®***