

Frymaster RE14

Открытый фритюр модели Frymaster RE-14


KFC

Введение

Описание

Фритюрный аппарат **FRYMASTER** предназначен для приготовления продуктов для получения хрустящей золотистой. Запрещено готовить куриную продукцию в этом оборудовании.

Описание FRYMASTER

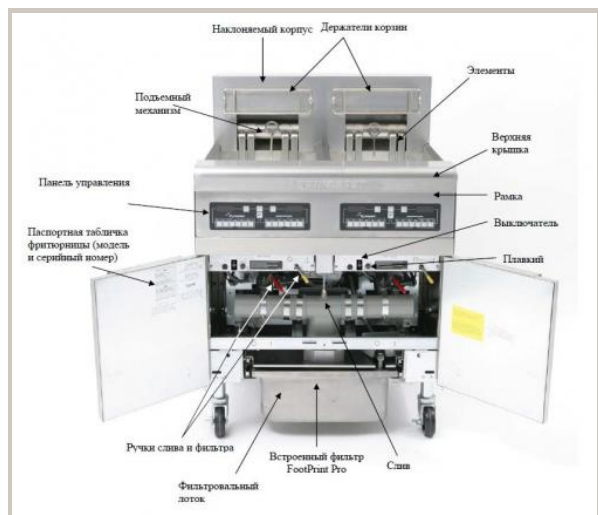

Объем жарочной емкости

Аппарат FRYMASTER вмещает приблизительно 25 л масла в версии "FULL" и приблизительно 12.5 л масла в версии "SPLIT"

Безопасность

В конструкции фритюрного аппарата **FRYMASTER** для приготовления продуктов предусмотрены многочисленные меры безопасности. Тем не менее, единственным способом обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, является точное выполнение стандартов безопасности и использование **средств индивидуальной защиты (СИЗ)**.

СИЗ (средства индивидуальной защиты) включают в себя:

1. Защитную маску
2. Защитный фартук (термостойкий)
3. Защитные перчатки (термостойкие)




Правила техники безопасности

Не выполнение инструкций может стать причиной серьезных ожогов, травм, пожара и поломки оборудования:

1. Запрещается размещать в корзины избыточное количество продукта или продукт с крайне высоким содержанием влаги. Невыполнение указанных требований может привести к переливанию масла из жарочной емкости. Имеется вероятность получения серьезных ожогов или повреждения устройства!
2. Во время нагрева фритюрницы масло должно всегда покрывать нагревательные элементы и быть на уровне отметок на задней стенке жарочной емкости. Невыполнение приведенных указаний может привести к возникновению пожара и (или) повреждению фритюрницы. Пониженный уровень масла может привести к пожару.
3. Используйте защитные перчатки во избежание серьезных ожогов при наливе горячего масла в жарочную емкость. Масло и все контактирующие с маслом металлические поверхности имеют крайне высокую температуру - остерегайтесь разбрызгивания.
4. Не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно, подверглось падению или имеет какие-то другие повреждения.
5. Не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.
6. Не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.
7. Не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.
8. Не используйте удлинители кабелей.

Настройка оборудования "FRYMASTER"

Контроллер

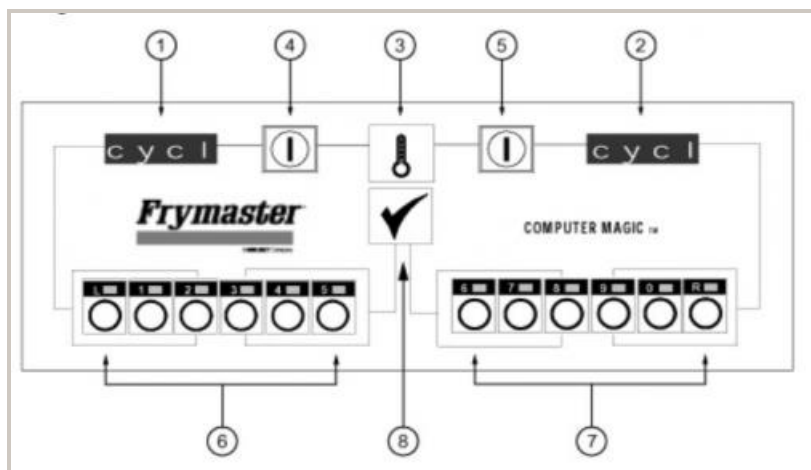

Переключатели и индикаторы

Номер	Пояснение
1	Левый дисплей с подсветкой
2	Правый дисплей с подсветкой
3	Кнопка проверки температуры и программной блокировки
4	Выключатель левой ванны
5	Выключатель правой ванны
6 и 7	Кнопки ввода кодов и наименований продуктов ,обеспечивают доступ к компьютеру и функциям программирования
8	Кнопка программирования, используйте в случае необходимости перепрограммировать компьютер

Настройка параметров приготовления



Для настройки параметров приготовления продуктов используйте "CSL Параметры приготовления"

CSL Параметры приготовления

Программирование

1. Включите компьютер, нажав любую из кнопок "ON"
2. Чтобы войти в режим программирования, сначала нажмите кнопку . На левом дисплее высветится "CodE"
3. Нажмите последовательно кнопки 1, 6, 5, 0 для входа в режим программирования
4. На левом дисплее появится «SP-R» (Setpoint) для установки температуры приготовления. На правом дисплее появится ранее выбранная температура. Введите новую температуру. Нажмите кнопку "Галку" , чтобы ее

зафиксировать. Если же вы не хотите менять установку, сразу нажмите кнопку "Галку".

5. "SELP" (Выбор продукта) появится на левом дисплее. Нажмите ту кнопку продукта, которую хотите запрограммировать.

6. "SENS" появится на левом дисплее. На правом дисплее появится ранее установленный уровень чувствительности. Введите новый уровень чувствительности (от 1 до 9). Введите «0» для установки нулевой чувствительности. Нажмите кнопку "Галку" для фиксации установки.

7. "COOC" появится на левом дисплее. На правом дисплее появится введенное ранее время приготовления. Если оно установлено верно, нажмите кнопку "Галку". Если вы хотите его изменить, введите желаемое время в минутах и секундах. (Новое время появится на левом дисплее). Нажмите кнопку "Галку", чтобы зафиксировать установку

8. На левом дисплее появится "SH". На правом дисплее появится ранее запрограммированное время встряхивания продукта (если было запрограммировано). Если продукт необходимо встряхивать во время цикла приготовления, установите время встряхивания в минутах от начала цикла приготовления. Нажмите кнопку "Галку" для ввода установки в память. Если время встряхивания устанавливать не требуется, нажмите «0» и кнопку "Галку"

9. "HD" появится на левом дисплее. Установите время хранения продукта (от 13 секунд до 60 минут). Нажмите . Если время хранения устанавливать не требуется, введите «0» и нажмите "Галку"

10. "SELP" появится на левом дисплее. Если вы хотите запрограммировать еще кнопки, вернитесь к шагу 5. Если запрограммировать больше не требуется, нажмите "стрелку вниз".



Тонкая настройка "SENS"

Чувствительность регулирует время приготовления продукта для компенсации падения температуры в тот момент, когда корзина с продуктом помещается в ванну. Чувствительность повышает или понижает время приготовления, уравнивая различия, связанные с плотностью продукта, количеством продукта, загруженного в корзину и первоначальной температурой продукта. Правильная установка чувствительности обеспечит высокое качество приготовления продукта

Пример программирования



ВАЖНО!

Каждая кнопка должна иметь маркировку с указанием названия продукта и количеством. Например: кнопка "1" Ножки 9-20 шт, кнопка "2" Ножки 20-40 шт и т.д.

Также допускается размещение распечатанной таблицы с расшифровкой кнопок в непосредственной близости к оборудованию (стена, оборудование)

Проверка настроек

Периодичность	Ежедневно
Время проведения	Перед началом работы
Ответственность	Менеджер смены

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: [CSL Параметры приготовления для проверки настроек](#)

1. Выключаем питание. Нажать на кнопку "ON"
2. Нажимаем кнопку "Галку"
3. Вводим код 1 6 5 0
4. Нажимаем кнопку "Галку"
5. На дисплее появится надпись "SELP"
6. Нажимаем кнопку продукта программу которой необходимо проверить
7. Нажатием кнопки пролистываем и проверяем все настройки до тех пор пока на дисплее снова не появится надпись "SELP"
8. Повторите шаги с 6 по 7 для проверки остальных продуктов



ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Чтобы переключить температурную шкалу из Фаренгейта в Цельсий и наоборот, нажмите "ON"
2. Нажмите "Галку" . На левом дисплее появится "CodE"
3. Введите последовательно 1, 6, 5, 8. Компьютер автоматически переведет температурные значения из Фаренгейтов в Цельсии и наоборот.
4. Нажмите кнопку "стрелка вниз", чтобы посмотреть новые температурные значения

Подготовка оборудования к работе

Наполнение и подготовка масла к работе

Для первого запуска фритюрного аппарата необходимо выполнить процедуру ниже:

1. Убедитесь в том, что масло залито до правильного уровня – до верхнего индикатора



Установка / замена фильтровального пакета

Системы фильтрации FootPrint III (FP III) и Filter Magic II (FM II) позволяют профильтровать масло в одной из ванн в то время, как остальные ванны продолжают работать. Принципы работы FP III и FM II идентичны, поэтому приведенное ниже описание работы с FP III в равной степени подходит и к FM II.

Подготовка фильтровального устройства


1. Вытяните фильтровальное устройство из корпуса, откройте крышку, удалите перфорированный поддон и прижим фильтровальной бумаги



ВНИМАНИЕ!

При замене фильтровальной бумаги, удалите перфорированный поддон и прижим бумаги и очистите их раствором горячей воды и средства для мытья посуды. Удалите и выбросьте использованную фильтровальную бумагу. Будьте осторожны, так как пропитанная горячим маслом бумага может вызвать серьезные ожоги. Снимите металлический фильтр и тщательно очистите при помощи того же раствора. Убедитесь, что все остатки продуктов удалены из контейнера. Убедитесь, что контейнер вытерт насухо. Перед установкой на место фильтр также должен высохнуть.

2. После того, как фильтр помещен на место, в контейнер, положите лист фильтровальной бумаги на контейнер так, чтобы концы листа перекрывали все стороны контейнера

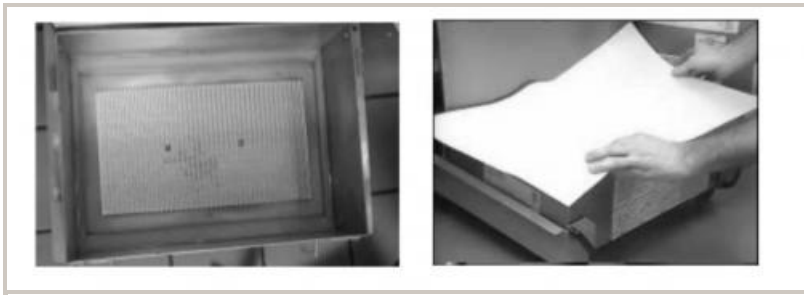

3. При помощи прижима опустите фильтровальную бумагу в контейнер, так, чтобы концы бумаги выходили за концы прижима



5. Задвиньте контейнер обратно, к задней стенке корпуса. (Более старые версии FM II и FP II снабжены индикатором HEATER ON зеленого цвета, который загорается, если контейнер установлен правильно.

Фильтрация и управление качеством масла

Процедуры фильтрации и управлением качеством масла указаны в "[CSL Управление качеством масла](#)"

Процедура мытья оборудования

Фритюрный аппарат "**FRYMASTER**" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, клапаны, внешнюю поверхность бака, а также боковые поверхности и колесики. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№3 Жаровня и открытый фритюр
При замене масла	№4 Жаровня и открытый фритюр



Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР Памятка 3 Жаровня и открытый фритюр
При замене масла	НАССР Памятка 4 Жаровня и открытый фритюр

Периодическое техническое обслуживание

PM Календарь

Для обеспечения безопасной и правильной работы оборудования, необходимо проводить техническое обслуживание используя программу "PM Календарь"

"PM календарь" состоит непосредственно из "PM календаря" и "PM-карт"

Каждая PM карта содержит:

- номер и наименование
- информацию о периодичности и времени проведения работ
- фото оборудования
- информацию о том, что потребуется для проведения работ
- информацию о мерах предосторожности
- пошаговое описание работ

PM календарь содержит:

- наименование и модель оборудования
- периодичность обслуживания
- номер PM карты
- время и период проведения работ
- указание на необходимость обслуживания в определенную дату

PM карта 1.2.1 HT



1.2.1HT Frymaster настройка температуры .pdf – 396.92

KB

Периодичность	1 раз в 3 месяца
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	10 минут

Вам потребуется:

- 1. CSL Параметры приготовления
- 2. Инструкция по программированию контроллера



Выявление неисправностей

Проблема	Причина	Исправление
Контроллер не включается.	Шнур питания не вставлен в розетку или расцеплен автоматический выключатель.	Вставьте вилку шнура питания и убедитесь в том, что автоматический выключатель не расцеплен.
Фритюрница не нагревается.	Открыт сливной вентиль.	Предохранительный переключатель слива отключает питание нагревательного элемента, если сливной вентиль не закрыт полностью. Убедитесь в том, что сливной вентиль полностью закрыт.
При первом включении фритюрница многократно включается и выключается.	Фритюрница работает в режиме растапливания.	Это — нормальное явление для фритюрниц, оборудованных компьютерами CM III.5, таймерами лифта корзин и цифровыми контроллерами. Стандартный рабочий режим для этих контроллеров — периодическое включение и выключение нагревательных элементов до тех пор, пока температура жаровни не достигнет 82°C. Если фритюрница оборудована компьютером CM III.5, во время цикла растапливания на его дисплей выводится сообщение CYCL. Это цикл выполняется для контролируемого растапливания твёрдого шпательщика, чтобы на

Проблема	Причина	Исправление
		твердого шортенинга, чтобы не произошло подгорания, вспышки пламени или повреждения нагревательных элементов. Если вы не используете твердый шортенинг, цикл растапливания можно отменить или обойти. Процедура отмены цикла растапливания для конкретного контроллера, установленного в вашей фритюрнице, см. в отдельном Руководстве по эксплуатации контроллеров фритюрниц Frymaster. Во фритюрницах, оборудованных полупроводниковыми (аналоговыми) контроллерами, управление циклом растапливания производится вручную, кулисным переключателем, который находится справа от ручки управления температурой. Если вы не используете твердый шортенинг, для выключения цикла растапливания переведите кулисный переключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО.
Фритюрница не нагревается после фильтрации.	Открыт сливной вентиль.	Эта фритюрница оборудована предохранительным переключателем слива, который отключает питание нагревательного элемента, если сливной вентиль не закрыт полностью. Убедитесь в том, что сливной вентиль полностью закрыт.
Фритюрница нагревается до выключения по верхнему пределу при включенном индикаторе нагрева.	Неисправность датчика температуры или контроллера.	Выключите фритюрницу и обратитесь в FASC.
Фритюрница нагревается до выключения по верхнему пределу при включенном индикаторе нагрева.	Неисправность контактора или контроллера.	Обратитесь в FASC.
Фритюрница перестает нагреваться при включенном индикаторе нагрева.	Неисправность термореле верхнего предела или контактора.	Определение неисправного компонента выходит за пределы функций оператора. Обратитесь в FASC.

Проблема	Причина	Исправление
Дисплей таймера лифта корзин показывает HELP.	Открыт сливной вентиль или проблема с схемой фиксации.	Убедитесь в том, что сливной вентиль полностью закрыт. Фритюрница не будет работать, если плохо закрыт сливной вентиль. Если сливной вентиль зарыт как следует, проблема связана со схемой фиксации, и ее устранение не входит в функции оператора. Обратитесь в FASC.
Дисплей таймера лифта корзин показывает HOT.	Температура жаровни выше 210°C или, в странах ЕС, выше 202°C.	Это сообщение указывает на неисправность схемы регулирования температуры, в частности, на неисправность термореле высокого уровня. Немедленно выключите фритюрницу и обратитесь в FASC.
Дисплей таймера лифта корзин показывает PROB.	Проблема со схемой измерения температуры, включая датчик.	Это сообщение указывает на неисправность в схеме измерения температуры, устранение которой не входит в функции оператора. Выключите фритюрницу и обратитесь в FASC.

Инструкция производителя

 **Frymaster RE14.pdf** – 1.14 MB

QR код на переход к CSL FRYMASTER RE14





QR Frymaster RE14.png – 305.21

KB