



GLO-RAY®


Фасовочные станции серии GRFHS.

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ

1. Вставьте вилку в розетку с соответствующим вольтажом.
2. Для начала работы аппарата установите выключатель в положение «ON» («включено»).
Подождите 20-30 минут для того, чтобы аппарат достиг необходимой температуры.

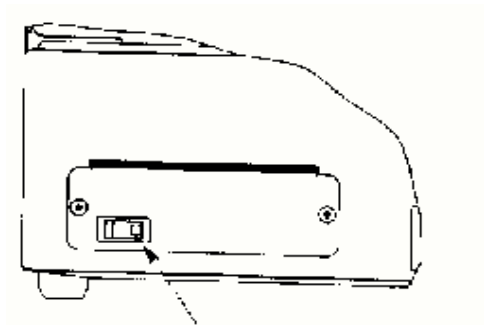

Включатель

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!

Некоторые внешние части прибора станут горячими. Избегайте касания с этими частями во избежание ожогов.

ВАЖНО: *Аппарат имеет внутренний термостат, который уже установлен на необходимую температуру.*

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

Это оборудование разработано с минимальными требованиями по уходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание ожогов, установите выключатель в положение «OFF», выньте вилку из розетки и дайте остыть перед началом процедур по уходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание удара электрическим током, не чистите части аппарата паром и не поливайте его водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Аппарат не герметичен от воды. Не опускайте его в воду и не включайте его, если вы его намочили.

ЧИСТКА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Используйте только неабразивные очищающие средства, которые могут создать царапины на частях аппарата.

Для содержания аппарата в чистоте, рекомендуется чистить внутренние и внешние его части протирать влажной тканью ежедневно. Стойкие пятна можно удалить при помощи неабразивного очистителя.

Труднодоступные места необходимо чистить мягкой щеткой с мыльным раствором.

Для достижения чистоты, снимайте внутренние части аппарата и чистите их отдельно.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

Лампочки служат для освещения нагреваемой поверхности. Они имеют защитную пленку, во избежание порезов и попадание осколков в продукт при разбивании.

1. Для замены лампочки, отсоедините питание и подождите, пока аппарат остынет.
2. Лампочки имеют резьбовой цоколь. Выкрутите лампочку против часовой стрелки и замените на новую, такого же образца. (№02.30.058.00).