



Введение

Описание

Термоувлажняющий шкаф фирмы Henney Penny является базовой моделью оборудования служащего для поддержания в горячем виде продуктов, предназначенных для реализации. Шкаф также позволяет поддерживать влажность горячих продуктов в процессе их хранения.



Характеристики

Номер изделия	Напряжение(В)	Мощность (Вт)	Ток (А)
ННС-900	120	2086	17.5
ННС-903	120	1586	13.0
ННС-900	240	3086	13.0
ННС-900	240	2086	9.0
ННС-903	240	3086	13.0
ННС-903	240	2086	9.0
ННС-902 stackable	120	1586	13.0
ННС-906	120	2086	17.5
ННС-908	120	2086	17.5

Габариты

Модель	Высота, см	Ширина, см	Глубина, см
ННС-900	180,98	62,87	80,65
ННС-902	175,9	62,87	80,65
ННС-903	93,98	62,87	80,65
ННС-906	180,98	74,3	90,81
ННС-908	93,98	74,3	90,81


Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ННС-990	1835	628	806
ННС-992	1930	628	806
ННС-993	965	628	806
ННС-996	1835	705	806
ННС-997	1930	705	806
ННС-998	965	705	806

Безопасность

- Установка термоувлажняющего шкафа должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.
- Не повредите оболочку шкафа дрелью или отверткой во избежание повреждения его элементов или поражения электрическим током.
- Не кладите на верхнюю панель шкафа что-либо, что могло бы закрыть вентиляционные отверстия
- Шкаф должен быть надежно заземлен, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током
- Во избежание ожогов позвольте шкафу остыть перед тем, как приступить к уборке
- Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей
- Не включать оборудование, если на нем при внешнем осмотре обнаружены оголенные провода и контакты.
- Не включать оборудование, если на нем при внешнем осмотре обнаружены электрические узлы, залитые маслом, водой или какой-то другой жидкостью.
- Запрещается на включенном оборудовании вытаскивать электрическую вилку из розетки.
- Загрузка поддонов с продуктами должно быть плавной – при резких движениях возможны ожоги от горячих продуктов.
- При любых аварийных ситуациях сразу выключайте электропитание оборудования.
- При мойке внешних поверхностей оборудования следите за тем, чтобы питание было выключено и моющие жидкости не попали во внутрь устройства на электрические узлы; если это произойдет, то произведите тщательную просушку перед последующим включением – в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Не оставляйте оборудование включенным в ночное нерабочее время.

Программирование

Управление

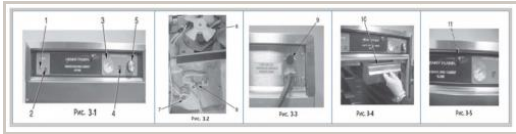

№ рис	№	Название блока	Назначение
3-1	1	Выключатель электропитания	Выключатель электропитания представляет из себя тумблер, включением которого осуществляется подача электропитания.
3-1	2	Индикатор электропитания	Эта лампочка горит тогда, когда выключатель электропитания находится в положении “ON” и напряжение подано.
3-1	3	Термометр	Термометр показывает температуру воздуха внутри шкафа
3-1	4	Индикатор работы нагревателя	Если лампочка горит, это означает, что термостат включил нагреватели
3-1	5	Термостат	Термостат представляет из себя электромеханическое устройство, которое регулирует температуру внутри шкафа.
3-2	6	Вентилятор	В модели HC-900 два вентиляторных блока. Вентиляторы используются для создания циркуляции горячего влажного воздуха внутри шкафа.
3-2	7	Нагреватель	В модели HC-900 два нагревателя. Конструктивно нагреватели выполнены в виде неизолированных проводов высокого сопротивления. Если Вы приобретаете полноразмерную модель с номинальным напряжением 120 В, то номинальная мощность каждого установленного в ней нагревателя - 1000 Вт. Если Вы приобретаете полноразмерную модель с номинальным напряжением 240 В, то номинальная мощность каждого установленного в ней нагревателя - 1500 Вт. Шкаф HC-903 с номинальным напряжением 120 В поставляется с двумя нагревателями С номинальной мощностью 750 Вт каждый.
3-2	8	Датчик предельной температуры	Датчик предельной температуры устанавливается электрически последовательно за нагревателем и предохраняет шкаф от перегрева.
3-3	9	Предохранитель	Предохранитель - это защитное устройство, которое разрывает электрическую цепь, когда фактическое значение тока превышает номинальное. Предохранитель обеспечивает защиту от перегрузки по току. Для удаления предохранителя надо повернуть колпачок и вытянуть его на себя. (Предохранитель используется только в моделях на 120 В/2000 Вт).
3-4	10	Поддон для воды	Вода, содержащаяся в поддоне, создает влажность внутри шкафа по мере нагрева воздуха.
3-5	11	Вытяжка (только для моделей с регулировкой вытяжки)	Вытяжка установлена для ограничения уровня влажности внутри шкафа.



Настройка температуры и времени хранения продуктов

Чтобы войти в режим программирования:


1. Нажмите и держите кнопку PROG 2 секунды, на экране высветится “PROG TMRS” (программирование таймеров).
2. Через 5 секунд на экране высветится “ENTER CODE” (введите пароль).

- 3. Нажмите кнопки 1, 2, 3 и на экране пробежит сообщение "PUSH TIMER BUTTON TO SELECT FOR PROGRAMMING" (выберите кнопку таймера для программирования), затем "USE UP AND DOWN TO CHANGE SELECTED TIMERS" (используйте кнопки UP и DOWN, чтобы изменить выбранный таймер).
- 4. Нажмите кнопку нужного таймера. (Сразу можно запрограммировать несколько таймеров).
- 5. Используйте кнопки DOWN и UP, чтобы поменять установку выбранного таймера.
- 5. После установки таймеров, нажмите и держите кнопку PROG. Новые установки активизируются и шкаф выйдет из режима программирования.

В начале дня

- 1. Для того, чтобы включить шкаф, поставьте выключатель электропитания в положение "ON".
При этом загорится индикатор электропитания и заработают вентиляторы.
- 2. Далее необходимо вынуть поддон для воды, налить в него теплой воды приблизительно на 2,5 см и поставить поддон на место. При установке поддона с водой в шкаф убедитесь, что он задвинут до конца и не блокирует доступ воздуха к капиллярным трубочкам термометра и термостата. Тем самым вы обеспечите правильную работу этих устройств
- 3. Дайте шкафу нагреться примерно 60 минут до установленной температуры, не менее 82 С.
- 4. Перед тем, как загружать продукты в шкаф, убедитесь, что лампочка индикатора работы нагревателей погасла, а на дисплее/термометре указана нужная температура.

Управление вентиляцией

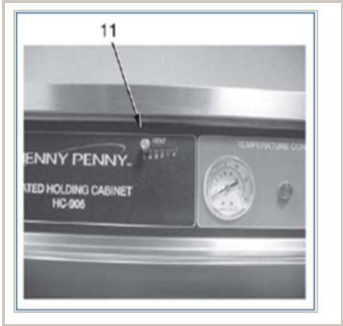

Система вентиляции ограничивает уровень влажности шкафа.

- Для верхней части теплового шкафа (уровень 1-6) установите регулятор вытяжки в положение "0", что позволит поддерживать относительно высокую влажность.
- Для нижней части теплового шкафа (уровень 6-13) установите регулятор вытяжки в положение "5", что позволит поддерживать относительно низкую влажность.
- Для моделей 903,906,908 рекомендуем выставлять регулятор в положение "0"

В течении дня

Страна	Температура внутри теплового шкафа в течение дня
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C



ЗАГРУЗКА ПРОДУКТА

- 1. Разложите продукт согласно рекомендуемым схемам раскладки на поддоны и вставьте поддоны в ячейки стеллажа
- 2. Нажмите соответствующую кнопку таймера, начнется отсчет времени (часы:минуты).
- 3. После завершения отсчета времени прозвучит сигнал, и на экране будет мигать "0:00".
- 4. Открывайте двери шкафа только, когда необходимо загрузить или выгрузить продукты. Это поможет поддерживать постоянную температуру и экономить электроэнергию.

Для выдвигания поддона допускается использовать рукоятку щипцов или специальный ухват



1. Разложите продукт согласно рекомендуемым схемам раскладки на поддоны и вставьте поддоны в ячейки стеллажа

2. Открывайте двери шкафа только когда необходимо загрузить или выгрузить продукты. Это поможет поддерживать постоянную температуру и экономить электроэнергию.

Для минимизации риска попадания металлической стружки на продукт категорически запрещается выдвигать металлические поддоны рабочими поверхностями щипцов!



Предотвращение перекрестного загрязнения

Для работы с продуктом на тепловом шкафу утверждены щипцы с рабочими поверхностями из специального нейлонового волокна.

Рабочими поверхностями щипцов разрешается выдвигать поддоны. Специальное покрытие предотвращает возникновение металлической стружки.

Кроме этого, проверяйте продукцию на наличие инородных предметов каждый раз, когда вы достаете готовую куриную продукцию из теплового шкафа.



В конце дня

1. Поставьте все регуляторы и выключатели в положение "OFF".
2. Отключите шкаф от электрической сети и дайте остыть
3. Откройте двери и удалите все поддоны из шкафа.
4. Отнесите поддоны на мойку.

Не используйте металлическую щетку, абразивные чистящие средства и моющие/дезинфицирующие средства, содержащие хлор, бром, йод или аммиачные составы. Эти составы разрушают нержавеющую сталь, тем самым, сокращая срок службы аппарата.

Не используйте напорный распылитель воды (например, Керхер) для очистки аппарата, в противном случае возможна поломка некоторых узлов аппарата.



Процедура мытья оборудования

Тепловой шкаф "HENNY PENNY" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№23 Тепловой шкаф тепловая витрина

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №23 Тепловой шкаф тепловая витрина



Решение проблем

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ
А. Продукты недостаточно горячие	Двери были оставлены открытыми	Держите двери закрытыми за исключением моментов загрузки и выгрузки продуктов
	Термостат установлен на достаточно низком уровне	Передвиньте регулятор термостата на более высокое деление. Температура внутри шкафа не должна противоречить стандартам.
	Прокладка двери стерлась или порвалась	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Нагреватель не работает.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Вентилятор не работает.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Продукты находятся в шкафу слишком долго.	Держите продукты в шкафу только в течение рекомендованного времени.
	Напряжение низкое или не соответствующее номинальному.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
Б. Из шкафа идет пар. Продукты становятся влажными.	Слишком большая влажность внутри шкафа.	Вылейте воду из поддона с водой.
	Продукты находятся в шкафу слишком долго.	Держите продукты в шкафу в течение рекомендованного времени.
	Вытяжка неправильно настроена (только для моделей с регулируемой вытяжкой)	Заявка в Service-desk Сервисной компании
В. Продукты сухие	Нет воды в поддоне	Выньте поддон и налейте в него примерно 2,5 см (1") теплой воды.

Нагревательная система

А. Шкаф не нагревается	Термостат неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Датчик предельной температуры неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Нагреватель неисправен.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Неисправность проводки.	Проверьте нет ли нарушения соединений проводов или их обрыва и, если необходимо, произведите ремонт.
Б. Шкаф не нагревается до заданной температуры.	Вентилятор неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Термометр показывает неправильную температуру.	Проверьте температуру в шкафу другим термометром.
	Один из нагревателей неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Двери оставались открытыми слишком долго	Открывайте двери только по мере необходимости
	Прокладки истерлись или порвались	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Неисправен датчик предельной температуры на одном из нагревателей.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
В. Перегрев шкафа	Термостат неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Вентилятор неисправен.	Заявка в Service-desk Сервисной компании

Вентиляционная система

А. Оба вентилятора не работают.	Вентиляторы неисправны	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Предохранитель неисправен (если модель снабжена предохранителем)	Заявка в Service-desk Сервисной компании

Инструкция производителя

 **Тепловой шкаф HennyPenny 900,902,903,906,908.pdf** – 1.06 МВ

 **Henny Penny 990-992-993.pdf** – 409.93 КВ

QR код на тепловой шкаф HENNY PENNY



Тепловой шкаф Penny Penny.png – 337.61
KB