



ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ HENNY PENNY

модели 900/902/903/906/908

Оглавление

Описание.....	3
Характеристики	3
Управление шкафом	4
Безопасность	5
Эксплуатация	5
Включение	5
В течении дня	6
В конце дня.....	6
Устранение неполадок	7

Описание

Термоувлажняющий шкаф фирмы Henpy Penpy является базовой моделью оборудования служащего для поддержания в горячем виде продуктов, предназначенных для реализации. Шкаф также позволяет поддерживать влажность горячих продуктов в процессе их хранения.

Характеристики

Мощность

Номер изделия	Напряжение(В)	Мощность (Вт)	Ток (А)
ННС-900	120	2086	17.5
ННС-903	120	1586	13.0
ННС-900	240	3086	13.0
ННС-900	240	2086	9.0
ННС-903	240	3086	13.0
ННС-903	240	2086	9.0
ННС-902 stackable	120	1586	13.0
ННС-906	120	2086	17.5
ННС-908	120	2086	17.5

Габариты

Модель	Высота, см	Ширина, см	Глубина, см
ННС-900	180,98	62,87	80,65
ННС-902	175,9	62,87	80,65
ННС-903	93,98	62,87	80,65
ННС-906	180,98	74,3	90,81
ННС-908	93,98	74,3	90,81



Модель ННС-900



Модель ННС-902



Модель ННС-903



Модель ННС-906



Модель ННС-908

Управление шкафом



Рис. 3-1



Рис. 3-3



Рис. 3-5

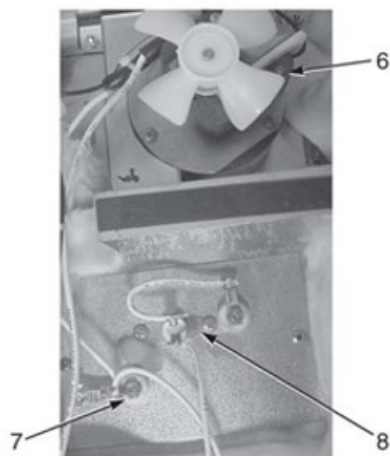


Рис. 3-2



Рис. 3-4

№ рис	№	Название блока	Назначение
3-1	1	Выключатель электропитания	Выключатель электропитания представляет из себя тумблер, включением которого осуществляется подача электропитания.
3-1	2	Индикатор электропитания	Эта лампочка горит тогда, когда выключатель электропитания находится в положении "ON" и напряжение подано.
3-1	3	Термометр	Термометр показывает температуру воздуха внутри шкафа
3-1	4	Индикатор работы нагревателя	Если лампочка горит, это означает, что термостат включил нагреватели
3-1	5	Термостат	Термостат представляет из себя электромеханическое устройство, которое регулирует температуру внутри шкафа.
3-2	6	Вентилятор	В модели НС-900 два вентиляторных блока. Вентиляторы используются для создания циркуляции горячего влажного воздуха внутри шкафа.
3-2	7	Нагреватель	В модели НС-900 два нагревателя. Конструктивно нагреватели выполнены в виде неизолированных проводов высокого сопротивления. Если Вы приобретаете полноразмерную модель с номинальным напряжением 120 В, то номинальная мощность каждого установленного в ней нагревателя - 1000 Вт. Если Вы приобретаете полноразмерную модель с номинальным напряжением 240 В, то номинальная мощность каждого установленного в ней нагревателя - 1500 Вт. Шкаф НС-903 с номинальным напряжением 120 В поставляется с двумя нагревателями с номинальной мощностью 750 Вт каждый.
3-2	8	Датчик предельной температуры	Датчик предельной температуры устанавливается электрически последовательно за нагревателем и предохраняет шкаф от перегрева.
3-3	9	Предохранитель	Предохранитель - это защитное устройство, которое разрывает электрическую цепь, когда фактическое значение тока превышает номинальное. Предохранитель обеспечивает защиту от перегрузки по току. Для удаления предохранителя надо повернуть колпачок и вытянуть его на себя. (Предохранитель используется только в моделях на 120 В/2000 Вт).
3-4	10	Поддон для воды	Вода, содержащаяся в поддоне, создает влажность внутри шкафа по мере нагрева воздуха.
3-5	11	Вытяжка (только для моделей с регулировкой вытяжки)	Вытяжка установлена для ограничения уровня влажности внутри шкафа.

Безопасность

Установка термоувлажняющего шкафа должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Не повредите оболочку шкафа дрелью или отверткой во избежание повреждения его элементов или поражения электрическим током.

Не кладите на верхнюю панель шкафа что-либо, что могло бы закрыть вентиляционные отверстия

Шкаф должен быть надежно заземлен, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током

Во избежание ожогов позвольте шкафу остыть перед тем, как приступить к уборке

Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей

Эксплуатация

Включение



1. Для того, чтобы включить шкаф, поставьте выключатель электропитания в положение "ON".

При этом загорится индикатор электропитания и заработают вентиляторы.

2. Далее необходимо вынуть поддон для воды, налить в него горячей воды приблизительно на 2,5 см и поставить поддон на место.

При установке поддона с водой в шкаф убедитесь, что он задвинут до конца и не блокирует доступ воздуха к капиллярным трубочкам термометра и термостата. Тем самым вы обеспечите правильную работу этих устройств

3. Поставьте термостат в положение 7 или приблизительно 82-85°C. Когда лампочка индикатора работы нагревателей погаснет, шкаф будет готов к эксплуатации. Если используется электронная панель, то после включения ничего настраивать не требуется.



Для нагрева до необходимого уровня требуется приблизительно 25-35 мин. с момента включения. Перед тем, как загружать продукты в шкаф, убедитесь, что лампочка индикатора работы нагревателей погасла, а на дисплее/термометре указана нужная температура.

В течении дня

Загрузка продукта

1. Разложите горячие продукты на поддоны и вставьте поддоны в ячейки стеллажа.
2. В первую очередь загрузите продукты, которые должны находиться в шкафу дольше.
3. Открывайте двери шкафа только когда необходимо загрузить или выгрузить продукты. Это поможет поддерживать постоянную температуру и экономить электроэнергию.

Управление вентиляцией




Система вентиляции ограничивает уровень влажности шкафа.

Корректировки вентиляции очень просты:

- Если установлен один поддон с продуктом, установите ручку в положение №1, если два поддона, в положение №2 и т.д.
- Если используется шкаф для хранения без влаги, установите ручку в положение 0

В конце дня

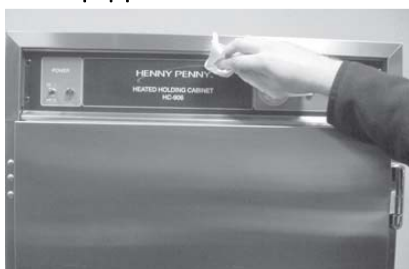

1. Поставьте все регуляторы и выключатели в положение "OFF".

2. Отключите шкаф от электрической сети.

Во избежание ожогов позвольте шкафу остыть перед тем, как приступить к уборке.

3. Откройте двери и удалите все поддоны для продуктов из шкафа.

4. Положите поддоны в раковину и вымойте их со всех сторон.

5. Удалите поддон с водой. Вымойте поддон с мылом мягкой тряпкой.

6. Протрите панель управления влажной тряпкой. Не разбрызгивайте воду вокруг тумблера и сигнальной лампочки.

7. Протрите шкаф снаружи влажной тряпкой

8. Откройте двери и удалите боковые стойки стеллажа. Промойте стойки с мылом.

9. Вымойте внутреннюю поверхность шкафа с помощью тряпки и мыльной воды.

10. Установите боковые стойки стеллажа и поддон для воды обратно.

11. Оставьте хотя бы одну дверь открытой на ночь, чтобы дать шкафу просохнуть.

Устранение неполадок

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ
А. Продукты недостаточно горячие	Двери были оставлены открытыми	Держите двери закрытыми за исключением моментов загрузки и выгрузки продуктов
	Термостат установлен на достаточно низком уровне	Передвиньте регулятор термостата на более высокое деление. Температура внутри шкафа не должна противоречить стандартам.
	Прокладка двери стерлась или порвалась	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Нагреватель не работает.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Вентилятор не работает.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Продукты находятся в шкафу слишком долго.	Держите продукты в шкафу только в течение рекомендованного времени.
	Напряжение низкое или не соответствующее номинальному.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
Б. Из шкафа идет пар. Продукты становятся влажными.	Слишком большая влажность внутри шкафа.	Вылейте воду из поддона с водой.
	Продукты находятся в шкафу слишком долго.	Держите продукты в шкафу в течение рекомендованного времени.
	Вытяжка неправильно настроена (только для моделей с регулируемой вытяжкой)	Заявка в Service-desk Сервисной компании
В. Продукты сухие	Нет воды в поддоне	Выньте поддон и налейте в него примерно 2,5 см (1") горячей воды.

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

А. Шкаф не нагревается	Термостат неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Датчик предельной температуры неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Нагреватель неисправен.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Неисправность проводки.	Проверьте нет ли нарушения соединений проводов или их обрыва и, если необходимо, произведите ремонт.
Б. Шкаф не нагревается до заданной температуры.	Вентилятор неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Термометр показывает неправильную температуру.	Проверьте температуру в шкафу другим термометром.
	Один из нагревателей неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Двери оставались открытыми слишком долго	Открывайте двери только по мере необходимости
	Прокладки истерлись или порвались	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Неисправен датчик предельной температуры на одном из нагревателей.	Заявка в Service-desk Сервисной компании
В. Перегрев шкафа	Термостат неисправен	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Вентилятор неисправен.	Заявка в Service-desk Сервисной компании

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

А. Оба вентилятора не работают.	Вентиляторы неисправны	Заявка в Service-desk Сервисной компании
	Предохранитель неисправен (если модель снабжена предохранителем)	Заявка в Service-desk Сервисной компании