


Инструкция по эксплуатации DBH

Наименования элементов

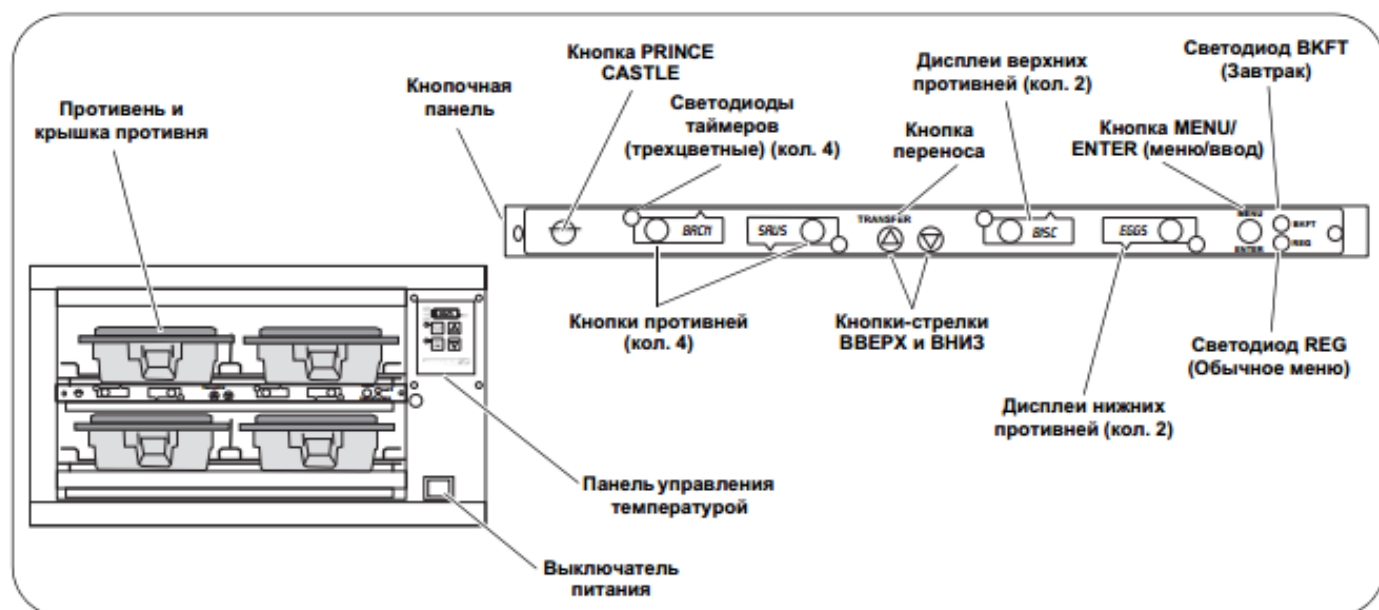

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантируется отсутствие дефектов материала и (или) качества изготовления данного изделия в течение 2 лет со дня первоначальной установки, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

Любой компонент, в котором обнаружится дефект материала и (или) качества изготовления, будет заменен или отремонтирован (по выбору Prince Castle, Inc.) без оплаты заказчиком деталей и трудозатрат. Настоящая гарантия покрывает услуги, оказываемые на месте (т.е. включает оплату поездки и/или расстояния) только в течение первого года. Расстояние поездки ограничено 100 мильми (200 км) в оба конца (гарантия на одну поездку) от официального сервис-центра или его филиала.

Настоящая гарантия действует со следующими исключениями или условиями.

- Использование каких-либо деталей, кроме подлинных, изготовленных Prince Castle, аннулирует гарантию.
- Все работы должны выполняться в обычные рабочие часы. Оплата сверхурочных (дополнительной суммы) производится заказчиком.
- Настоящая гарантия не покрывает ущерба, причиненного недобросовестностью, небрежностью и (или) неправильным обращением (например, падением изделия, вскрытием или заменой деталей, транспортировкой, пожаром, наводнением или стихийным бедствием).
- Настоящая гарантия не покрывает никаких проблем, связанных с эксплуатацией при напряжении, отличающемся от указанного на паспортной табличке. Перевод на правильное напряжение должен произвести заказчик.

- Обычные настройки, описываемые в настоящем руководстве, не охватываются гарантией.
- Двигатели, вышедшие из строя из-за отсутствия ежемесячной смазки, не покрываются гарантией.
- В течение гарантийного периода оборудование должно обслуживаться официальным сервис-центром компании или аттестованным техником по обслуживанию Prince Castle.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименования элементов	1
Информация по технике безопасности	2
Установка	2
Эксплуатация	3
Очистка	4
Установка температуры	5
Калибровка нагревателей	6
Выбор завтрака или обычного меню	6
Программирование меню	7
Изменение времени выдержки и дальнейшей обработки	8
Изменение названий продуктов	9
Установка максимального времени переноса	10
Сеть связи CastleNet®	11
Заводские настройки	12
Поиск и устранение неисправностей	13



PRINCE CASTLE INC. WORLDWIDE



A Marmon Group / Berkshire Hathaway Company

355 East Kehoe Blvd. • Carol Stream, IL 60188 USA
Телефон: 630-462-8800 • Бесплатный: 1-800-PCASTLE
Факс: 630-462-1460 • www.princecastle.com

Информация по технике безопасности



ВНИМАНИЕ

Этим знаком отмечается информация, имеющая существенное значение для правильной эксплуатации устройства. Невыполнение может привести к повреждению оборудования, тяжелой травме или смерти.



ОСТОРОЖНО

Этим знаком отмечается информация, имеющая существенное значение для правильной эксплуатации устройства. Невыполнение может привести к повреждению оборудования.

Установка

- A. Извлеките оборудование из коробки и проверьте, нет ли признаков повреждений. Обнаружив, что устройство повреждено:
- в течение 24 часов с момента доставки уведомьте перевозчика
 - сохраните для осмотра коробку и упаковочные материалы
 - обратитесь к местному дилеру или, при прямой покупке, в отдел сбыта Prince Castle по тел. 800-722-7853 или 1-630-462-8800 и договоритесь о замене.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке этого устройства температура воздуха в месте установки не должна превышать 38 °C (100 °F).

- B. Установите шкаф на стойку и герметизируйте соединение основания со стойкой герметиком, разрешенным для использования вблизи пищевых продуктов.

- C. Вставьте шнур питания в шкаф и присоедините его вилку к подходящей электрической розетке (15 A, 120 V). Все электрические соединения должны соответствовать местным нормам установки электрооборудования и другим применимым нормам и правилам.


ПРИМЕЧАНИЕ: Электрическая розетка должна быть специально выделена для шкафа. К этой линии не должно подключаться никакое другое оборудование (холодильники, фритюрницы и т.д.).

- D. Если используется таймер пропаривателя «ретро» для булочек BK-RSTMC производства Prince Castle, вставьте кабель данных таймера в синий разъем EXTERNAL (наружный) на задней стороне шкафа Prince Castle для выдерживания продуктов. Если длина кабеля таймера недостаточна, воспользуйтесь комплектом удлинительных кабелей Prince Castle, изд. № PC-COMEXT.

- E. Установите в полости шкафа направляющие, противни и крышки противней.

- F. Включите питание, установив выключатель в положение ON. Дайте шкафу прогреться в течение 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство объединено в сеть с другими устройствами Prince Castle, то «ретро» таймер для булочек может быть подключен к любому шкафу сети. См. СЕТЬ СВЯЗИ CASTLENET в этом руководстве.

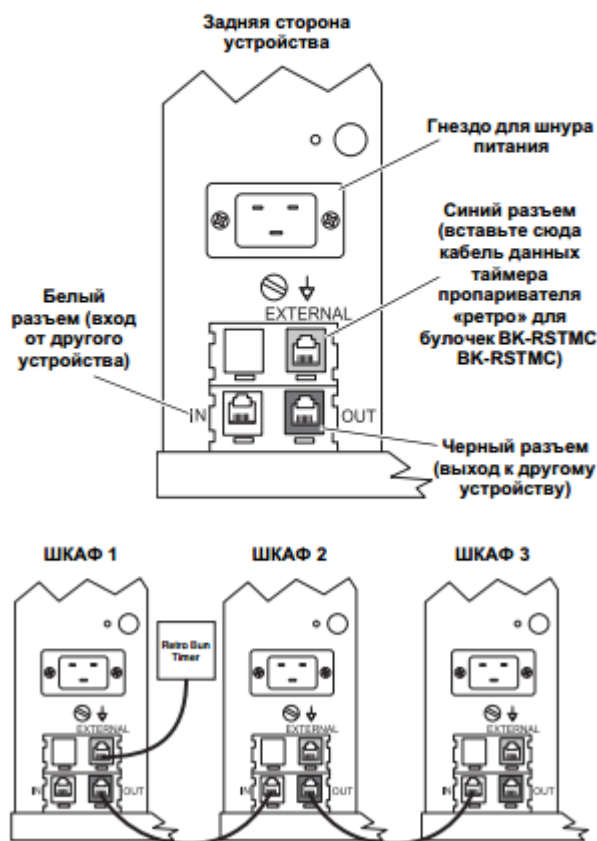


Эксплуатация

1

Включите питание, повернув выключатель в положение ON.

Установите крышки противней (если они используются) на направляющие противней и вставьте направляющие в устройство.

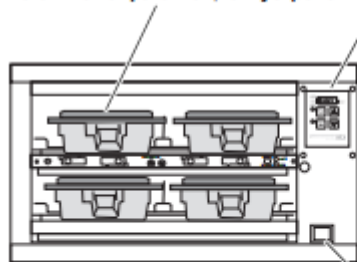

Подождите 30 минут, пока нагреватели выйдут на рабочую температуру. Во время прогрева дисплей температуры будет показывать температуру устройства.

Выключатель питания

2

Нажмите все кнопки противней.



Дисплей противня покажет выбранное название продукта.

Если название не выбрано, дисплей будет тусклым и покажет «- - -». Если дисплей показывает «- - -», нажатие кнопки противня не активирует таймер. При выведенном на дисплей названии нажатие кнопки противня запускает цикл таймера.


В зависимости от запрограммированного меню, будет светиться BKFT (Завтрак) или REG (Обычное меню).

3 Состояние светодиодов таймеров



- КРАСНЫЙ** (постоянно) – готов для продукта
- КРАСНЫЙ** (мигает) – забраковать продукт
- ЗЕЛЕНый** (постоянно) – самый давний продукт, использовать первым
- ЗЕЛЕНый** (мигает) – обрабатывать продукт дольше
- ЖЕЛТЫЙ** (постоянно) – более новый продукт, сначала использовать помеченный зеленым светодиодом
- ЖЕЛТЫЙ** (мигает) – обрабатывать продукт дольше

4 Когда светодиод постоянно светится КРАСНЫМ, загрузите продукт и нажмите кнопку противня.

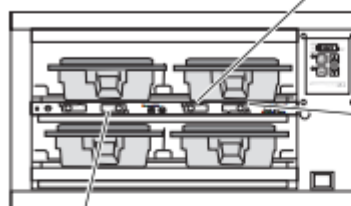

Если для данного продукта не активизирован никакой другой противень, то светодиод противня, загруженного первым, сменит цвет с КРАСНОГО на ЗЕЛЕНый.


Светодиод противня, загруженного вторым (третьим и т.д.), сменит цвет с КРАСНОГО на ЖЕЛТЫЙ.

Таймер можно остановить (выключить светодиод) в любой момент, нажав и отпустив кнопку соответствующего противня.

Если для данного продукта активизирован только один противень, его светодиод сменит КРАСНЫЙ цвет на ЗЕЛЕНый.

5 Если какой-либо из светодиодов таймера мигает, обрабатывайте продукт дольше или извлеките и отбракуйте его, как указано.

- ЗЕЛЕНый** (мигает) – обрабатывать продукт дольше
- ЖЕЛТЫЙ** (мигает) – обрабатывать продукт дольше
- КРАСНЫЙ** (мигает) – забраковать продукт

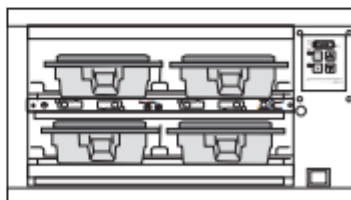

ВНИМАНИЕ
Горячие поверхности.

6 Продукт вместе с любым оставшимся временем обработки можно следующим образом переместить из одной полости в другую:

- A. Нажмите и отпустите кнопку TRANSFER (перенос). Начнут ярко светиться дисплеи всех доступных противней. Дисплеи противней, для которых в данный момент ведется отчет времени, будут светиться тускло.
- B. Нажмите и отпустите кнопку противня с перемещаемым продуктом.
- C. Снова нажмите и отпустите кнопку TRANSFER.
- D. Переместите продукт. Нажмите и отпустите кнопку противня на новом месте. Цикл таймера закончится для этого продукта на новом месте. Когда цикл перенесенного противня закончится, на этом месте восстановится прежнее меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если перенос продукта не будет выполнен в течение запрограммированного времени переноса, то этот перенос будет отменен. См. управляющую программу.

Эксплуатация (продолжение)


7 Чтобы изменить меню, выбранное для полости конкретного противня, выполните следующие действия.

- A. Нажмите и удерживайте 6 секунд кнопку с логотипом PRINCE CASTLE. Все дисплеи противней покажут PROG (Программирование). Светодиоды всех таймеров будут красными.
- B. Нажмите и удерживайте кнопку MENU/ENTER. На дисплее рядом с кнопкой MENU/ENTER можно будет выбрать меню. Удерживая кнопку MENU/ENTER, при помощи кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужный пункт меню.
- C. Чтобы изменить меню, нажмите кнопку противня. Светодиод таймера станет желтым, и на дисплее вместо PROG появится выбранный пункт меню.
- D. При помощи стрелок ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужный пункт меню.
- E. Нажмите кнопку MENU/ENTER, чтобы выбрать этот пункт меню.
- F. Если нужно, повторите шаги A – E для дисплеев других противней. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите кнопку PRINCE CASTLE.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждой кнопки противня можно запрограммировать до шести продуктов (по одному для каждого меню). Кроме того, противень может быть объявлен «неиспользуемым». Для этого вместо названия продукта нужно задать «—».

8

Чтобы выключить устройство, переведите выключатель питания в положение OFF.

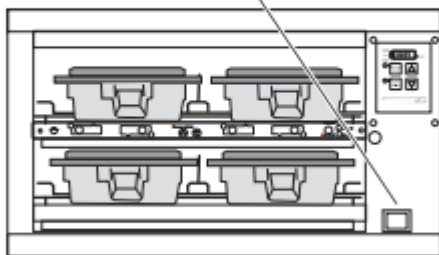

Очистка



ВНИМАНИЕ

Прежде чем проводить какое бы то ни было техобслуживание, выключите выключатель питания и выдерните шнур питания из электрической розетки.



ОСТОРОЖНО

Это устройство не водонепроницаемо. Его нельзя мыть струей воды или опрыскиванием. Не погружайте его в воду.

1. Выключите устройство и выдерните шнур питания из электрической розетки.
2. Извлеките крышки противней и направляющие противней. Протрите все детали и само устройство влажной тканью. НЕ используйте зеленый Scotch Bright (средство для чистки поддонов), лед или воду.

Установка температуры

1

В устройстве имеются четыре полки, каждая с верхним и нижним нагревателем (т.е. всего восемь нагревателей).

Заводская настройка для верхних нагревателей: 107 °C (225 °F).

Заводская настройка для нижних нагревателей: 90 °C (195 °F).

Температура каждого верхнего нагревателя может настраиваться в интервале 65 – 135 °C (150 – 275 °F).

Температура каждого нижнего нагревателя может настраиваться в интервале 65 – 107 °C (150 – 225 °F).

Температура каждого нагревателя настраивается на показанной ниже панели управления следующим образом.

СВЕТОДИОД UPPER (ВЕРХНЯЯ ПОЛКА)

Этот светодиод горит, когда выбрана верхняя полка.

СВЕТОДИОД PROG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ)

Этот светодиод горит, когда устройство находится в режиме программирования.

СВЕТОДИОД LOWER (НИЖНЯЯ ПОЛКА)

Этот светодиод горит, когда выбрана нижняя полка.


КНОПКА и СВЕТОДИОД ACTUAL TEMP (ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА)

Нажмите, чтобы вывести фактическую температуру выбранного нагревателя. Светодиод горит, когда выведена фактическая температура.

КНОПКА и СВЕТОДИОД SETPOINT (НАСТРОЙКА)

Нажмите, чтобы вывести температуру настройки выбранного нагревателя. Светодиод горит, когда выведена температура настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы вернуться на заводские настройки всех таймеров и температуры, выключите шкаф, а затем, снова включая его, одновременно нажмите и удерживайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. На дисплее появится «P», и будут восстановлены все первоначальные значения времени и температуры, заданные при настройке на заводе.

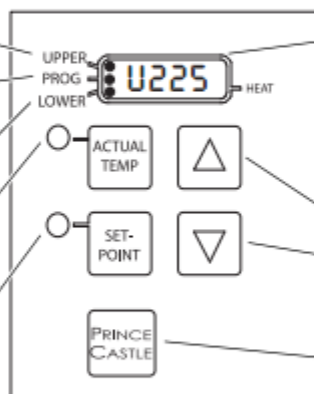

ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Полка A, B, C или D

ПРИМЕЧАНИЕ. Шкаф заранее настроен на вывод температуры в градусах Фаренгейта. Для вывода в градусах Цельсия сразу же после включения питания нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ. Для обратного переключения на градусы Фаренгейта после включения питания нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ.

КНОПКИ-СТРЕЛКИ ВВЕРХ И ВНИЗ


Вместе с другими кнопками используются для выбора нагревателя и температуры.

Кнопка PRINCE CASTLE

Нажмите, чтобы ввести выбранную температуру.


2

Нажимайте кнопку-стрелку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не загорится светодиод нужной полки и не будет выбран верхний (U) или нижний (L) нагреватель.

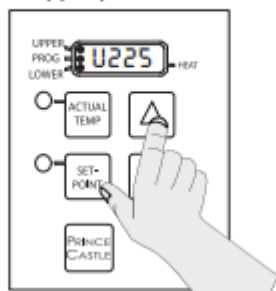


3


Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку SETPOINT (НАСТРОЙКА) и кнопку PRINCE CASTLE. Загорится светодиод PROG (программирование).

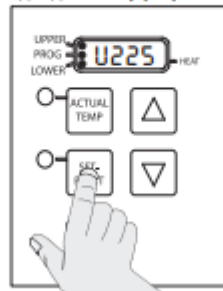

- 4** Нажимайте кнопку-стрелку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока на дисплее не появится нужная температура настройки.

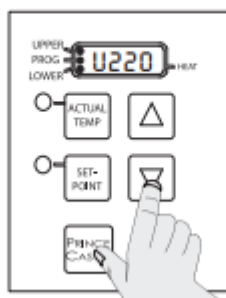

- 5** Чтобы сохранить новое значение настройки, нажмите кнопку PRINCE CASTLE. Повторите шаги 2 – 5 для изменения настройки любого другого нагревателя.

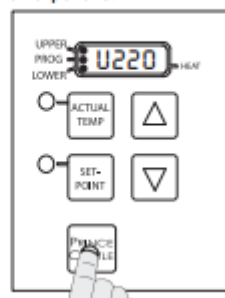


Калибровка нагревателей

- 1** Для калибровки каждого отдельного нагревателя действуйте следующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом калибровки дождитесь, чтобы температуры стабилизировались.

Нажимайте кнопку-стрелку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не загорится светодиод нужной полки и не будет выбран верхний (U) или нижний (L) нагреватель.

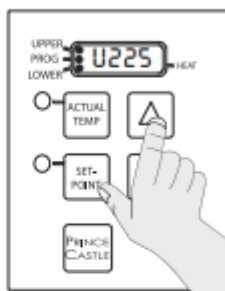


- 2** Измерьте температуру полки вблизи центра поверхности нагревателя.

Воспользуйтесь автономным термометром (не входит в комплект шкафа).





ВНИМАНИЕ



Горячие поверхности. Измеряя температуру полки, будьте осторожны.

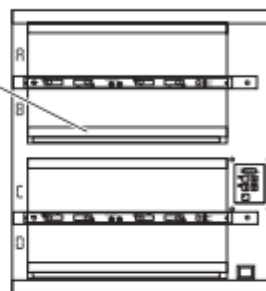

- 3** А. Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопки PRINCE CASTLE и ACTUAL TEMP (фактическая температура). На экране загорится светодиод двоеточия (:). Выведенная температура – это фактическая температура нагревателя, измеренная контроллером.
В. Чтобы сбросить любое отклоняющееся показание, нажмите кнопку SETPOINT.

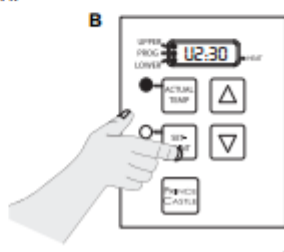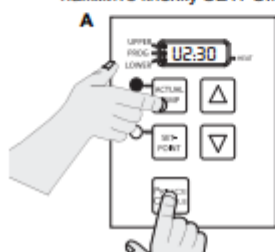

- 4** А. Нажимайте стрелку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не получите на дисплее температуру, полученную на шаге 2.
В. Чтобы сохранить значение температуры и выйти из режима калибровки, нажмите кнопку PRINCE CASTLE.

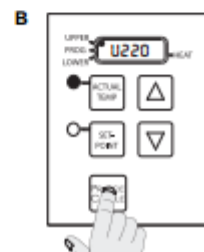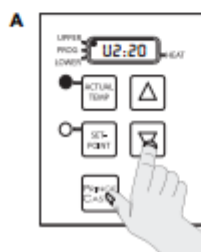

Выбор завтрака или обычного меню

- 1** Всего имеется шесть меню:
Горит светодиод ВКФТ – Меню-1 или Меню-6
Горит светодиод REG – Обычное-2, Обычное-3, Обычное-4, или Обычное-5
Нажмите и удерживайте кнопку MENU/ENTER; кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ перебирайте эти шесть меню.

Номера меню будут появляться на дисплее.



- 2** Когда появится нужное меню, отпустите кнопку MENU/ENTER. На дисплеях верхнего и нижнего противней появятся названия продуктов для этого меню.

Если в это время еще действуют таймеры других меню, эти светодиоды ВКФТ (Завтрак) или REG (Обычное) будут мигать, пока все не будут отменены.



Программирование меню

- 1** Нажмите и удерживайте (на кнопочной панели) кнопку PRINCE CASTLE, пока все дисплеи не покажут **PROG** (Программирование). Все светодиоды кнопок противней начнут светиться **КРАСНЫМ**.



- 2** Нажмите и удерживайте кнопку MENU/ENTER. На дисплее рядом с кнопкой MENU/ENTER можно будет выбрать меню. При помощи стрелки ВВЕРХ или ВНИЗ выберите одно из 6 меню. Когда появится нужное меню, отпустите кнопку MENU/ENTER.



Когда кнопка MENU/ENTER будет отпущена, все дисплеи снова покажут **PROG**.



- 3** А. Нажмите кнопку противня рядом с дисплеем, который вы хотите изменить. Светодиод из **КРАСНОГО** станет **ЖЕЛТЫМ**, и на дисплее вместо **PROG** появится название продукта.



- В. При помощи стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужный продукт.
С. Чтобы сохранить выбор, нажмите кнопку MENU/ENTER. Все дисплеи покажут **PROG** (Программирование).



- 4** А. Повторяйте шаги 2 – 3, сколько потребуется.
В. Чтобы выйти из режима программирования и вернуться в рабочий режим, нажмите кнопку PRINCE CASTLE.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждой кнопки противня можно запрограммировать до шести продуктов (по одному для каждого меню). Противень может быть объявлен «неиспользуемым». Для этого вместо названия продукта нужно задать «---».



Изменение времени выдержки и дальнейшей обработки

- 1** А. Для изменения времен выдержки и дальнейшей обработки служит меню SET PRODUCT TIME (УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ ПРОДУКТА).
В. Нажмите и удерживайте кнопку PRINCE CASTLE, затем немедленно нажмите и удерживайте кнопку MENU/ENTER, пока на дисплее не появится одно из программируемых меню.
С. Нажимайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ пока не появится меню **SET PROD TIME ↑ ↓** (Установить время продукта).
ПРИМЕЧАНИЕ: Время выдержки задается компанией Burger King Corporation. Prince Castle не подтверждает изменение времен выдержки без указания Burger King Corporation.

Кнопка PRINCE CASTLE

Кнопка MENU/ENTER (МЕНЮ/ВВОД)



- 2** А. Чтобы войти в меню установки времени продукта, нажмите и отпустите кнопку MENU/ENTER. На дисплее появится, например, **SET EGGS TIME ↑ ↓** (Установить время для яиц).
В. При помощи стрелки ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужный продукт из списка. Когда появится название нужного продукта, нажмите кнопку MENU/ENTER, чтобы выбрать его.

Список продуктов и их названия, выводимые на дисплей, приведены на стр. 12 («Пункты меню продуктов»).



ПРИМЕЧАНИЕ: Если удерживать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ дольше 2 секунд, список продуктов начнет автоматически прокручиваться соответственно вверх или вниз.

- 3** А. Теперь дисплей покажет текущее время выдержки.



- В. При помощи стрелки ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужное время выдержки. Когда нужное время выдержки появится, нажмите кнопку MENU/ENTER, чтобы выбрать его.



ПРИМЕЧАНИЕ: Время выдержки не может быть уменьшено ниже времени дальнейшей обработки плюс одна минута.

- 4** Заменяв все четыре буквы, нажмите кнопку MENU/ENTER, чтобы запомнить новое имя.



- 5** A. На дисплее появится **EDIT PRCD TIME 1↓** (Править время продукта). Повторите шаги 2 – 4 для любых других продуктов.
B. Чтобы выйти из режима программирования и вернуться в рабочий режим, нажмите и отпустите кнопку PRINCE CASTLE.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не нажимали кнопку MENU/ENTER для сохранения изменений, то программа вернется к первоначальным названиям.



Установка максимального времени переноса

- 1** A. Меню SET MAXIMUM TRANSFER TIME (Установка максимального времени переноса) служит для задания времени, в течение которого можно переместить продукт из одного противня в другой.
B. Нажмите и удерживайте кнопку PRINCE CASTLE, затем немедленно нажмите и удерживайте кнопку MENU/ENTER, пока на дисплее не появится одно из программируемых меню.
C. Нажимайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ пока не появится меню **MAX XFR TIME 1↓** (Установка максимального времени переноса).



- 2** A. Чтобы войти в меню установки максимального времени переноса, нажмите и отпустите кнопку MENU/ENTER.
B. Дисплей покажет **MAX XFR :20 1↓**. Это значит, что время не должно превышать 20 секунд.



- 3** A. Чтобы время, воспользуйтесь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ для прокрутки до нужного значения. Когда появится нужное значение времени, нажмите кнопку MENU/ENTER, чтобы выбрать его.
B. Чтобы выйти из режима программирования и вернуться в рабочий режим, нажмите и отпустите кнопку PRINCE CASTLE.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не нажимали кнопку MENU/ENTER для сохранения изменений, то программа вернется к первоначальному времени.



Шкафы Prince Castle DHB-BK Bins, «ретро» таймер для булочек и таймеры новых шкафов для булочек могут быть объединены в сеть связи CastleNet®. Сеть может использоваться для переноса данных между шкафами и таймерами при изменении меню или для передачи времени выдержки от шкафа к шкафу. Для подключения к сети и ввода нужных изменений служит мобильный компьютер (или аналогичное устройство) или ноутбук с установленной на них программой Prince Castle MenuView®.

Каждый шкаф комплектуется стандартным 7,5-м (25-футовым) кабелем, при помощи которого устройства могут быть последовательно связаны в сеть. Если длина кабеля недостаточна, воспользуйтесь комплектом удлинительных кабелей Prince Castle, изд. № PC-COMEXT.

Для главных шкафов и таймеров на заводе устанавливается стандартный адрес 1. Для специальных шкафов и таймеров на заводе устанавливается стандартный адрес 2. Если используется третий шкаф, его адрес должен быть 3.

Стандартный адрес «ретро» таймера для булочек – BIN1.

2 **ВНИМАНИЕ:** Все таймеры должны иметь различные адреса. Если на предприятии имеется три шкафа, рекомендуется присвоить шкафам и таймерам последовательные адреса от 1 до 3.




4 При помощи стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужный адрес. Чтобы сохранить новый адрес, нажмите кнопку PRINCE CASTLE.

Доступные адреса:


bin1 – bin9, binA, binB, binC, binD, binE и binF.

ВНИМАНИЕ: Перейдите к шагу 5 для проверки адреса таймера. Никакие два таймера не должны иметь одинаковых адресов.

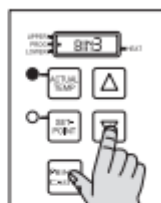


6 Чтобы изменить адрес таймера, выключите питание шкафа и подождите 15 секунд. Снова включите питание и сразу же нажмите и удерживайте кнопку PRINCE CASTLE и кнопку-стрелку ВНИЗ приблизительно 6 или пока на дисплее не появится SET ADDR 1 ↓ BIN2.


Номер адреса будет мигать.

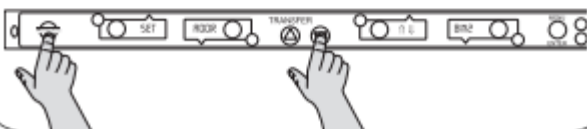


1 Сзади устройства находятся разъемы для телефонных штекеров. Соединяйте устройства имеющимися кабелями, как показано здесь.

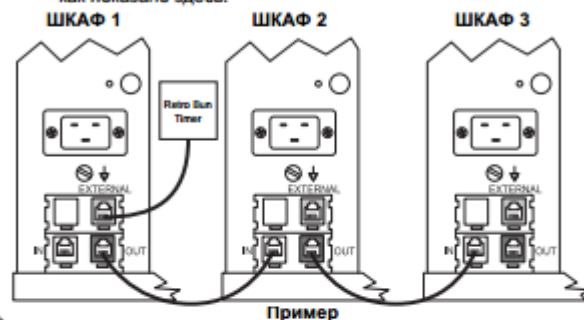

3 A. Выключите питание и подождите 15 секунд. Включите питание, нажимая и удерживая кнопки ACTUAL TEMP и SETPOINT. На дисплее будет выведен адрес текущего шкафа.
B. Продолжайте удерживать кнопки, пока не включится светодиод PROG.

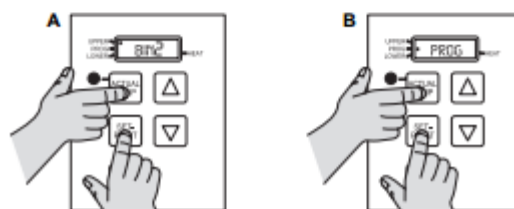


5 Чтобы проверить адрес таймера, нажмите и удерживайте кнопку PRINCE CASTLE и стрелку ВНИЗ. На дисплее крайнего правого таймера появится адрес текущего таймера. Чтобы изменить адрес таймера, перейдите к шагу 6.

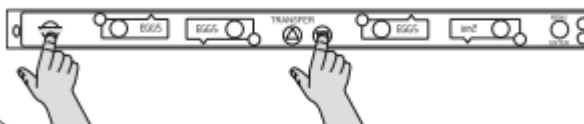

7 При помощи стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужный адрес. Чтобы сохранить новый адрес и вернуться в нормальный рабочий режим, нажмите кнопку MENU/ENTER.

Доступные адреса:

bin1 – bin9, binA, binB, binC, binD, binE и binF.

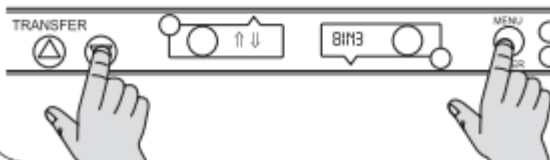

Заводские настройки

Пункты меню продуктов

Продукт	Название на дисплее	Выдержка, минуты ¹	Дополнительная обработка, минуты ¹
Яйца	EGGS	120	7
Бисквиты	BISC	60	17
Сосиски	SAUS	60	1
Французский тост	FR-T	30	2
Ветчина	HAM	120	2
Рыба	FISH	45	5
Жареная курятина (Chicken Crisp)	CRSP	45	3
Пирожки с курятиной (Chick Patty)	CHKN	45	3
Куриные пальчики (Chicken Tenders)	TEND	30	3
Гамбургеры	BURG	60	3
Многослойные гамбургеры (Whoppers)	WHPR	45	3
Сэндвич Бургер Кинг бройлер (BK Broiler)	-BK-	60	6
Бекон	BACN ₂	120	2
Воздушная кукуруза	POP ₂	30	2
Палочки из моцареллы	MOZ ₂	30	2
Пикантные куриные крылышки	SPCY ₂	60	3
Экспериментальный № 1	EXP1 ₂	60	2
Экспериментальный № 2	EXP2 ₂	60	2
Экспериментальный № 3	EXP3 ₂	60	2
Экспериментальный № 4	EXP4 ₂	60	2
Экспериментальный № 5	EXP5 ₂	60	2
Экспериментальный № 6	EXP6 ₂	60	2
Экспериментальный № 7	EXP7 ₂	60	2
Экспериментальный № 8	EXP8 ₂	60	2
Экспериментальный № 9	EXP9 ₂	60	2

1. Времена выдержки и дальнейшей обработки можно перепрограммировать. См. стр. 8.

2. Сокращенные названия продуктов от BACN до EXP9 можно перепрограммировать. См. стр. 9.

Меню

HAM	BACN	SAUS	EGGS	MNU1	Bkft
WHPR	BURG	WHPR	BURG	MNU2	Reg
TEND	CRSP	CHKN	FISH	MNU3	Reg
SPCY	POP	MOZ	-BK-	MNU4	Reg
TEND	CHKN	CRSP	SPCY	MNU5	Reg
HAM	BACN	EGGS	EGGS	MNU6	Bkft

Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
На дисплее поочередно появляются <i>OPN</i> и <i>REL</i> .	Разомкнуто реле. Цепь неработоспособна.	Замените плату цепи питания.
На дисплее поочередно появляются <i>SHR</i> и <i>REL</i> .	Реле замкнуто накоротко. Цепь неработоспособна. Разомкнут нагреватель. Отсоединен плоский кабель между платой питания и главной платой.	Замените плату цепи питания. Проверьте сопротивление нагревателя (150,2 Ом). Если нужно, замените нагреватель. Проверьте подсоединение плоского кабеля.
На дисплее поочередно появляются <i>OPN</i> и <i>REL</i> .	Температура ниже 24 °C (75 °F). Не работает нагреватель. Не работает зонд. Не работает реле.	Нормальное состояние дисплея во время прогрева. Проверьте сопротивление нагревателя (150,2 Ом). Проверьте, не разомкнуты ли провода термопары от зонда. Замените нагреватель и зонд. Замените плату цепи питания.
Дисплей длительное время показывает <i>mm</i> , и поверхность нагревателя горячая.	Температура выше 149 °C (300 °F) (ненормальная работа).	Не работает цепь диагностики. Замените плату цепи питания.
Дисплей длительное время показывает <i>mm</i> , и поверхность нагревателя холодная.	Не работает зонд.	Проверьте, не заземлены ли провода термопары от зонда. Замените нагреватель и зонд.