

## Тепловой шкаф Prince Castle


Тепловой шкаф для хранения готовых продуктов

**KFC**


## Введение

### Описание

Тепловой шкаф предназначен для хранения готовых блюд в теплом состоянии при необходимой температуре. Модель оснащена эксклюзивной системой контроля блюд с алфавитно-цифровым дисплеем до 6 программ, определяющей местоположение продукта, отслеживающей время, указывающей, когда использовать или выбросить продукт.

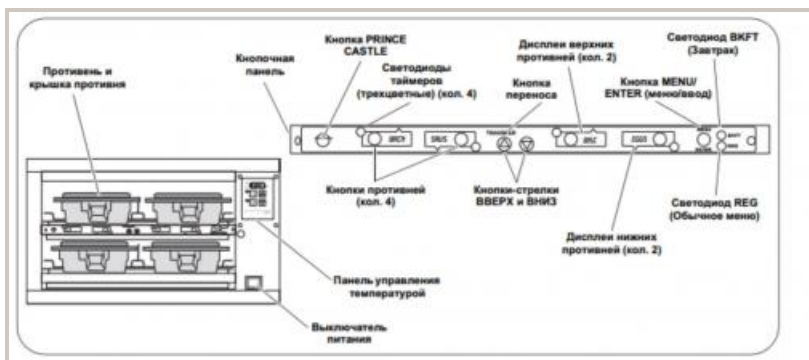

## Безопасность

Установка теплового шкафа должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Шкаф должен быть надежно заземлен, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током.

Во избежание ожогов дайте шкафу остыть перед тем, как приступить к уборке. Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей

## Программирование

### Настройка остаточного времени хранения



**Остаточное время** – это то время, которое показывал таймер в основном шкафу на момент переноса в шкаф на станции.

Для того, чтобы установить время остаточного хранения при переносе продукции из основного шкафа (напр. Penny Penny 900 / 903) в шкаф на тепловой станции, нужно:

1. Сбросить истекшее время хранения 3 раза нажав на кнопку продукта. Загорится красный индикатор.
2. Установить новый лоток с продуктом и нажмите на кнопку продукта. Запустится стандартное время хранения. Загорится **зеленый** индикатор.
3. В течение **3-х секунд** нажмите на кнопку продукта и кнопку со стрелкой вниз. Время начнет уменьшаться. Отрегулируйте время хранения.

- Остаточное время всегда меньше общего времени
- Установка работает 1 цикл
- Установить время можно только на стороне с панелью управления

## Программирование меню

**Чтобы изменить меню, выбранное для полости конкретного противня, выполните следующие действия:**

- нажмите и удерживайте 6 сек кнопку с лого PRINCE CASTLE. Все дисплеи противней покажут PROG. Светодиоды всех таймеров будут красными
- нажмите и удерживайте кнопку MENU/ENTER. На дисплее рядом можно будет выбрать меню. Удерживая кнопку MENU/ENTER, при помощи кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный пункт меню
- при помощи стрелок ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужный пункт меню
- нажмите кнопку MENU/ENTER, чтобы выбрать этот пункт меню
- по необходимости повторите действия для дисплеев других противней. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите кнопку PRINCE CASTLE

Для каждой кнопки противня можно запрограммировать до 6 продуктов. Кроме того противень можно обозначить как "неиспользуемый", для этого вместо названия продукта нужно задать "----".

## Изменение температуры

1. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» пока не загорится светодиод нужной полки и не будет выбран верхний или нижний нагреватель
2. Нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопку SETPOINT (настройка) и кнопку PRINCE CASTLE
3. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» пока на дисплее не установится нужная температура

## Изменение времени хранения

Для изменения времени хранения служит меню **SET PRODUCT TIME (УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ ПРОДУКТА)**.

- нажмите и удерживайте кнопку с логотипа PRINCE CASTLE, затем немедленно нажмите и удерживайте кнопку MENU/ENTER, пока на дисплее не появится одно из программируемых меню

- нажимайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ пока не появится меню SET PRODUCT TIME

Чтобы войти в меню установки времени продукта, нажмите и отпустите MENU/ENTER. На дисплее появится, например, "установить время для стрипсов".

При помощи стрелки ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужный продукт из списка, когда он появится, нажмите MENU/ENTER.

Если удерживать стрелки более 2-х сек, список продуктов начнет автоматически прокручиваться.

- затем дисплей покажет текущее время хранения.

При помощи стрелок ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужное время хранения. Затем нажмите MENU/ENTER.

- замените полностью имя продукта и нажмите кнопку MENU/ENTER

- на дисплее появится EDIT PROD TIME (ПРАВИТЬ ВРЕМЯ ПРОДУКТА). По необходимости повторите шаги для других продуктов.

Чтобы вернуться в рабочий режим нажмите и отпустите кнопку PRINCE CASTLE.

## В начале дня



### Внимание!

Температура верхнего нагревателя устанавливается минимум 92 градуса C

1. Включите питание, повернув выключатель в положение "ON". Подождите 30 минут пока шкаф нагреется. Во время прогрева на дисплее будет отображаться температура.

2. Перед тем, как загружать продукты в шкаф убедитесь, что лампочка индикатора работы нагрева погасла.

## В течении дня

1. Поместите продукт в гастроремкость и поместите в шкаф.

2. Первым выгружайте продукт, который дольше всех находится в тепловом шкафу.

3. Открывайте двери шкафа только когда необходимо загрузить или выгрузить продукты. Это поможет поддерживать постоянную температуру.

| Страна      | Температура готового продукта |
|-------------|-------------------------------|
| Россия      | не менее 60°C                 |
| Беларусь    | не менее 60°C                 |
| Грузия      | не менее 60°C                 |
| Армения     | не менее 60°C                 |
| Узбекистан  | не менее 60°C                 |
| Украина     | не менее 65°C                 |
| Азербайджан | не менее 65°C                 |
| Казахстан   | не менее 65°C                 |
| Кыргызстан  | не менее 65°C                 |

## Состояние светодиодов таймеров

Красный (постоянно) - готов для продукта

Красный (мигает) - утилизировать продукт

Зеленый (постоянно) - самый давний продукт, использовать первым

Зеленый (мигает) - продолжать использование продукта

Желтый (постоянно) - более новый продукт

Желтый (мигает) - продолжать использование продукта

Когда светодиод постоянно светится красным, загрузите продукт и нажмите кнопку противня.

Если для данного продукта активизирован только один противень, то его светодиод сменит красный цвет на зеленый. Светодиод противня, загруженного вторым или третьим и тд сменит красный цвет на желтый. Таймер можно остановить в любой момент, нажав и отпустив кнопку соответствующего противня.

Если какой-либо из светодиодов таймера мигает, используйте продукт дальше, либо утилизируйте, как указано:

Красный (мигает) - утилизировать продукт

Зеленый (мигает) - продолжать использование продукта

Желтый (мигает) - продолжать использование продукта

## В конце дня

1. Поставьте все регуляторы и выключатели в положение "OFF".
2. Отключите шкаф от электрической сети и дайте остыть
3. Отнесите на мойку весь комплектующий инвентарь.

# Процедура мытья оборудования

Тепловой шкаф "prince castle " требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

## Тайгета

| Когда?    | № Памятки                          |
|-----------|------------------------------------|
| Ежедневно | №23 Тепловой шкаф тепловая витрина |

## Эколаб

| Когда?    | № Памятки                                |
|-----------|------------------------------------------|
| Ежедневно | НАССР №23 Тепловой шкаф тепловая витрина |

# Решение проблем

| ПРОБЛЕМА                                                                   | ПРИЧИНА                                                                                                                                                                                                     | УСТРАНЕНИЕ                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На дисплее поочередно появляются OPM и REL                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Разомкнуто реле, цепь не работоспособна</li> </ul>                                                                                                                   | Замените плату цепи питания                                                                                                                                                                            |
| На дисплее поочередно появляются SHM и REL                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Реле замкнуто накоротко. цепь не работоспособна.</li> <li>Разомкнут нагреватель.</li> <li>Отсоединен плоский кабель между платой питания и главной платой</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Замените плату цепи питания.</li> <li>Проверьте сопротивление нагревателя. Если нужно, замените нагреватель. Проверьте подсоединение плоского кабеля</li> </ul> |
| Дисплей длительное время показывает nnn и поверхность нагревателя горячая  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Температура выше 149 C (ненормальная работа)</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не работает цепь диагностики. Замените плату цепи питания</li> </ul>                                                                                            |
| Дисплей длительное время показывает nnn и поверхность нагревателя холодная | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не работает зонд</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте не заземлены ли провода термопары от зонда. Замените нагреватель и зонд</li> </ul>                                                                    |

## Инструкция производителя



Инструкция PrinceCastle DHB.pdf – 1.31

MB

## QR код на PRINCE CASTLE





Тепловой шкаф Prince Castle.png – 336.84

KB