



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование: **Стол тепловой для картофеля-фри
с распашными дверьми со стеклом сквозной**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол тепловой для картофеля-фри (далее стол) предназначена для кратковременного сохранения в горячем состоянии картофеля-фри и раздачи его потребителю на предприятиях общественного питания и торговли, самостоятельно или в составе технологических линий.

ВНИМАНИЕ: Завод постоянно работает над улучшением конструкции стола и поэтому в нем могут быть принципиальные изменения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	220 $\pm 10\%$
Частота тока	50Гц
Потребляемая мощность.....	2,4 кВт
Температурный режим.....	до $+75^{\circ}\text{C}$
Температура окружающего воздуха	$+15...+30^{\circ}\text{C}$
Относительная влажность воздуха	30...60%
Габаритные размеры, мм	920x850x1500

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стол тепловой для картофеля-фри выполнен в виде закрытого стола с распашными дверьми с двух сторон и ванной для картофеля-фри, в которую вставляется перфорированная корзина. При необходимости ванну с корзиной можно переставить местами со столешницей (ванна и столешница, рядом с ванной, съемные). Над дверьми расположены отсеки для гастроемкостей GN1/6-150 (стол может дополнительно комплектуется гастроемкостями по требованию заказчика). На стол установлена надстройка со стеклянными переставными стенками и нагревательным блоком.

Подогрев осуществляется сверху инфракрасными керамическими нагревателями и снизу ТЭНом, расположенным под ванной. Включить подогрев стола можно выключателем красного цвета, а освещение зеленым выключателем, расположенном на нагревательном блоке.

Все конструктивные элементы стола, контактирующие с продуктами питания, выполнены из нержавеющей стали, разрешенной Госсанэпиднадзором для контакта с пищей.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При обслуживании и эксплуатации стола необходимо обязательно соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и требования Стандартов безопасности труда.

К эксплуатации и монтажу стола допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований техники безопасности, знающие конструкцию стола и изучившие данный технический паспорт изделия.

Корпус стола должен быть надежно заземлен.

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАТЬ СТОЛ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩАТЬ СТОЛ, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При работе со столом необходимо периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства.

Не оставлять включенный тепловой стол без присмотра.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно изучите данное руководство, т.к. только правильная эксплуатация и сервисное обслуживание служат гарантией длительной безаварийной работы изделия.

После транспортировки или хранения при отрицательных температурах стол необходимо выдержать при комнатной

температуре (не менее 15°C) в течение 24 часов. При первом включении стола необходимо, чтобы он проработал 15-20 минут.

Стол подключается к электрической сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$ с частотой 50 Гц, имеющей защитное заземление, при помощи отдельного электрического щитка.

Время хранения картофеля-фри в тепловом столе не должно превышать 2 часов.

Наружные и внутренние поверхности стола необходимо содержать в чистоте. Уборку и очистку стола необходимо выполнять обученным персоналом не реже 1 раза в месяц, а ванну и корзину для картофеля-фри желательно каждый день.

Запрещается использовать абразивные чистящие средства (сода, «пемо-люкс» и т.п.), так как это приводит к появлению царапин.

Чтобы поверхность из нержавеющей стали всегда блестела и радовала глаз, достаточно регулярно протирать ее влажной губкой или мягкой тканью с нейтральным чистящим средством. А затем насухо протереть сухой мягкой тканью. Возможно добавление в воду уксуса, который снимает осадок от воды.

Санитарную обработку следует проводить при отключенном электропитании.

6. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

На нагревательном блоке у надстройки установлены два выключателя. Один для инфракрасных нагревательных элементов и для ТЭНа под ванной, а другой для подсветки на надстройке. Регулировка ТЭНа осуществляется терморегулятором, расположенным под ванной. Регулировка инфракрасных нагревательных элементов осуществляется контроллером, расположенным на надстройке.

Контроллер «ELIWELL». Кнопки управления и светодиоды:



«UP» ----- увеличение значений;



«DOWN» - уменьшение значений;



«fnc» ----- Esc (выход);
Вкл. функции задаваемой параметром;



«set» ----- доступ к Рабочей Точке;
подтверждение команды.


1	тепловой элемент	горит при работающем тепловом элементе; мигает при задержке, защите или блокировке
	авария	горит при наличии аварии; мигает при отключении зуммера

Просмотр и установка рабочей температуры:

Для индикации значения температуры Рабочей Точки нажмите на 1 секунду и отпустите кнопку «set», появится метка set, еще раз нажмите кнопку «set» - появится значение температуры Рабочей Точки, которое можно изменять нажатием «UP» или «DOWN». Для подтверждения выбранного значения Рабочей Точки нажмите кнопку «set».

В случае необходимости внесения изменений в параметры электронного контроллера желательно обратиться к персоналу специализированной обслуживающей организации, т.к. доступ в меню контроллера защищен паролем.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

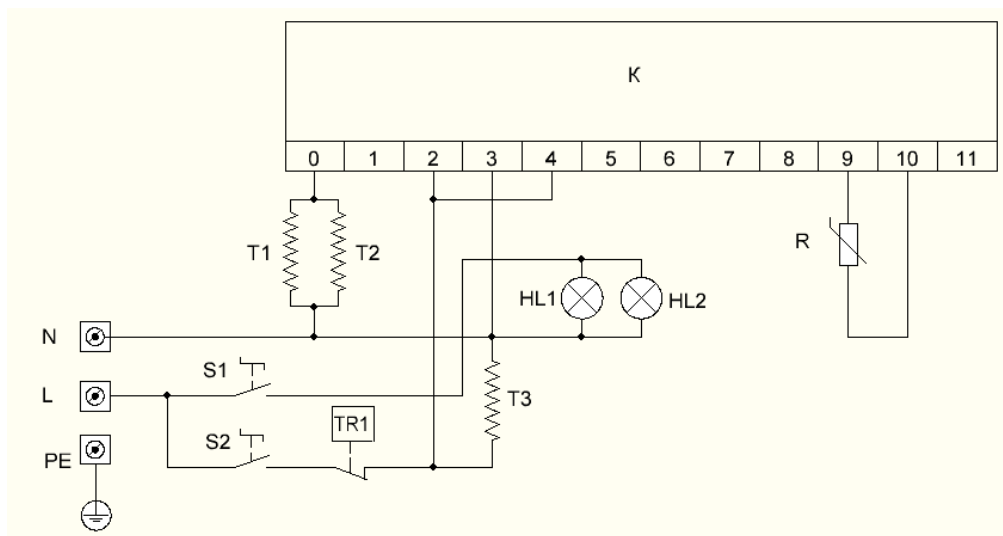

HL1-2 - лампы подсветки;
К - контроллер;
R - датчик;
S1-2 - выключатели;
T1-2 - инфракрасный нагреватель HTS;
T3 - ТЭН;
TR - терморегулятор.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует исправное функционирование изделия в течение 1 года с момента изготовления, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Серийный номер _____

Подпись лиц, ответственных за приемку:

1.Упаковщик _____

2.ОТК _____

Штамп ОТК.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Ф.И.О. сервисного мастера: _____

(подпись) _____