



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование: Салат-бар для сэндвичей на колесах
Артикул: 066.0UG.003000.41029

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Салат-бар для сэндвичей (далее – салат-бар) предназначен для: кратковременного хранения и сохранения в охлажденном состоянии продуктов питания используемых для приготовления сэндвичей; приготовления и упаковки приготовленных сэндвичей на предприятиях общественного питания и торговли самостоятельно или в составе технологических линий.

ВНИМАНИЕ: Завод постоянно работает над улучшением конструкции салат-бара и поэтому в ней могут быть принципиальные изменения.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг
1	Салат-бар (1640x970x1420мм)	1	207
2	Лоток для бумажной упаковки (2 отсека)	2	
3	Держатель для щипцов	2	
4	Комплект держателей для 3 пистолетов	2	
5	Гастроемкость GN 1/3-150	5	
6	Гастроемкость GN 1/6-150	4	
7	Гастроемкость GN 2/1-65	6	

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Температура в охлаждаемой ванне, °С	+2...+5
2	Температура в холодильной камере, °С	+2...+5
3	Номинальная холодопроизводительность холодильного агрегата	по паспорту агрегата
4	Частота, Гц	50
5	Номинальное напряжение холодильной системы, В	220 $\pm$ 10%
6	Потребляемая мощность, кВт	0,7
7	Номер хладагента	R404A
8	Общая масса хладагента, кг, не более	0,7

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Салат-бар представляет собой модуль, в виде стола с отверстием для сбора отходов и выдвижным ящиком под ним. Под столешницей справа, со стороны обслуживающего персонала, находится холодильная камера (рабочий объем) и слева 6 ящиков для GN2/1-65. На столешнице установлена надстройка с охлаждаемой ванной для 5 GN1/3-150 и 4 GN1/6-150. На надстройке крепятся: лотки для бумажной упаковки, держатели для щипцов, держатели для пистолетов. Сзади слева встроен холодильный агрегат. Охлаждение нижней стенки ванны происходит за счет холодильной системы. Охлаждение рабочего объема стола производится путем продува воздуха

через холодильный испаритель. Для контроля температуры в ванне используется левый контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком (K1 на электрической схеме). Для контроля температуры в холодильной камере и управления холодильной установкой стола используется правый контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком (K2 на электрической схеме). При достижении заданной температуры контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его. Для удаления конденсата, образующейся в результате работы салат-бара, в углу ванны имеется сливная пробка.

Все элементы салат-бара, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали, разрешенной Госсанэпиднадзором для контакта с пищей.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При обслуживании и эксплуатации салат-бара необходимо обязательно соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и требования Стандартов безопасности труда,

5.2. К эксплуатации и монтажу салат-бара допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований техники безопасности, знающие конструкцию салат-бара и изучившие данный технический паспорт изделия.

5.3. Корпус салат-бара должен быть надежно заземлен.

**ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАТЬ САЛАТ-БАР БЕЗ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩАТЬ САЛАТ-БАР,
НАХОДЯЩУЮСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ,
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

5.4. При работе с салат-баром необходимо периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства.

5.5. Санитарную обработку производить только при обесточенном салат-баре.

5.6. Из-за нарушения герметичности системы, в которой циркулирует хладагент (по любой причине), возможна его утечка, а также попадание его в глаза и на кожу. Быстрое испарение жидкого хладагента может вызвать обморожение. В случае попадания хладагента:

- в глаза необходимо немедленно промыть их чистой холодной водой в течение не менее 15 минут, а при серьезных повреждениях обратиться к врачу;
- на незащищенные участки кожи необходимо немедленно смыть его чистой холодной водой в течение не менее 15 минут, а при серьезных повреждениях обратиться к врачу.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Эксплуатация салат-бара, допускается при температуре окружающего воздуха от 12 до 28 °С, относительной влажности от 40 до 70%.

6.2. Не рекомендуется устанавливать салат-бара в местах:

- непосредственной близости от источников тепла (отопительные батареи, прямые солнечные лучи и т.д.). Минимальный зазор от источников тепла - 20 см.

- где вентиляционные отверстия агрегатного отделения будут закрыты.

6.3. Салат-бара подключается к электрической сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$ с частотой 50 Гц, имеющей защитное заземление, при помощи отдельного электрического щитка.

6.4. После подключения салат-бара к сети переменного тока необходимо дождаться выхода оборудования на рабочий температурный режим, заполнить охлаждаемую ванну гастроемкостями с продуктами.

6.5. Уборку и очистку салат-бара необходимо выполнять обученным персоналом не реже 1 раза в месяц. При этом иметь в виду, что при очистке конденсатора холодильного агрегата необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить алюминиевые ребра и медные трубки. Запрещается использовать абразивные чистящие средства (сода, «пемолукс» и т.п.), так как это приводит к появлению царапин. Чтобы поверхность из нержавеющей стали всегда блестела и радовала глаз, достаточно регулярно протирать ее влажной губкой или мягкой тканью с нейтральным чистящим средством, к примеру - гелем. А затем насухо протереть сухой мягкой тряпочкой. Возможно добавление в воду уксуса, который снимает осадок от воды.

7. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

7.1. Контроллер «ELIWELL». Кнопки управления и светодиоды:



«UP»----- увеличение значений;
включение разморозки в ручном режиме;



«DOWN» - уменьшение значений;



«fnc»----- Esc (выход);
Вкл. функции задаваемой параметром;



«set» ----- доступ к Рабочей Точке;
подтверждение команды.

	компрессор или реле	горит при работающем компрессоре; мигает при задержке, защите или блокировке
	оттаивание испарителя	горит при оттайке; мигает при «ручной» оттайке
	авария	горит при наличии аварии; мигает при отключении зуммера
	вентилятор	горит во время работы вентилятора

7.2. Просмотр и установка рабочей температуры (на правом контролере):

Для индикации значения температуры Рабочей Точки нажмите на 1 секунду и отпустите кнопку «set», появится метка set, еще раз нажмите кнопку «set» - появится значение температуры Рабочей Точки, которое можно изменять нажатием «UP» или «DOWN». Для подтверждения выбранного значения Рабочей Точки нажмите кнопку «set».

7.3. В случае необходимости внесения изменений в параметры электронного контроллера желательно обратиться к персоналу специализированной обслуживающей организации, т.к. доступ в меню контроллера защищен паролем.

8. ОТТАИВАНИЕ

8.1. Оттаивание испарителя салат-бара осуществляется автоматически, за счет периодической остановки компрессора по программе, заложенной в электронном контроллере, о чем сигнализирует индикатор на дисплее контроллера.

8.2. Параметры автоматической оттайки подобраны и запрограммированы изготовителем в соответствии со стандартными условиями окружающей среды и принятых стандартных методов испытания изделия. Поэтому в случае избыточного обмерзания испарителя следует воспользоваться режимом принудительной оттайки или обратиться в сервисную

организацию для корректировки программы контроллера к фактически сложившимся условиями эксплуатации.

8.3. Длительность и периодичность оттайки запрограммирована исходя из технических данных температурного режима охлаждаемого объема. Производитель не гарантирует нормальной работы системы автоматического оттаивания при установке потребителем температуры ниже приведенной в технических характеристиках для данной модели салат-бара.

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ


Прежде, чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие вопросы:

- Правильно ли подключен салат-бар к линии подачи электроэнергии?
- Установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?
- Не превышает ли нагрузка максимально допустимого уровня загрузки?
- Имеют ли место рядом со салат-бар источники тепла?
- Не слишком ли высока в помещении температура и относительная влажность?
- Очистить конденсатор холодильного агрегата от мусора и пыли.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует исправное функционирование изделия в течение 1 года с момента изготовления, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации.

11. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

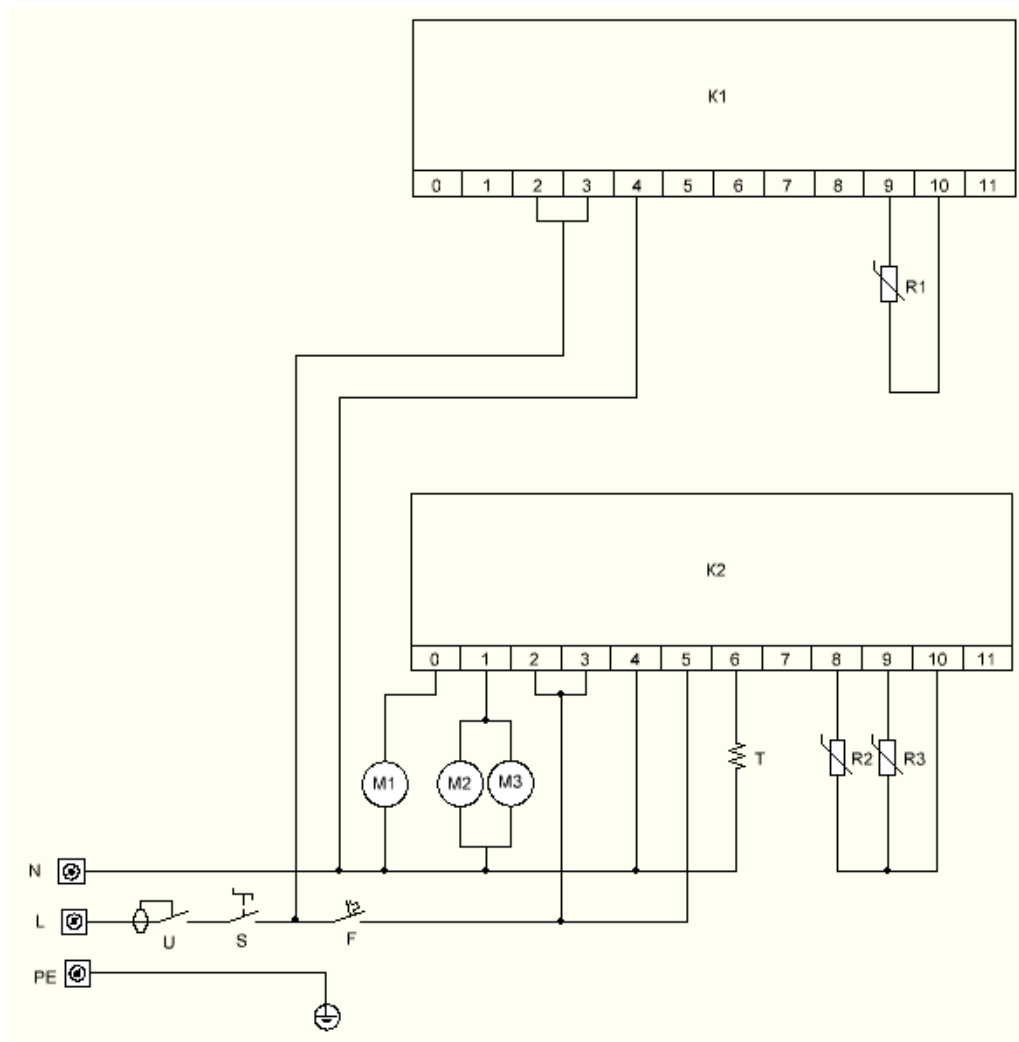

F - автомат 10А,
 K1, 2 - контроллер,
 M1 - компрессор,
 M2 - вентилятор
 испарителя,

M3 – вентилятор
 конденсатора,
 R1, 2, 3 – датчики,
 S – выключатель,
 T – ТЭН разморозки
 U - УЗО

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Серийный номер _____

Подпись лиц, ответственных за приемку:

1. Упаковщик _____

2. ОТК _____

Штамп ОТК.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Ф.И.О. сервисного мастера: _____

(подпись) _____

«___» _____ 20__ г.