

Станция сборки и упаковки сэндвичей

Введение..... 2

Подготовка к работе..... 3

Ежедневные процедуры..... 5

Техническое обслуживание (таблица)..... 12

Безопасная работа..... 13

Введение

Введение

Технические условия

Особенности изделия

Аппарат 1500-R BS представляет собой комбинированный охлаждающий и кулинарный центр с поддонами холодного хранения, контейнером для мусора, обогреваемым рабочим столом, а также полками для упаковок. Система охлаждения является типичной, и обеспечивается, как и во всем мире, герметически закрытым жидкостно-испарительным циклически работающим компрессорным устройством. В аппарате 1500-R BS для контроля хладагента используются двойные терморегулирующие клапаны, подключенные к цифровому термостату-контроллеру и выключателю низкого давления.

Таблица характеристик оборудования

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Сила тока (А)
1500 R BS	220-240	560	4.2

Описание

Сэндвичная станция используется для приготовления различных типов сэндвичей и твистеров. Она содержит оборудование и отделения для хранения всех ингредиентов для сборки сэндвичей и твистеров. Эта станция содержит подогреваемые выдвижные ящики для хранения булочек и тортилий, а также охлаждаемый мармит для хранения холодных ингредиентов и соусов, готовых для использования.



Стандарты

Запуск

Сэндвичная станция должна быть правильно подготовлена для обеспечения максимальной чистоты и эффективности при приготовлении сэндвичей и твистеров.

Её необходимо правильно подготовить к работе каждое утро перед открытием ресторана.

Операционная последовательность работы аппарата следующая:

- Подключите силовое питание.
- Переведите в положение ON (Вкл.) выключатели холодильника UC и отделения холодного хранения продуктов.
- Соленоиды подачи жидкости холодильника и отделения холодного хранения открываются.
- Через 3 минуты запускается цикл охлаждения.
- Температура холодильного шкафа контролируется цифровым термостатом. При достижении температуры 10С контроллер закрывает соленоид подачи жидкости холодильника.
- Цикл охлаждения продолжается до тех пор, пока температура отделения холодного хранения не достигнет установленной точки и выключатель низкого давления не закроет как соленоид, так и систему охлаждения.
- Цикл охлаждения будет автоматически включаться и отключаться с тем, чтобы поддерживать в холодильном шкафу и отделении холодного хранения температуру в пределах 1 ~ 50С.

Включите подогреваемые выдвижные ящики



Подготовка к работе

- Включите питание.
- Установите ручку влажные - хрустящие в положение влажные, если это применимо.
- Установите термостат выдвижного ящика для булочек на $82^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, если это применимо.
- Выполните предварительный нагрев в течение 30 минут.



Если устройство не работает, включите автоматический защитный выключатель или обратитесь к специалисту по обслуживанию.

Проверьте температуру в подогреваемых выдвижных ящиках.

- Установите решетку в нижний ящик, когда температура достигнет 82°C .
- Используя пустой контейнер, вставьте щуп термометра через боковины так, чтобы чувствительная область щупа вышла с другой стороны.
- Переверните контейнер.
- Положите в пустой ящик для проверки и закройте ящик.
- Проследите за тем, чтобы щуп термометра не касался боковин и дна ящика.
- Считайте показание через 15 минут.
- Это необходимо делать перед хранением любой пищи в устройстве.
- Отображаемая температура должна быть равна $82^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Отрегулируйте термостат при необходимости и считайте следующее показание через 15 минут.

Подготовка паровой бани (если установлена).

- Положите перфорированный лоток внутрь паровой бани.
- Налейте в лоток горячую воду из кувшина, чтобы ее поверхность не доходила до гастроемкости с дренажом на 1-2 см.
- Установите гастроемкость с дренажом в сплошной лоток паровой бани и закройте крышку.
- Включите паровую баню с панели управления и установите термостат для поддержания температуры воды, равной 82°C .



Ежедневные процедуры

Стандарты

Чистка в течение дня: что вам требуется



Чистка пластин

Для обеспечения максимальной производительности и эффективности, станцию необходимо правильно обслуживать в течение всего рабочего дня.

- Универсальное чистящее средство.
- Жесткая щетка.
- Зеленая салфетка.

Инструкции по очистке: чистите и дезинфицируйте станцию - в течение дня

Очистите и дезинфицируйте станцию и оборудование.

- После каждого использования протирайте поверхности из нержавеющей стали зеленой салфеткой, смоченной в растворе универсального чистящего средства.
- Протирайте дозатор согласно необходимости в течение дня чистой зеленой салфеткой, смоченной в растворе универсального чистящего средства.
- Протрите зеленой салфеткой, смоченной чистой горячей водой.

Чистка после закрытия ресторана: что вам требуется

В конце каждого рабочего дня необходимо полностью очистить станцию, а также разобрать, очистить и высушить на воздухе все оборудование.

- Универсальное чистящее средство.
- Полироль для металла.
- Очиститель стекла.
- Жесткая щетка.
- Кувшин.
- Зеленая салфетка.

Инструкции по очистке: после закрытия ресторана

Выключите и очистите охлаждаемый мармит



Ежедневные процедуры

- Выключите устройство. Выбросьте все остатки пищевых ингредиентов из гастроемкостей охлаждаемых мармитов и положите щипцы в раковины для очистки.
- Очистите гастроемкости, используя 3- ванный метод, и высушите на воздухе.
- Разберите охлаждаемый мармит.
- Очистите охлаждаемый мармит и крышку изнутри и снаружи, используя 3- ванный метод чистки. Обратите особое внимание на петли.
- Соберите охлаждаемый мармит. Удалите остатки ингредиентов пищи в утилизационные контейнеры или оставьте их в холодильнике на ночь, если срок годности позволяет это сделать.

Очистите мини-холодильник



- Очистите мини-холодильник изнутри и снаружи, а также дверь и уплотнение.
- Дайте просохнуть на воздухе.

Очистите дозатор для соусов

- Вытащите тубу из дозатора и положите открытую тубу в мини-холодильник (если срок годности позволяет это сделать).
- Удалите держатель дозатора для соусов.
- Промойте дозатор для соусов и его держатель, используя 3- ванный метод очистки.
- Высушите дозатор чистой зеленой салфеткой и смажьте маслом стержень выталкивателя.
- Установите держатель дозатора для соусов.

Очистите подогреваемые выдвижные ящики



Ежедневные процедуры



- Выключите питание на выдвижных ящиках и сэндвичной станции.
- Выбросьте остатки.
- Вытащите ящики и очистите их, используя 3-этапный метод чистки.
- Дайте просохнуть на воздухе.

Выключите и очистите тепловой шкаф для лепешек тортилья

- Выключите питание выключателем на панели управления.
- Дайте поверхностям остыть.
- Очистите поверхности полок, используя 3-этапный метод очистки.
- Очистите дренажи, используя 3-этапный метод чистки.
- Очистите верхнее нагревательное устройство чистой сухой зеленой салфеткой.

Очистите и продезинфицируйте рабочий стол



Ежедневные процедуры



- Протрите рабочий стол зеленой салфеткой, смоченной в растворе универсального чистящего средства.
- Протрите салфеткой, погруженной в горячую воду.
- Дайте просохнуть на воздухе.

Инструкции по очистке: ежемесячно

Снимайте фильтр конденсатора, находящийся под устройством, промывайте его горячей мыльной водой. Высушите фильтр и установите его на место (тех. специалист).

Инструкции по очистке: каждые 3 месяца, или по мере необходимости

Для обеспечения оптимального охлаждения и эффективности машины, очищайте ее конденсатор от скопившейся пыли и грязи. Для этого:

- Переведите главный выключатель в положение OFF (Откл.) - Снимите заднюю панель, открутив два крепежных винта на ее верхней части. Приподнимите панель вверх и снимите ее с машины.
- Пользуясь мягкой щеткой, или же, предпочтительно, пылесосом с мягкой щеткой-насадкой, очистите конденсатор от скопившейся на нем пыли и грязи. **ВСЕГДА СМЕТАЙТЕ ПРИ ЭТОМ ПЫЛЬ В НАПРАВЛЕНИИ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ.**
- Поставьте на место заднюю панель и закрепите ее двумя крепежными винтами (тех. специалист).



Ежедневные процедуры

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
При переводе главного выключателя в положение Вкл. энергия не подается.	1. Машина не подключена к силовой сети. 2. Силовой шнур перерезан или поврежден (вызвать тех. специалиста). 3. Срабатывание автомата защиты сети (проверить автомат в щитке).
Подача энергии включена, температура показывается, однако охлаждения не происходит.	1. Подождите 3 минуты. В контуре охлаждения предусмотрена задержка для предотвращения работы с коротким циклом в случае перерывов в подаче электроэнергии. 2. Проверьте точки установки температурного контроллера (тех. специалист).
Подача энергии включена, температура показывается, однако, несмотря на непрерывную работу охлаждающего устройства охлаждения не происходит.	1. Плохая вентиляция. Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия на задней и передней части машины и не подается ли на нее горячий воздух с соседствующего оборудования. 2. Дверца оставлена открытой / повреждение уплотнения. 3. Грязный конденсатор: очистите его (тех. специалист). 4. Вентиляторы испарителя заблокированы: устраните препятствия. 5. Утечка хладагента: обратитесь к специалисту.
Подача энергии включена; при этом контроллер показывает 'EE' (сбой).	Сбой памяти контроллера. Перезагрузите контроллер, отключив главный переключатель на 15 секунд, после чего снова включите его. Если проблема не устранена, замените контроллер (обратиться к специалисту).
Подача энергии включена; при этом контроллер показывает 'E1'.	Не срабатывание датчика. Проверьте его подключение, или же замените датчик (обратиться к специалисту).
Подача энергии включена; при этом контроллер показывает 'E3'.	Выход из строя печатной платы. Замените контроллер(обратиться к специалисту).
Накопление воды под аппаратом.	1. Отсоединение дренажного шланга: проверьте его подключение. 2. Дефект или износ уплотнения дверцы (обратиться к специалисту).




Ежедневные процедуры

Температурный контроллер



Ваш контроллер настроен на заводе на корректные параметры применения Вашего аппарата. Данный раздел приводится на случай возникновения необходимости проверки его заданных параметров и функций, которая должна выполняться квалифицированными специалистами.

Выключите и очистите охлаждаемый мармит

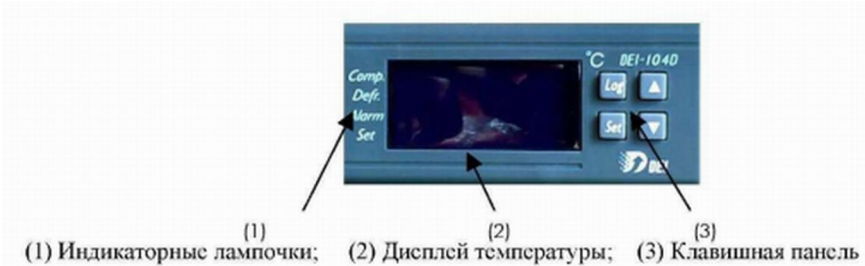

Компонент	Функции
Индикаторные лампочки	Comp. On (горит = компрессор работает) Off (не горит) = компрессор остановлен Мигает = режим отложенного запуска компрессора Defr. Мигает = режим размораживания Alarm Мигает = режим тревоги / неисправности Set Мигает = режим настройки
Дисплей температуры	Нормальный режим = показ текущей температуры охлаждающего шкафа в °C Режим настройки (Set Up Mode) = показ операционных параметров Режим ошибки (Error Mode) = показ кода ошибки
Клавишная панель	Log Сохранение значений высокой и низкой температуры охлаждающего шкафа Set Мгновенный параметр = показ точек настройки температуры Нажатие клавиши в течение 3-х секунд = ввод режима настройки Клавиши ▼ и ▲ предназначены для перемещения из одного меню в другое и выбора специальных функций.



Ежедневные процедуры

1. Нажать и придержать на 3 секунды клавишу 'Set' и ввести режим настройки (Set Up mode). На дисплее покажется величина 'tS'.
2. Пользуясь клавишами ▲ и ▼, перемещайтесь по меню параметров (см. ниже таблицу).
3. Чтобы обозначить выбранную величину параметра, нажмите клавишу 'Set'.
4. Пользуясь клавишами ▲ и ▼, отрегулируйте величину параметра.
5. Для возврата в меню параметров нажмите клавишу 'Set', перейдите на 'OU', после чего снова нажмите 'Set' и выйдите из режима настройки.



Если все параметры в течение 15-и секунд не будут введены, то контроллер автоматически выходит из режима настройки.



Техническое обслуживание (таблица)

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Информация по техническому обслуживанию будет добавлена позже, после предоставления соответствующей информации от сервисной компании.



Безопасная работа

Стандарты

Безопасная работа



Несоблюдение инструкций по эксплуатации данного компонента оборудования может привести к серьезной травме или смерти.

Данное оборудование нуждается в электрическом заземлении.



Не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно или имеет какие-то другие повреждения.

Не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.



Не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.

Не используйте удлинители кабелей.

