

Жаровня Winston

6-ми головая жаровня для приготовления продуктов под давлением

KFC

Введение

Описание

Фритюрный аппарат **Winston** предназначен для приготовления куриных продуктов под давлением для получения мягкой золотисто-коричневой корочки с хрустящими краями. Запрещено готовить острую куриную продукцию, в этом оборудование готовят:

- Ножки OR
- Стрипсы OR
- Филе OR

Описание Winston



Термин	Пояснение
Панель с предупреждающими надписями	Инструкции, предназначенные для указания операторам потенциальных опасностей, связанных с использованием фритюрницы
Жарочная емкость	Сосуд из нержавеющей стали, в котором содержится фритюрное масло
Защелка крышки	Поддерживает отводной крюк корзины во время сушки корзины фритюрницы
Кнопка ручного сброса термостата перегрева	Используется для сброса термостата в случае включения лампы термостата перегрева
Контроллер (панель управления)	Панель управления содержит следующие компоненты: • Контроллер регулирует время приготовления и температуру • Индикатор питания управляется переключателем питания. Указывает, что электрический ток подается на схему фритюрницы • Индикатор нагрева показывает, когда включены нагреватели • Индикатор перегрева загорается, если температура масла достигает значения 210°C; при этом нагреватели автоматически выключаются
Сливной кран	При открытии (ручка вниз) сливает масло из жарочной емкости
Маслосборник (длинный или короткий)	Контейнер «холодной зоны», предназначенный для сбора частиц приготавливаемого продукта.
Выключатель питания	Позволяет оператору включать и выключать питание
Тены (спирали нагревателя)	Электрические элементы, которые нагревают фритюрное масло
Изоляция	Изоляция: окружает жарочную емкость для поддержки температуры масла, уменьшая потерю тепла
Конус	Поддерживает корзину и направляет падающие частицы продукта приготовления в маслосборник. Не следует пытаться перемешивать масло под конусом после первого процесса жарки за день
Уплотнитель маслосборника	Уплотнения между маслосборником и стенкой чаши
Петля поднятия маслосборника	С помощью отводного крюка или длинного крюка корзины маслосборник может быть зацеплен сверху и поднят через чашу
Нагревательная пластина	Нагревательная пластина используется только с длинным маслосборником, не с коротким
Кольцевая ручка маслосборника	Ручка для сброса содержимого маслосборника

Объем жарочной емкости



Аппарат Winston версии OF 49 вмещает приблизительно 30 л масла, версии OF 59 вмещает приблизительно 35 л

Безопасность

В конструкции фритюрного аппарата **Winston** для приготовления продуктов под давлением предусмотрены многочисленные меры безопасности. Тем не менее, единственным способом обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, является точное выполнение стандартов безопасности и использование **средств индивидуальной защиты (СИЗ)**.

СИЗ (средства индивидуальной защиты) включают в себя:

1. Защитную маску
2. Защитный фартук (термостойкий)
3. Защитные перчатки (термостойкие)




Правила техники безопасности

Не выполнение инструкций может стать причиной серьезных ожогов, травм, пожара и поломки оборудования:

1. Не пытайтесь открыть крышку при наличии давления в жаровне. Дождитесь окончания рабочего цикла жаровни и выпуска давления.
2. Необходимо тщательно соблюдать все правила эксплуатации, в противном случае, возможны серьезные ожоги, травмирование, пожар и/или повреждение имущества. Жаровни оснащены защитными устройствами, которые уменьшают эти опасности.
3. Если масло начинает сильно дымить, закройте крышку, выключите жаровню и дайте ей остыть, замените масло, соблюдая процедуры.
4. Если масло продолжает дымиться, немедленно обратитесь в сервисную компанию.
5. Не используйте жаровню если вы почувствовали электрический разряд. Немедленно прекратите эксплуатацию жаровни до тех пор, пока ее не починят.
6. Не открывайте панели и не пытайтесь сами отремонтировать жаровню.

7. Не используйте жаровню, если она не закреплена на поверхности, чтобы избежать ее опрокидывания.
8. Не стойте, не сидите, не наклоняйтесь над жаровней.
9. Запрещено переливать или недоливать фритюрное масло в жарочную емкость. Настройте уровень разогретого фритюрного масла (при температуре приготовления) так, чтобы уровень масла был между МАКСИМАЛЬНОЙ и МИНИМАЛЬНОЙ линиями.
10. Чтобы надежно закрыть крышку: обоими руками держась за рукоятку, опустите крышку. Втяните рукоятку полностью в блокиратор замка крышки так, чтобы запирающее устройство выскочило вверх (с лязгающим звуком) в прямую, запертую позицию.
11. Чтобы безопасно открыть крышку: подождите пока цикл приготовления не завершится (таймер показывает 00:00 и слышен сигнал зуммера). Не трогайте ручку до тех пор, пока давление снизу на запирающее устройство крышки не заставит крышку опуститься. Затем, с крышкой в опущенном положении, одной рукой поверните ручку, чтобы открыть крышку.
12. Не открывайте сливной клапан до тех пор, пока не открыта крышка, и жаровня НЕ ОТКЛЮЧЕНА от электропитания. Используйте защитные перчатки и предварительно разместите соответствующий по размеру контейнер или фильтр под сливным клапаном перед его открытием.
13. Не используйте и не присоединяйте для слива никакие дополнительные трубки или шланги кроме удлинителя сливного клапана Winston.
14. Всегда используйте защитные перчатки, когда беретесь за корзину жаровни, а также крюк для корзины или вспомогательный подъемный инструмент.
15. Не смешивайте фритюрное масло в устройстве для сбора после окончания первого рабочего цикла в день. Фритюрное масло может подняться и выплеснуться из жарочной емкости.
16. Запрещено двигать или чистить жаровню до выполнения следующих условий: жаровня НЕ ОТКЛЮЧЕНА от электропитания, крышка полностью снята, фритюрное масло слито и удалено устройство для сбора.
17. Запрещено заливать водой или мыть при помощи шланга внешнюю поверхность жаровни. Используйте только влажную салфетку, чтобы очистить поверхности жаровни с внешней стороны жарочной емкости.
18. Не заливайте в жарочную емкость никаких других жидкостей кроме фритюрного масла.
19. Всегда отключайте жаровню, повернув выключатель в положение OFF, когда она не используется.




Функция детекции воды

Все жаровни WINSTON с контроллером COLLECTRAMATIC 8000 SERIES оснащены детекцией воды

Настройка оборудования "Winston"

Контроллер

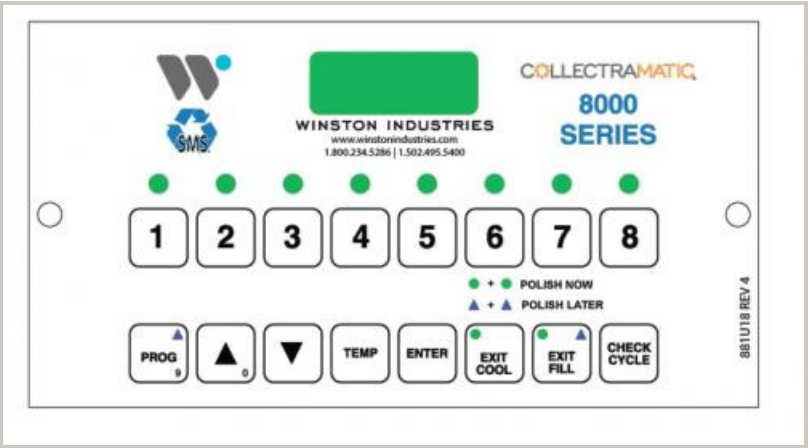

Переключатели и индикаторы

Кнопка / индикатор	Пояснения
Индикатор программы	Указывает, какой канал выбран при загорании над соответствующим каналом
Дисплей	Дисплей показывает время или температуру по нажатию соответствующих кнопок
Кнопки каналов 1-8	Предоставляют оператору возможность выбора желаемых циклов приготовления. Также начинают желаемый цикл после предварительного нагрева фритюрницы
Программная кнопка "PROG"	Используйте кнопку, чтобы начать программирование
"Вверх"	Повышает значение в программе
"Вниз"	Понижает значение в программе
"Temp"	Отображает текущую температуру масла при нажатии
"Enter"	Ввод значения в программу
"Exit Cool"	Переключение между холодным (холостым) режимом и режимом нагрева. В холодном режиме температура масла ограничена 121°C
"Exit Fill"	Используется во время режима полировки. Должен быть инициализирован режим полировки, что требует специальной подготовки. Обратитесь в службу поддержки клиентов компании Winston за дополнительной информацией
"Check Cycle"	Отображает общее суммарное время всех значений времени. Затем отображает все значения для цикла в выбранном канале



Настройка параметров приготовления



Для настройки параметров приготовления продуктов используйте "CSL Параметры приготовления"

CSL Параметры приготовления

Программирование

ШАГ 1

Вначале выберите канал, который вы хотите запрограммировать. 1 2 3 4 5 6 7 8

ШАГ 2

Нажмите на кнопку "PROG" затем на кнопку "ВВЕРХ" затем на кнопку "ВВЕРХ" затем на кнопку "ВНИЗ" затем на кнопку "ВНИЗ"

КОГДА КОМПЬЮТЕР ОТОБРАЖАЕТ	НАЖМИТЕ КНОПКУ/ДЕЙСТВИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Шаг 3 Prog	↔	Указывает на режим программирования. Нажмите ENTER, чтобы продолжить.
Шаг 4 Pc 1	1	Нажмите кнопку канала 1 для выбора процесса 1.
Шаг 5	↔	Нажмите ENTER, чтобы продолжить.
Шаг 6 H 1	Заданные температуры от H1 до H6	На экране отобразится H1. Повторите действия с данной точки для значений от H2 до H6.
Шаг 7 350F	▲ или ▼	Используйте кнопки со стрелками для изменения. Удерживайте любую из этих кнопок для быстрой прокрутки. Будет отображаться в F или C. 250°F (121°C) минимум, 360°F (182°C) максимум.
Шаг 8	↔	Нажмите ENTER, чтобы продолжить. На экране отобразится t1.
Шаг 9 t 1	Заданные температуры от T1 до T6	Повторите от t2 до t6. Помните, что t1 — это общее время приготовления, а значения с t2 до t6 указывают оставшееся время в цикле жарки.
Шаг 10 15:00	▲ или ▼	Используйте кнопки со стрелками для изменения. Удерживайте любую из этих кнопок для быстрой прокрутки. На дисплее отобразится значение MM:SS (минуты:секунды). :00 — минимум, 99:55 — максимум.
Шаг 11	↔	Нажмите ENTER, чтобы продолжить.
Шаг 12 P	▲	Используйте кнопку со стрелкой для переключения между режимами Open (O) и Pressure (P).
Шаг 13	↔	Контроллер переходит к следующей заданной температуре (повторяется, начиная с шага 6). По окончании настройки давления система выйдет из режима программирования.

Пример программирования



Важно!

Каждая кнопка должна иметь маркировку с указанием названия продукта и количеством. Например: кнопка "1" Ножки 9-20 шт, кнопка "2" Ножки 20-40 шт и т.д.

Также допускается размещение распечатанной таблицы с расшифровкой кнопок в непосредственной близости к оборудованию (стена, оборудование)

Проверка настроек

Периодичность	Ежедневно
Время проведения	Перед началом работы
Ответственность	Менеджер смены

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: [CSL Параметры приготовления для проверки настроек](#)

1. Нажимаем и удерживаем кнопку "PROG" затем на кнопку "ВВЕРХ" затем на кнопку "ВВЕРХ" затем на кнопку "ВНИЗ" затем на кнопку "ВНИЗ" затем кнопку "ENTER"
2. Нажимаем кнопку приготовления продукта, программу которой нужно проверить
3. Нажатием кнопки "ENTER" пролистываем и проверяем все настройки
4. Повторяем шаги 1, 2 и 3 для остальных продуктов
5. По завершению проверки последнего продукта произойдет выход из режима программирования автоматически



Подготовка оборудования к работе

Наполнение и подготовка масла к работе

Для первого запуска фритюрного аппарата необходимо выполнить процедуры ниже:

1. Поверните выключатель в положение «OFF» - выключено.
2. Проведите очистку жаровни в соответствии с процедурой ежедневного ухода.
3. Проверьте устройство для сбора и сливной клапан - удостоверьтесь, что устройство для сбора с уплотнителем помещено на место, и сливной клапан закрыт (ручка поднята).
4. Смажьте уплотнитель крышки (только для жаровен, находящихся под давлением) и уплотнитель устройства для сбора фритюрного жира перед размещением их в жаровне.
5. Залейте фритюрное масло. Масла должно быть столько, чтобы его уровень находился между максимальным и минимальным предельными уровнями.



6. Включите жаровню в сеть и поверните выключатель в положение ON – включено.

7. Начните процесс разогрева, нажав на кнопку выбранной программы (лампочка индикатора программы загорелась). Фритюрное масло начнет нагреваться.

8. Если на дисплее высветится команда Stir,

игнорируйте ее - не перемешивайте фритюрное масло. После того, как температура достигнет 121°C на дисплее появится температура фритюрного масла. Команда "Drop" высветится на дисплее.

1-е перемешивание

9. Погрузите инструмент для перемешивания в масло, и энергично в течение 15 секунд перемешайте его.

10. Команда "Drop" на дисплее изменится на температуру фритюрного масла. Прекратите мешать масло.

11. Команда "Drop" высветится на дисплее.

2-е перемешивание

12. Погрузите инструмент для перемешивания в масло, и энергично в течение 15 секунд перемешайте его.

13. Команда "Drop" на дисплее изменится на температуру фритюрного масла. Прекратите мешать масло.

14. Команда "Drop" высветится на дисплее.

3-е перемешивание

15. Погрузите инструмент для перемешивания в масло, и энергично в течение 15 секунд перемешайте его.

16. Команда "Drop" на дисплее изменится на температуру фритюрного масла. Прекратите мешать масло.

17. Команда "Drop" высветится на дисплее.

18. Прикоснитесь к нижней части устройства для сбора. Она должна быть горячей. В противном случае погрузите инструмент для перемешивания в масло и энергично в течение 15 секунд снова перемешайте его.

19. Продолжайте повторять перемешивания, пока температура не возрастет, и нижняя часть устройства для сбора не станет настолько горячей, что к ней будет невозможно прикоснуться.

20. Вставьте стенку отвода теплоты, используя крюки сливного клапана.

21. Добавьте или удалите фритюрное масло, чтобы достичь положения между линиями уровня.

22. Когда нижняя часть устройства для сбора не станет настолько горячей, что к ней будет невозможно прикоснуться и сигнал Drop появится на дисплее - жаровня готова к процессу приготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: нижняя часть устройства для сбора ДОЛЖНА БЫТЬ ГОРЯЧЕЙ, чтобы продукты прожарились должным образом.

Фильтрация и управление качеством масла

Процедуры фильтрации и управлением качеством масла указаны в "CSL Управление качеством масла"

Процедура мытья оборудования

Фритюрный аппарат "**Winston**" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, клапаны, внешнюю поверхность бака, а также боковые поверхности и колесики. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№40 Очистка жаровни Winston
При замене масла	№40 Очистка жаровни Winston
2 раза в неделю	№40 Очистка жаровни Winston

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР Памятка 3 Жаровня и открытый фритюр
При замене масла	НАССР Памятка 4 Жаровня и открытый фритюр

Инструкция производителя



Winston.pdf

– 3.08 MB

QR код на переход к CSL Winston



QR Winston 6H.png – 305.42

KB