


БЕСЫ SWN
Весы электронные настольные



Введение

Описание

Весы электронные настольные модели SWN (далее – весы) предназначены для взвешивания продукции в ресторанах

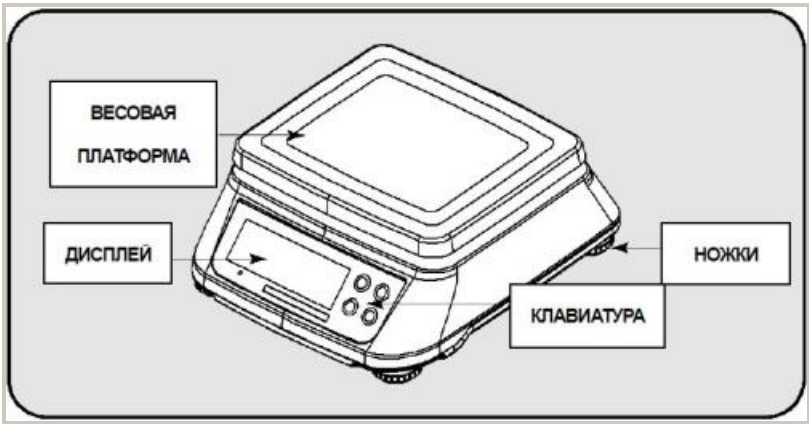

Метрологическая характеристика	SWN
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1- 2011	III
Максимальная нагрузка, Max, кг	1,5/3
Минимальная нагрузка, Min, г	10
Габаритные размеры, мм	245x280x110
Масса, кг, не более	2,4

Безопасность

1. Нельзя разбирать весы! При поломке или неполадках в работе обратитесь в сервисную службу CAS
2. Нельзя перегружать весы
3. Весы должны быть заземлены для минимизации опасности поражения электрическим током
4. При отключении весов не тяните за кабель питания. При повреждении кабеля питания существует опасность поражения электрическим током и пожара
5. Нельзя хранить и использовать весы в местах хранения и использования легковоспламеняющихся жидкостей и агрессивных газов, т.к. это может привести к возникновению пожара
5. Нельзя подвергать весы контакту с жидкостью или использовать в условиях повышенной влажности, т.к. это может негативно сказаться на точности измерений и стать причиной поражения электрическим током
7. Нельзя подвергать весы воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей
3. Надежно вставляйте штепсель питания в розетку для предотвращения поражения электрическим током
3. Используйте только зарядное устройство CAS, поставляемое с весами. Использование других зарядных устройств может привести к поломке весов
3. Не менее одного раза в год проверяйте точность показаний весов в сервисной службе
1. Не допускайте тряски весов и ударов по корпусу весов
2. При перемещении весов беритесь за дно и не касайтесь весовой платформы
3. Не допускайте нахождения весов в зоне электромагнитных полей. Это может негативно сказаться на точности показаний
4. Устанавливайте весы на ровную твердую поверхность и не допускайте колебаний температуры
5. При помощи 4 регулируемых ножек установите ровное положение весов в соответствии со встроенным индикатором уровня
5. Если весы не используются долгое время, извлеките аккумуляторы во избежание протечки. Протечка аккумуляторов опасна для жизни
7. Не нажимайте сильно на клавиши
3. Избегайте сильного ветра от вентиляторов, открытых окон и дверей
3. Следите за тем, чтобы платформа и взвешиваемый груз не касались сетевого шнура или других посторонних предметов
3. Перед подключением внешних устройств к разъемам весов или их отключением необходимо выключить питание обоих устройств
1. Отключайте весы от источника электропитания перед чисткой или техническим обслуживанием

Панель управления



КЛАВИША	ФУНКЦИЯ
	Обнуление показаний нагрузки.
	Включение/отключение функции тарирования.
	Изменение единиц измерения в следующей последовательности: [КГ] → [WL вкл или откл] → [ШТ] → [КГ] Примечание WL ON/OFF – включение/отключение режима дозирования.
	Вспомогательная клавиша для взвешивания нестабильных грузов и переключения единиц измерения.
	Переключение единиц измерения.
	Взвешивание нестабильных грузов (усреднение показаний).

Настройка подсветки дисплея



Внимание!

Использование подсветки дисплея значительно сокращает время работы весов от автономного источника питания (батарей или аккумулятора).

- ① Убедитесь в том, что питание весов отключено. Включите весы тумблером, удерживая нажатой клавишу **"0 - Set"**. На дисплее кратковременно высветится **«U - Set»**. После этого отпустите клавишу **"0 - Set"**
- ② Установите требуемый режим работы подсветки с помощью клавиши **"M"** в соответствии с таблицей

ДИСПЛЕЙ	ФУНКЦИЯ
bL- oF	Подсветка всегда отключена
bL- At	Подсветка включается на 5 секунд, если положить груз на весовую платформу
bL- on	Подсветка всегда включена

- ③ Для сохранения настроек нажмите дважды клавишу **"0 - Set"**. На дисплее пройдет отсчет от 9 до 0, затем весы перейдут в рабочий режим.


В начале дня

- Включите весы тумблером, расположенным в нижней части. На дисплее высветятся все сегменты, после чего пройдет отсчет от 9 до 0. Во время этого происходит самодиагностика.
- После стабилизации показаний нагрузки на дисплее включится индикатор стабилизации показаний (○).
- При отсутствии нулевых показаний нажмите клавишу обнуления, чтобы привести показания дисплея к виду "0.000" при пустой весовой платформе.

В течение дня

Простое взвешивание


- ① Положите продукт на весовую платформу. На дисплее появится значение массы груза.
- ② Снимите продукт с весовой платформы.

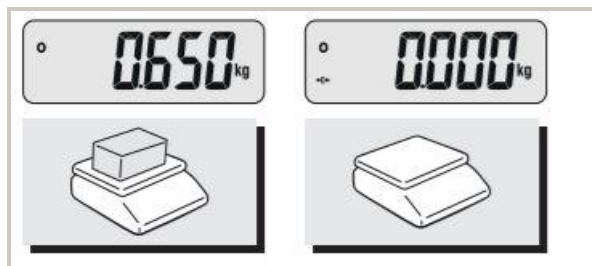

Взвешивание с использованием тары

- Функция TARA используется для определения массы груза, который находится в таре (например, в контейнере)
- Функция TARA позволяет вычитать массу тары из общей массы, получая таким образом массу НЕТТО груза

- ① Поместите контейнер на весовую платформу
- ② Нажмите клавишу "T"
- ③ Поместите продукт в контейнер, после чего на дисплее появится масса НЕТТО продукта

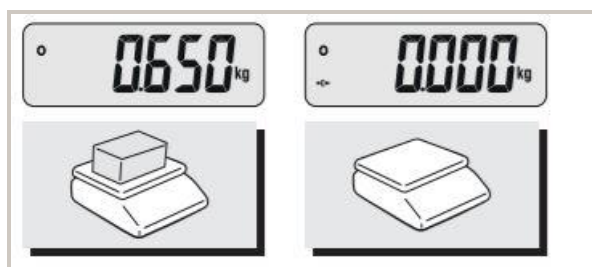

- ④ Снимите контейнер с продуктом с весовой платформы. На дисплее отобразится масса контейнера со знаком «-»
- ⑤ Нажмите клавишу "T", после чего на дисплее появятся нулевые показания "0.000"



Решение проблем

Сообщение на дисплее	Описание	Решение
"Z-Err"	Нулевая точка сместилась с момента последней калибровки.	Обратитесь в уполномоченную сервисную службу CAS.
"Err"	Некорректная установка верхнего и нижнего пределов (установлены одинаковые или превышающие максимальную нагрузку прибора значения).	Установите корректные значения верхнего и нижнего пределов.
"Err 3"	Перегрузка весов.	Снимите груз с весов.
"Err-b"	Низкий заряд аккумулятора.	Замените батареи или зарядите аккумулятор.

Инструкция производителя

 **Инструкция весы CAS SWN.pptx** – 1.6 MB

QR код на весы CAS SWN



 **ВЕСЫ SWN.png** – 306.73 KB