

Микроволновая печь TurboAir


Микроволновая печь TurboAir TMW 1800HD

KFC

Введение

Описание

Микроволновая печь **Turbo air TMW** предназначена для приготовления, разогрева готовых блюд на предприятиях общественного питания. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

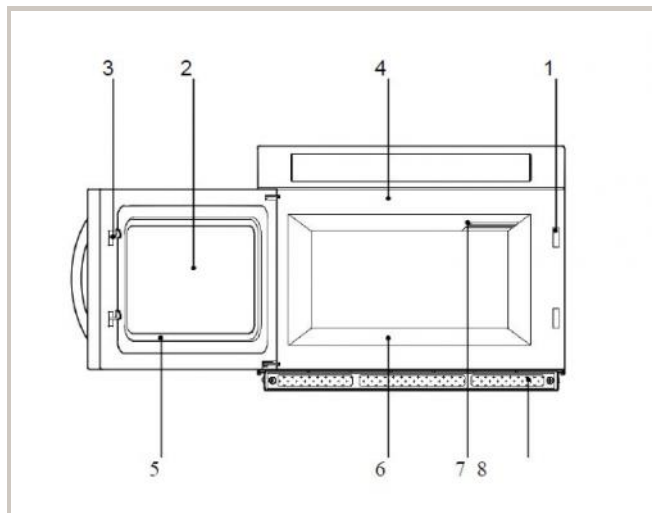

№	Описание
1	СИСТЕМА ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ
2	СМОТРОВОЕ ОКОШКО - позволяет наблюдать за процессом приготовления. Его конструкция пропускает свет, но не пропускает микроволны
3	ЗАМОК ДВЕРЦЫ - когда дверца закрывается, она блокируется автоматически. При открытии дверцы работающей печи магнетрон автоматически выключится
4	КАМЕРА ПЕЧИ
5	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЦЫ - уплотнитель дверцы защищает от выхода микроволн из печи.
6	ПОДНОС - изготовлен из специальной термостойкой керамики. Продукт в подходящей емкости помещается на поднос для приготовления.
7	ПОТОЛОЧНАЯ КРЫШКА КАМЕРЫ - расположена на верхней внутренней поверхности камеры печи.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	TMW-1800HD
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	230В, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, 50 Гц, ОДНОФАЗНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	3000 Вт
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	1800 Вт
ЧАСТОТА	2450 МГц
ВЕС НЕТТО	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 32,5 кг
РАЗМЕРЫ КОРПУСА (Ш x В x Г)	465 x 370 x 599 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)	371 x 198,5 x 372 мм
ТАЙМЕР	60 мин
УРОВНИ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН	5 УРОВНЕЙ

Безопасность

Для предотвращения возгорания, причинения ожогов, поражения электрическим током и других опасностей: Ниже перечислены общие правила для всех электрических приборов. Их соблюдение обеспечит высокую производительность печи:

1. Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Запрещается использовать микроволновую печь для сушки одежды, бумаг или других непищевых продуктов или для стерилизации.
2. Не используйте пустую печь. Это может вызвать повреждение печи.
3. Не используйте печь для хранения бумаг, кулинарных книг, посуды и т.д.

4. При приготовлении продуктов ,упакованных в бутылки, обязательно снимайте крышечки.
5. Не размещайте посторонние предметы между поверхностью печи и дверцей. Это может привести к чрезмерной утечке микроволновой энергии.
6. Не используйте для приготовления материалы из переработанной бумаги. В них могут содержаться примеси, которые способны привести к образованию искр и/или возгоранию во время приготовления.
7. Чтобы приготовить продукты, в оболочке, обязательно предварительно проткните ее в нескольких местах.
8. Если из печи идет дым, выключите ее или отсоедините от сети питания и не открывайте дверцу, чтобы пламя погасло.
9. При разогревании продуктов в пластиковых или картонных контейнерах следите за печью, чтобы контролировать возможное возгорание.
10. Покрытие волновода должно всегда оставаться чистым. Протирайте внутреннюю поверхность печи мягкой влажной тканью после каждого использования. Если оставлять жир или загрязнения в углублениях внутренней поверхности, они могут нагреваться, дымить или даже загореться при дальнейшей работе печи.
11. Запрещается нагревать растительное масло или жир для фритюра, поскольку контролировать его температуру невозможно, а перегрев может привести к кипению и возгоранию масла.
12. Такие жидкости, как вода, кофе или чай, могут нагреваться выше точки кипения, но не кипеть из-за поверхностного натяжения жидкости. При извлечении из печи посуды с жидкостью не всегда будут заметны пузырьки, указывающие на кипение.


В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО НАГРЕВАНИЯ ПЕРЕГРЕТЫЕ ЖИДКОСТИ МОГУТ ВНЕЗАПНО ЗАКИПАТЬ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ В НИХ ЛОЖКИ ИЛИ ДРУГИХ КУХОННЫХ ПРЕДМЕТОВ.

В целях снижения риска причинения травм:

- * Не перегревайте жидкости.
- * Размешивайте жидкости до нагревания и в середине процесса нагревания.
- * Не используйте контейнеры с прямыми стенками и узкими горлышками.
- * После нагревания дайте контейнеру постоять в микроволновой печи некоторое время, после чего вынимайте контейнер.
- * Будьте крайне осторожны, опуская в контейнер ложку или другие кухонные предметы.

13. Печь следует регулярно чистить, удаляя остатки пищи.
14. Если не поддерживать чистое состояние печи, возможно повреждение поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора потенциально привести к возникновению опасных ситуаций.
15. Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновых печах.

Панель управления

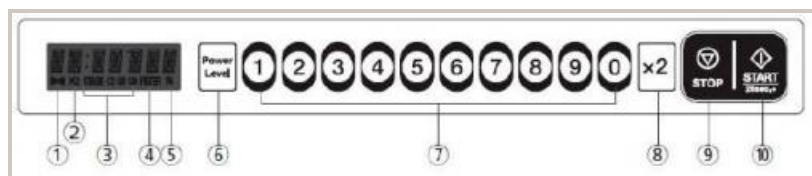

№	Описание
1	Индикатор "МИКРОВОЛНЫ (MICROWAVE) " Горит, когда печь работает в микроволновом режиме.
2	Индикатор "Двойной объем" Загорается при нажатии клавиши "ДВОЙНОЙ ОБЪЕМ" (DOUBLE QUANTITY).
3	Индикатор "ЭТАП" (STAGE) Указывает текущий этап приготовления при многоэтапном процессе
4	Индикатор "ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТР" (CLEAN FILTER) Загорается, когда необходимо очистить фильтр.
5	Индикатор "УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ" (POWER LEVEL) Загорается при нажатии клавиши "УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ" (POWER LEVEL) и горит, пока не будет выбран режим полной мощности.
6	Клавиша "УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ" (POWER LEVEL) Клавиша "УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ" (POWER LEVEL) используется для установки различных уровней мощности.
7	Цифровые клавиши Цифровые клавиши используются для установки времени ручного приготовления. Они используются также для запуска предварительно запрограммированных вариантов приготовления.
8	Клавиша "ДВОЙНОЙ ОБЪЕМ" (DOUBLE QUANTITY) Клавиша "X2" служит для увеличения запрограммированного времени приготовления на устанавливаемый процент от первоначального заданного времени приготовления. Пользователь устанавливает процент, и при этом его можно изменять для разных вариантов приготовления.
9	Клавиша "СТОП" (STOP) Клавиша "СТОП" (STOP) служит для остановки выполняемого в данный момент варианта приготовления, удаления из памяти печи оставшегося до его завершения времени, а также для выхода из режима программирования или выбора пользовательских настроек. При нажатии клавиши "СТОП" (STOP) с целью выхода из режима программирования или изменения выбранных пользовательских настроек изменения сбрасываются.
10	Клавиша START / 20 сек. + Клавиша "СТАРТ" (START) используется для запуска режима ручного приготовления. Она используется также для сохранения в памяти печи любых изменений запрограммированных вариантов приготовления или выбранных пользовательских настройках. Клавишу "СТАРТ" (START) можно использовать как клавишу быстрого приготовления. Нажатие на клавишу "20 секунд +" в режиме готовности печи к работе приведет к повторному разогреванию продукта в течение 20 секунд на полной мощности. Каждым последующим нажатии данной клавиши время разогревания пищи можно увеличивать на 20 секунд максимум до 5 минут

Программирование


Параметры приготовления

Параметры приготовления вы можете найти в CSL "Подготовка и хранение ингредиент..."

Программирование клавиш панели управления



Используется для изменения предварительного запрограммированных времени приготовления и уровня мощности какой-либо кнопки.

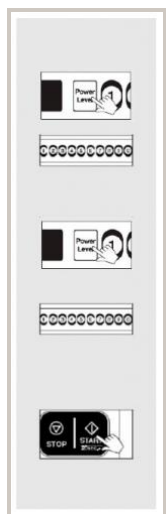

1.Откройте дверцу.

- Дисплей выключится.

2.Нажмите и удерживайте некоторое время кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ (POWER LEVEL).

- Когда печь перейдет в режим программирования, на дисплее отобразится значок «ПРОГРАММИРОВАТЬ».

3.Нажмите клавишу, которую нужно перепрограммировать.

- На дисплей будет выведен номер программы.
- Для ввода однозначного номера программы нажимайте только одну цифровую клавишу.
- Для ввода многозначного номера нажимайте последовательно от одной до трех цифровых клавиш.

4.Нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ (POWER LEVEL), чтобы выбрать нужный уровень мощности.

- Если на дисплее отображается значок ВЫСОКАЯ (HI), установлена максимальная мощность. Если установлен другой уровень мощности, загорится значок %.
- Можно менять уровень мощности путем повторяющегося нажатия на клавишу УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ (POWER LEVEL).

5.Введите желаемое время приготовления с помощью цифровых клавиш.

6.Если требуется поэтапное приготовление, повторяйте шаги 2 и 3.

- При этом показания дисплея будут изменяться для отображения времени приготовления и уровня мощности следующего этапа.
- Можно запрограммировать до трех разных этапов.


7.Нажмите кнопку СТАРТ (START), чтобы сохранить внесенные в программу изменения.

- Для отмены изменений нажмите клавишу СТОП (STOP).

Изменение пользовательских установок



Пользовательские настройки можно изменять в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

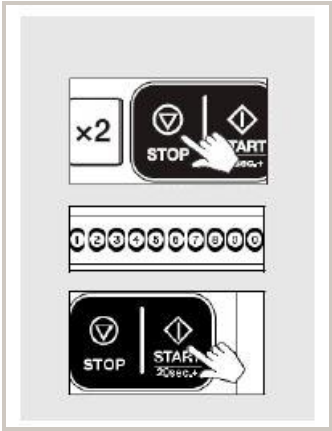

1.Откройте дверцу.

- Дисплей выключится.

2.Нажмите и удерживайте клавишу СТОП (STOP) некоторое время.

- Когда печь перейдет в режим "Код опции", на дисплее отобразится значок «CODE ---».

3. Для ввода двухзначного кода опции нажмите две цифровые клавиши. Например, если вы хотите выбрать «КОД 1-0» из перечня сигналов об окончании приготовления, нажмите клавишу 1 и затем клавишу 0.

4.Для сохранения изменений нажмите кнопку СТАРТ (START).

- Для изменения кодов дополнительных настроек повторяйте шаги 3 и 4.

Таблица пользовательских настроек

Код настройки	Установка	Описание (Заводская настройка по умолчанию выделена жирным шрифтом)
Сигнал окончания приготовления	КОД 1-0 КОД 1-1 КОД 1-2	3 длинных звуковых сигнала в течение 3 секунд 1 короткий, затем 1 длинный звуковой сигнал в течение 3 секунд

Код настройки	Код 1-2 Код 1-3 Установка Код 1-4	Описание (Заводская настройка по умолчанию) Выделена жирным шрифтом 5 быстрых звуков в течение 3 секунд
Звуковой сигнал включения/выключения клавишной панели	КОД 2-0 КОД 2-1	Клавишная панель подаст звуковой сигнал при нажатии на нее. При нажатии на клавишную панель звуковой сигнал не раздается.
Включение/отключение звукового сигнала при смене этапов приготовления	КОД 3-0 КОД 3-1	При переходе к очередному этапу приготовления печь будет издавать звуковой сигнал. При переходе к очередному этапу приготовления звукового сигнала издаваться не будет.
Максимальное время приготовления	КОД 4-0 КОД 4-1	Максимальное время приготовления составляет 60 минут. Максимальное время приготовления составляет 10 минут.
Предварительно запрограммированное приготовление	КОД 5-0 КОД 5-1	10 предустановленных вариантов приготовления, с клавишным набором кода от 0 до 9 200 предустановленных вариантов приготовления с клавишным набором кода от 0 до 199
Счетчик времени ВЫКЛЮЧЕНИЯ дисплея	КОД 6-0 КОД 6-1 КОД 6 -2 КОД 6 -3	Дисплей выключится, если код не будет введен в течение 1 минуты. Дисплей выключится, если код не будет введен в течение 2 минут. Дисплей выключится, если код не будет введен в течение 3 минут. Дисплей выключится, если код не будет введен в течение 4 минут.
Функция повтора	КОД 7-0 КОД 7-1	Функция повтора запрещена. Функция повтора разрешена.
Сообщение КОНЕЦ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	КОД 8-0 КОД 8-1	По завершении приготовления сообщение КОНЕЦ (END) на дисплей не выводится. Сообщение КОНЕЦ (END) будет выводиться на дисплей в момент его включения.
Блокировка ручной установки времени приготовления	КОД 9-0 КОД 9-1	Пользователь может пользоваться предварительно запрограммированными клавишами и ручной установкой времени приготовления. Пользователь может пользоваться только предварительно запрограммированными клавишами.
Напоминание о необходимости очистки фильтра	КОД 0-0 КОД 0-1 КОД 0-2 КОД 0-3 КОД 0-4	Сообщение о необходимости очистки фильтра будет отображаться через каждые 90 дней в течение 24 часов. Сообщение о чистом фильтре будет отображаться каждые 60 дней в течение 24 часов. Сообщение о необходимости очистки фильтра будет отображаться через каждые 30 дней в течение 24 часов. Сообщение о чистом фильтре будет отображаться каждые 10 дней в течение 24 часов. Сообщение о необходимости очистки фильтра выводиться на дисплей печи не будет.



В начале дня

1. Подключите шнур питания к сети

В течение дня

1. Откройте дверцу и поместите продукт в печь. Закройте дверцу.

На дисплее появится значок ПРИВЕТ (HELLO).

2. Нажмите желаемую цифровую клавишу.

- Для ввода однозначного числа нажимайте только одну цифровую клавишу.
- Для ввода многозначного числа нажимайте по очереди от одной до трех цифровых клавиш.



Примечание

Можно вводить номер запрограммированного варианта приготовления от 0 до 9 путем нажатия лишь одной цифровой клавиши в режиме ввода однозначных чисел.
Можно вводить номер запрограммированного варианта приготовления от 0 до 199 путем последовательного нажатия от одной до трех цифровых клавиш в режиме ввода многозначных чисел.

3. Печь начинает приготовление.

- Включится лампа подсветки камеры печи и начнется нагревание.
- Замигает индикатор ЭТАП первого этапа и начнет отображаться обратный отсчет времени приготовления.



Примечание

Охлаждающий вентилятор может автоматически продолжать работать некоторое время после завершения работы печи для ее охлаждения.

В конце дня

1. Выключите микроволновую печь отсоединив шнур питания от сети

Процедура мытья оборудования

Микроволновая печь "TurboAir" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№47 Микроволновая печь

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №47 Микроволновая печь

Периодическое техническое обслуживание

Микроволновая печь TURBOAIR требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Промывка воздушного фильтра	1 раз в месяц	9.0 ПВФ

РМ Карта 9.0 "ПВФ" Промывка воздушного фильтра

Вам потребуется:

1. Резиновые перчатки
2. Дезинфицирующее средство К-204, К-214 Тайгета



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы
- Не распыляйте моющий и дезинфицирующий растворы непосредственно на микроволновую печь

1. Выключите оборудование
2. Снимите болт с обоих концов воздушного фильтра
3. Осторожно снимите воздушный фильтр
4. Вымойте фильтр методом 3-х ванн согласно памятке Cleaning Captain №10. Высушите на перфорированном стеллаже
5. Для повторной установки, вставьте нижнюю часть фильтра в фиксаторы и втолкните верхнюю часть фильтра в требуемое положение и закрутите болты
6. Включите оборудование



Решение проблем

Сверьтесь со следующим списком. Это может сэкономить вам время на лишний звонок в службу поддержки.

Печь не включается:

1. Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке.
2. Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
3. Убедитесь, что установлено время приготовления.
4. Проверьте, не сработал ли предохранитель в печи или в цепи питания вашего дома.

Искры в камере печи:

1. Проверьте посуду. Не используйте металлические контейнеры или тарелки с металлическим ободком.
2. Убедитесь, что металлические шампуры и фольга не касаются стенок печи.

Если проблему устранить не удастся, свяжитесь с пунктом обслуживания.



Внимание!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ РЕМОНТ!

Инструкция производителя



TurboAir DROS_TMW-1400HD_ TMW-1800HD.pdf – 1.33

MB

QR код TurboAir

