

Напольная холодильная витрина Enigma

Охлаждаемая витрина для хранения напитков



Описание



Габариты	494x674x1742 мм	
Напряжение	220 В	
Мощность	1340 Вт	
Вес	96 кг	

Безопасность

1. Запрещается наклонять устройство на угол более 45 градусов в любой момент.
2. Витрину нужно обязательно размещать в сухом месте.
3. Расстояние от боковых и задней панелей витрины до стен или иных предметов должно быть не менее 10 см. Если оно будет меньше, это нарушит циркуляцию воздуха, что приведет к снижению производительности витрины.
4. Витрину нужно обязательно размещать в месте с хорошей вентиляцией. Перед первым использованием выждать 2 часа после распаковки, затем включить вилку в розетку и запустить витрину.
5. Запрещается ставить витрину прямо под лучи солнца. Также запрещается ставить ее рядом с источниками тепла, так как это будет снижать его производительность.
6. Не ставить (не класть) тяжелые предметы на крышку витрины.
7. Не проделывать отверстия в корпусе витрины. Не вставлять в корпус витрины посторонних предметов.
8. После распаковки поставить витрину на ровную горизонтальную поверхность.
9. Розетка должна быть заземлена.
10. Не использовать переходные устройства.

11. Не допускать повреждения кабеля.
12. Не заливать витрину и кабель водой.
13. Не допускать контакта с горючими веществами.
14. Не пользоваться в непосредственной близости аэрозолями и краской.
15. Не касаться компрессора — можно получить ожог.

Эксплуатация

Внимание

1. Для поддержания постоянной низкой температуры внутри витрины рекомендуется держать дверь витрины открытой как можно меньшее время и при этом открывать ее как можно реже.
2. Запрещается блокировать отверстия входа и выхода воздуха. Это создаст помехи циркуляции воздуха и снизит производительность витрины.
3. Не следует перегружать витрину пищевыми продуктами, так как это воспрепятствует должному охлаждению. Для нормального хранения продуктов подберите нужную высоту полок. Прежде чем поместить горячую еду в витрину, охладите ее до комнатной температуры.
4. Если отключается энергия, постарайтесь сократить до минимума время открывания витрины и сохранять холод внутри витрины.
5. После выключения витрины перед последующим включением выждать не менее 5 минут.
6. Вентиляционные отверстия корпуса устройства и встроенной конструкции нужно держать постоянно открытыми и не заблокированными чем-либо.
7. Не использовать механические устройства других средств для ускорения процесса размораживания, если они не рекомендуются производителем.
8. Не допускать повреждения контура хладагента.
9. Не использовать электрические устройства внутри отсека для хранения пищевых продуктов, если они не относятся к типу, рекомендованному производителем.


Перед первым применением

Включить витрину в специальную, предназначенную для витрины, розетку 220-240 В.

После начала работы витрины положите руку на отверстие всасывания воздуха - отверстие должно быть достаточно холодным.

После этого вы можете выкладывать продукты внутрь отсека витрины.

Как задать нужную температуру

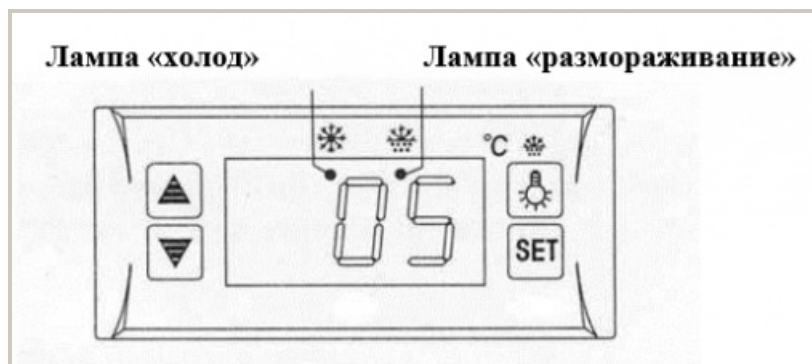

1. Нажать кнопку SET - воспроизводится заданная температура.
2. Нажимать кнопки ▲ или ▼ для изменения и сохранения воспроизведенной величины.
3. Нажать кнопку SET для выхода из режима регулирования и воспроизведения температуры внутри витрины.
4. Если в течение 10 секунд не нажимать никакую другую кнопку, будет воспроизведена температура внутри витрины.

Другие настройки

Освещение: нажать кнопку "лампочка" - загорается освещение; нажать еще раз - гаснет.

Пуск/стоп ручного размораживания: нажать кнопку "лампочка" и держать 6 секунд для начала или прекращения размораживания.

Светодиод хладагента: во время размораживания светодиод горит, когда температура внутри витрины остается постоянной, он гаснет; при отсроченном запуске светодиод мигает.

Светодиод размораживания: во время размораживания светодиод горит; при остановке размораживания светодиод отключается; при отсроченном воспроизведении размораживания светодиод мигает.

Очистка

1. Отключите витрину от электросети
2. Выполните уборку и дезинфекцию витрины согласно памятке Cleaning Captain

Памятки Cleaning Captain

Очистка фильтра


При появлении на дисплее сообщения «EE4» следует немедленно выполнить очистку фильтра.

Если после очистки снова появится сообщение «EE4», необходимо связаться с сервисной компанией обслуживания.

Перед чисткой следует убедиться в том, что устройство отключено от сети.

Вытянуть ручку нижней передней базовой панели (см. рисунок А).

Снять переднюю нижнюю базовую панель, достать фильтр и очистить его (см. рисунок В).

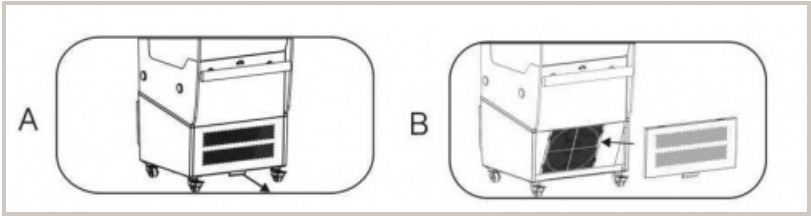

Устранение неполадок

Проблема	Причина и устранение:
Не морозит	Проверить, хорошо ли вставлена вилка в розетку. Проверить предохранитель. Есть ли питание?
Плохо морозит	Витрина под солнцем? Источник тепла рядом? Плохая вентиляция? Повреждена или деформирована уплотняющая полоска двери? Слишком много продуктов в витрине? Либо они образуют большое скопление в одном месте? Продукты блокируют вход/выход воздуха? Отрегулировать контроллер температуры.
Много шума	Витрина стоит неровно. Витрина касается стены или другого предмета. В витрине имеется какая-то расшатавшаяся деталь.

Если проблема оказывается более сложной, обращайтесь в сервисную компанию

Примечание

Следующее явление не является проблемным:

Звук журчания воды при работе витрины - это нормально, он создается при циркуляции хладагента в системе. Во влажные сезоны на внешней поверхности витрины может образовываться конденсат. Это тоже не признак неисправности, так как конденсат образуется за счет высокой влажности. Вытирайте влагу салфеткой, и этого будет достаточно.