

Устройство дозирования полуфабриката замороженного картофеля Franke модель F3D3P
Устройство предназначено для краткосрочного замораживания и хранения картофеля фри и картофеля по-деревенски с поддержанием оптимальной температуры замораживания и для полуавтоматического наполнения корзин для фритюра непосредственно перед жаркой во фритюре.



Введение

Описание




Технические характеристики

Длина	714 мм
Ширина	838 мм
Высота	1983 мм
Мощность	0,6 кВт
Напряжение	230 В
Вес	237 кг



Устройство дозирования картофеля не должно использоваться для длительного хранения; его функция – лишь временное хранение замороженного картофеля на участке между низкотемпературной морозильной камерой и фритюрной ванной. Агрегат должен применяться только по своему прямому назначению.


Устройство предназначено для краткосрочного замораживания и хранения картофеля фри и картофеля по-деревенски с поддержанием оптимальной температуры замораживания и для полуавтоматического наполнения корзин для фритюра непосредственно перед жаркой во фритюре. Две линии выдачи (полуфабриката фри и по-деревенски) и загрузочная воронка хранилища обеспечивают большую производительность во время часов пик, а также предоставляют встроенную избыточную или резервную систему и возможность уменьшения производительности в периоды низкого товарооборота. Эта система предоставляет также место для хранения пустых фритюрных корзин (до 4 шт), находящихся под выдачей.

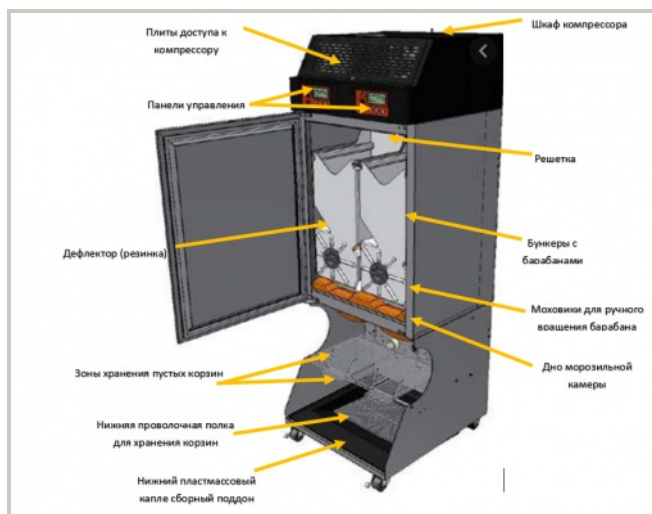

Безопасность

1. На работающем агрегате все ходовые колеса должны быть заблокированы. Ходовые колеса предназначены для того, чтобы сдвигать агрегат с места его установки в рабочем положении только при выполнении очистки и технического обслуживания.
2. Не оставляйте морозильную дверь, открытой дольше, чем необходимо для заполнения.
3. При чистке бункеров использовать только теплую воду, не горячую!
4. Ни в коем случае не кладите влажные детали обратно в морозильник.
5. Устройство необходимо размораживать ежедневно.
6. Не пытайтесь размораживать устройство соскабливая лед с внутренних стенок. Единственно правильный способ разморозить устройство: выключить, открыть дверцу и дать льду растаять.

Панель управления

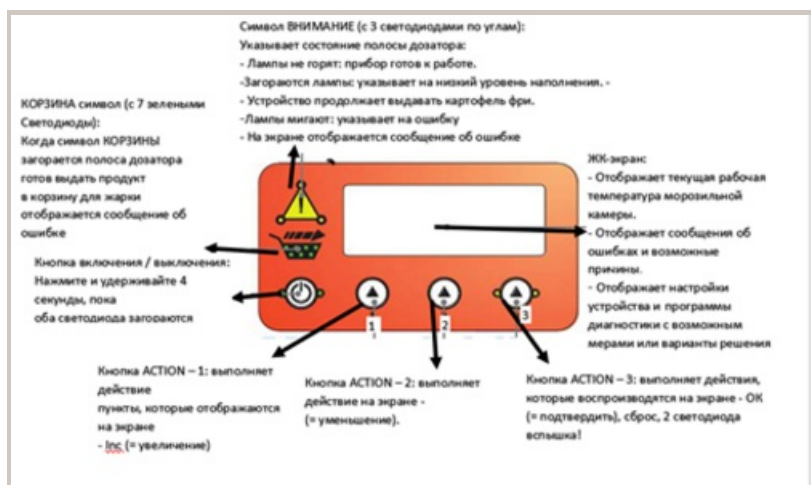

Температурный режим

Предусмотренный внутри устройства программируемый термостат поддерживает температуру хранения замороженного полуфабриката картофеля в требуемом диапазоне от – 18 до 23 С.

При включенном главном выключателе электропитания на жидкокристаллическом дисплее левой технологической линии дозирования будет показана текущая температура в морозилке (сверху-справа), и начнется отслеживание снижения температуры до рабочего значения.

В начале дня

Перед эксплуатацией необходимо собрать устройство, подключить к электросети и дождаться охлаждения устройства до рабочей температуры -18 - 23С.

Для этого:

1. Закрыть дверцу морозильника.
2. Повернуть главный выключатель электропитания (слева и над панелью управления левой технологической линии) в положение «ON» (вкл.).
3. Дать морозильнику поработать не менее 3 часов, прежде чем загружать в него картофельный полуфабрикат.

После этого возможна загрузка картофельного полуфабриката.

В течение дня

Загрузка картофельного полуфабриката

1. **Вынуть полку.** Как только температура в морозильнике достигнет -18 С или ниже, открыть дверцу морозильника и вынуть расположенную над бункерами полку (если имеется).
2. **Проверить содержимое бункеров.** Проверить, опорожнены ли бункеры. Выбросить оставшийся в бункерах картофельный полуфабрикат
3. **Открыть пакеты с замороженным полуфабрикатом.** Полностью раскрыть и широко раздвинуть соединительный шов в верхней части пакета. Необходимо проявлять осторожность, чтобы не поломать и не раскрошить картофель.
4. **Заполнить бункер.** Поместить пакет в верхнюю часть бункера внутри морозильника. Примечание: Чтобы картофель крошился в минимальной степени, ориентировать пакет таким образом, чтобы соломка располагалась в своем большинстве параллельно ротору бункера или перпендикулярно лицевой плоскости дозатора.
5. **Выключить электропитание линий.** Нажать и задержать на четыре секунды в нажатом состоянии сенсорную кнопку “LANE POWER” (электропитание линии), пока не загорятся лампочки. Включить обе линии.
5. **Задать величину загружаемых порций.** Что бы изменить заводскую величину загружаемой порции (LOAD SIZE), нажмите левою сенсорную кнопку действий (под словом Small). На дисплее будет происходить прокручивание величины загружаемой порции в последовательности Small –Medium-Large (малая –средняя – большая). Для калибровки используйте стандарты KFC.
7. **Дозирование картофеля фри.** Когда система будет готова к работе, на что указывают горящие зеленые светодиодные лампочки на графическом элементе с изображением корзины и словом “Ready” (готовность) на дисплее сообщений, вставьте пустую корзину для соломки в загрузочный лоток под бункер технологической линии и протолкните корзину вперед с некоторым усилием нажав упорный выключатель запуска загрузочной операции. В процессе дозирования на дисплее сообщений экрана будет высвечиваться слово “Filling” (заполнение), а ход заполнения корзины будет демонстрироваться увеличивающейся подлине горизонтальной полосой.
3. **Вынуть загрузочную корзину.** После заполнения вынуть корзину с линии заполнения и сразу же переместить ее во фритюрную ванну.
5. **Хранение пустых корзин для фри.** После извлечения из фритюрной ванны пустые корзины можно хранить

пока они не потребуются на нижней полке для хранения корзин (вместимость – четыре корзины), с левой стороны от каждой линии заполнения и на них самих, если при этом не задействуется упорный выключатель (вместимость –четыре корзины).



Внимание

Дозирование картофеля следует производить только в случае, когда вы готовы сразу же начать процесс приготовления картофеля.

Запрещено хранение полной корзины в дозаторе, на полке для корзин или над фритюрной ванной. Это ведет к быстрому оттаиванию картофеля, что скажется на вкусовых свойствах продукта.

Полки для хранения предназначены только для размещения на них пустых корзин. Хранение тяжелых предметов может привести к повреждению каплесборных поддонов.

В конце дня

Порядок выполнения операций перед закрытием

Устройство необходимо опорожнять, очищать и размораживать каждый день.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Можно начать подготовку к очистке, отключив одну технологическую линию после окончания наплыва гостей. Пока другая линия все еще используется для дозирования картофеля, на выключенной линии можно производить разборку и очистку деталей и узлов.

1. Выключить технологические линии

Нажать и задержать на четыре секунды в нажатом состоянии сенсорную кнопку LANE POWER (электропитание линии), пока не погаснет зеленая лампочка. Выключить обе линии.

2. Отключить основное электропитание

Отключить основное электропитание, для чего перевести тумблер ON/OFF в положение OFF (выкл.) position. Лампочка переключателя погаснет.

3. Разобрать агрегат

- Вынуть бункеры из морозильника.
- Высыпать оставшийся картофель в пакет для хранения.

- Отнести пакет для хранения в низкотемпературную камеру.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: в конце рабочего дня нужно следить за уровнем картофеля в бункере, чтобы минимизировать его количество, оставляемое на ночь на хранение. Снять оранжевые резиновые отклонители с бункеров.

- Снять днище морозильника со шкафа.
- Снять металлическую проволочную направляющую корзину с её опорных перекладин.
- Вынуть нижнюю проволочную полку зоны хранения корзин.
- Временно оставить на месте нижний каплесборный поддон, чтобы на нем собирались капли воды во время размораживания морозильника.
- Оставить открытой дверцу морозильника, чтобы происходило размораживание намерзшего льда.

4. Промыть и продезинфицировать съемные узлы

Отнести все демонтированные узлы и детали в раковину мойки, промыть и продезинфицировать (согласно памятке Cleaning Captain). При мытье бункеров необходимо пользоваться только теплой водой, ни в коем случае не горячей.

5. Сушка узлов со стеканием жидкости

Разместить узлы таким образом, чтобы их сушка происходила в процессе стекания жидкости в течение ночи. Оставить бункеры на плоской, чистой поверхности, чтобы сушка происходила в процессе стекания жидкости. При этом перевернуть их днищем вверх, что обеспечить вытекание жидкости из барабана.

6. Очистка несъемных узлов

Дождаться полного оттаивания льда, намерзшего на стенки морозильника, и стекания образовавшейся жидкости. Затем провести мытье и обработку всех частей согласно памятке Cleaning Captain

После обработки закрыть дверцу морозильника.

Если ресторан работает круглосуточно, то морозильник необходимо отключать минимум на 2-3 часа в сутки и проводить соответствующую обработку.

Процедура мытья оборудования

Периодическое техническое обслуживание

Дозатор "FRANKE" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ №75 Памятка Дозатор картофеля



Дозатор "FRANKE" требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Чистка ребер конденсатора	1 раз в месяц	4.8.1 ЧК
Чистка фильтра конденсатора	1 раз в месяц	4.8.1 ЧФ

РМ Карта 4.8.1 "ЧК" Чистка ребер конденсатора

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник

Вам потребуется:

1. Щетка с мягкой щетиной или пылесос




- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование

1. Выключите устройство, нажав выключатель питания. Отключите от электросети
2. Необходимо открыть имеющую отверстия жалюзи панель, расположенную с правой стороны в верхней части устройства, чтобы получить доступ к многоходовому фильтру конденсатора
3. Приподнять и вытянуть на себя крышку, затем вынуть фильтр
4. Щеткой с мягкой щетиной удалить пыль и мусор со змеевика и около него
5. Установите фильтр на место

6. Закройте панель доступа

7. Включите оборудование

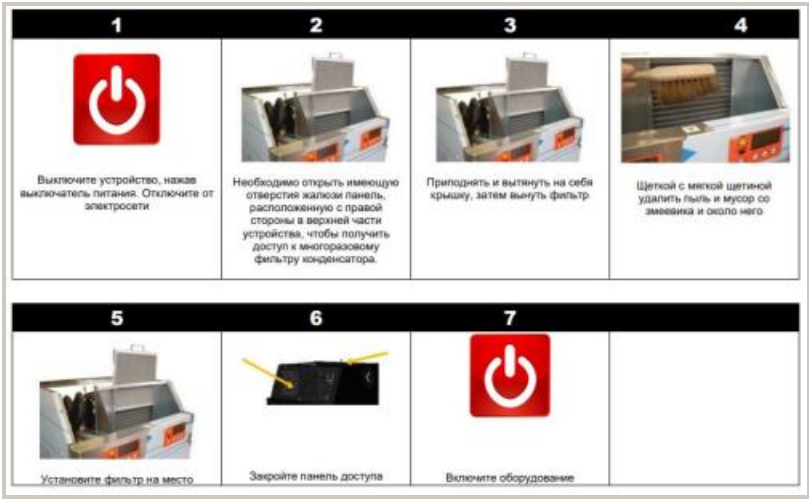

РМ Карта 4.8.1 "ЧФ" Чистка фильтра конденсатора

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15минут
Уровень сложности	Техник

Вам потребуется:

- 1. Резиновые перчатки
- 2. Моющее и дезинфицирующее средство К-204, К-214 Тайгета



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование

1. Выключить устройство, нажав выключатель питания
2. Необходимо открыть имеющую отверстия жалюзи панель, расположенную с правой стороны в верхней части устройства, чтобы получить доступ к многоразовому фильтру конденсатора
3. Приподнять и вытянуть на себя крышку, затем вынуть фильтр
4. Вымыть фильтр методом 3-х ванн согласно памятке Cleaning Captain №10. Высушить на перфорированном стеллаже
5. Установить фильтр на место
6. Закрыть панель доступа
7. Включить оборудование

Ошибки

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, ВЫДАВАЕМОЕ НА ДИСПЛЕЕ ЭКРАНА	ПРИЧИНА / ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ СБОЯ	
Ошибка 2 (Err02) – Отсутствие ведра с картофельным полуфабрикатом	1. Проверьте правильность сборки дозирующего ведра из силиконовой резины, а также состояние загрузочных дверец. 2. Нажмите мигающую кнопку под словом Reset (сброс в исходное состояние) на дисплее.	
Ошибка 4 (Err04) – Пустой бункер	1. Бункер пуст. Заполните его картофельным полуфабрикатом или: 2. Проверьте, не образовались ли в бункере мостики из сморщенной картофельной соломки. 3. Нажмите мигающую кнопку под словом Reset (сброс в исходное состояние) на дисплее.	
Ошибка 7 (Err07) – Заело дверцу	1. Проверьте резиновые отклонители бункера и загрузочных дверец на наличие возможных мешающих предметов. 2. Нажмите мигающую кнопку под словом Reset (сброс в исходное состояние) на дисплее.	
Ошибка 1 (Err01) – Сбой тензометрического датчика	Обратитесь в службу технической поддержки	

Решение проблем

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА		
При включении тумблера основного электропитания морозильник не работает. морозильник не работает.	ВОЗМОЖНАЯ причина: агрегат не включен в электросеть.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: Убедиться в том, что агрегат включен в электросеть, а тумблер основного электропитания переведен в положение ON (вкл.)
	При включении тумблера основного электропитания морозильник не работает. морозильник не работает.	Вставить вилку морозильника в другую электророзетку поблизости. Проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал. Если автоматический выключатель сработал, проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал. Если автоматический выключатель сработал, проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал.
	При включении тумблера основного электропитания морозильник не работает. морозильник не работает.	Вставить вилку морозильника в другую электророзетку поблизости. Проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал. Если автоматический выключатель сработал, проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал.
Морозильник работает, но не удаляет мороз. Морозильник работает, но не удаляет мороз. Морозильник работает, но не удаляет мороз.	Образование льда на внутреннем змеевике испарителя.	Убедиться, что морозильник работает. Проверить, чтобы морозильник работал. Проверить, чтобы морозильник работал. Проверить, чтобы морозильник работал.
	Загрязнен или забился фильтр мусора.	Вынуть и очистить фильтр согласно разделу "Профилактическое техническое обслуживание".
	Змеевик испарителя загрязнен или забился.	Очистить змеевик с помощью пылесоса или мягкой щетки согласно разделу "Профилактическое техническое обслуживание".
Не включаются отдельные технологические линии. Не включаются отдельные технологические линии. Не включаются отдельные технологические линии.	Агрегат не включен в электросеть.	Убедиться в том, что агрегат включен в электросеть, а тумблер основного электропитания переведен в положение ON (вкл.)
	При включении тумблера основного электропитания морозильник не работает. морозильник не работает.	Вставить вилку морозильника в другую электророзетку поблизости. Проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал. Если автоматический выключатель сработал, проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал.
	При включении тумблера основного электропитания морозильник не работает. морозильник не работает.	Вставить вилку морозильника в другую электророзетку поблизости. Проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал. Если автоматический выключатель сработал, проверить автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не сработал.

ПРОБЛЕМА дверь морозильника плохо закрывается.	или оба бункера ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА полностью в	вставить бункеры в морозильник и толкать их, пока устрани бункера и подвести выступающий язычок центрального подвеса. Если бункер не зацепился со
	зацепление на Агрегат не ступице привода включен в	ступицей привода, повернуть рукоятку барабана, чтобы Убедиться в том, что агрегат включен в электросеть, а тумолер основного электропитания переведен в положение ON (вкл.)
При включении барабана основного электропитания вращается. морозильник не работает.	Переполнен выгрузной лоток Не работает	Барабан дозатора будет вращаться только в случае, если выгрузной лоток является пустым. Вставить вилку морозильника в другую электророзетку
	стенная Бункер пуст, электророзетка мигают или же Лампочки "LOW PRODUCE" мало произвели продукт "RESET" (возврат автоматического в исходное выключателя. состояние). В	поблизости. Проверить автоматический выключатель, чтобы определить, не произошло ли его расцепление. Включить автомат в исходное состояние. Если выделение для морозильника электророзетка на кнопку "RESET" (возврат в исходное состояние). Барабан начнет вращаться. Встряхнуть бункер и вызвать лицензированного электрика, чтобы отремонтировать. Или заменить. Необходимо осторожность, чтобы не поломать соломку розетку, смотря по обстоятельствам.
Морозильник работает, но не удается достичь	массе Обрастание льда на внутреннем змеевике обозначается "мостик".	Убедиться в том, что было проведено размораживание морозильника согласно "Порядку выполнения операций перед закрытием до следующего дня". Если произошло обрастание льдом, вынуть продукт и съемные детали, разморозить, вновь собрать, включить электропитание и подождать достаточное время, пока будет достигнута
	Картофельная соломка Загрязнен или забился вместе в один мусором фильтр змеевика конденсатора.	требуемая температура Слегка пошевелить бункер и перемешать картофельную соломку, чтобы разрушить "арку". Нужно быть осторожными, чтобы не повредить картонный разделитель. Проверить фильтр согласно разделу "Профилактика, чтобы не ломать картонный разделитель".

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Узел подъема не понимает или не опускает.	Отказ электродвигателя.	Звонить в сервисную компанию.
Не включаются зеленые (корзинка для картофеля фри)	Возможно, выключена технологическая линия. Нажать кнопку "LANE POWER" (электропитание линии) для соответствующей линии.	Нажать кнопку "LANE POWER" (электропитание линии) для соответствующей линии.

[illegible]

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Узел подъема не понимает или не опускает.	Возможно, бункер откатился вперед на полке двигателя. В бункере не установлена оранжевая силиконовая перегородка.	Затолкнуть бункер в морозильник до отказа. Звонить в сервисную компанию. Выгрузить продукт из бункера и вставить перегородку в имеющуюся там прорезь
Загруженные в корзину порции не выключаются стабильно (корзинка перекликивается или тяжелые для картофеля фри) лампочки "READY" (готовность).	технологическая линия проваливается в нижнюю зону мимо лотка. (электропитание линии) для выгрузки лотки из силиконовой резины установлен неправильно.	Нажать кнопку "LANE POWER" (электропитание линии) для выгрузки лотки из силиконовой резины. Выгрузить продукт из зоны лотка, чтобы обеспечить свободное перемещение лотка.
После дозирования продукта не закрывается дверца	Возможно, сломалась пружина возврата цикл заполнения, дверцы лотка истекло до того, как было	Убедиться в том, что правая сторона резинового лотка, на которой находится прорезь, села на ось правой дверцы. См. подраздел Постоянно мигающие зеленые лампочки кнопки "RESET" (возврат в исходное состояние)
Постоянно мигающие зеленые лампочки	Возможно, вышел из строя датчик дверцы лотка. масса.	Убрать помеху, чтобы дверцы лотков беспрепятственно закрывались. Если дверца не закрывается рукой, лоток закрытое состояние не фиксируется (возврат в исходное состояние) для повторного запуска барабана. Начнется цикл заполнения. Если дверцы невозможно закрыть рукой, звоните сервисную компанию

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Не открывается дверца лотка, блокируя дозирование продукта.	Не горит зеленая лампочка “READY” (готовность).	Подождать до включения лампочки готовности, будет происходить дозирование продукта
	Корзина не дошла до упорного выключателя в задней части зоны дозирования.	Вдвинуть фритюрную корзину на всю глубину, пока она не дойдет до упорного выключателя в задней части зоны дозирования.
	Неправильно установлена полка для корзин	Установить полку для корзин таким образом, чтобы передняя и задняя направляющие располагались на двух опорных поперечинах, а полка лежала плоско и параллельно полу.
	На дисплее появилось сообщение “LOW PRODUCT” (мало продукта).	Заполнить бункер картофельной соломкой. Нажать кнопку “RESET” (возврат линии в исходное состояние) для повторного запуска барабана. Начнется цикл заполнения.
	Постоянно мигает зеленая лампочка-кнопка “RESET” (возврат линии в исходное состояние).	См. подраздел «Постоянно мигающие зеленые лампочки кнопки “RESET” (возврат в исходное состояние)» на предыдущей странице.
С панели управления невозможно изменить величину загрузочной порции.	Не закончен процесс заполнения.	Величина загрузочной порции может быть изменена, когда горят зеленые лампочки готовности к загрузке и на дисплее появилось сообщение “ READY” (готовность к загрузке).
Агрегат выполняет дозирование в корзину двойную порцию продукта.	Корзина оставлена в положении дозирования. Если затем резко толкнуть рукоятку корзины, сбросив датчик корзины в исходное состояние, то будет дозироваться вторая порция соломки.	Не оставляйте корзину на участке дозирования. Дозирование картофельной соломки следует осуществлять, когда все готово к переносу корзины во фритюрную ванну. При заблаговременном дозировании создаются условия для оттаивания картофельной соломки, что ухудшает качество продукта. Необходимо пользоваться зоной хранения пустых фритюрных корзин слева от линии заполнения или в нижней части агрегата.

Инструкция производителя

 **Устройство для дозирования картофеля Franke.pdf** – 1.29 MB

QR код на устройство для дозирования картофеля FRANKE

