

AyrKing Corporation

2013 КОБАЛЬТ ДРАЙВ
ЛУИСВИЛЛ, КЕНТУККИ 40299 США
www.ayrking.com



ТЕЛЕФОН	1-502-266-6270
Бесплатный звонок в США	1-866-266-6290
ФАКС	1-502-266-6274

ПАНИРОВОЧНАЯ/СМЕШИВАЮЩАЯ/ ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА

Эксплуатация, техобслуживание и гарантия

для моделей, номер которых начинается с:

**BBS-EC1
BBS-EC2
BBS-EC1-L
BBS-EC2-L
BBS-EC1-LD
BBS-EC2-LD**

Перед тем, как пользоваться машиной, внимательно прочитайте эту инструкцию.
Модель и серийные номера указаны на табличке технических данных, которая закреплена на машине.

Запишите модель и серийные номера ниже.

Панировочные столы с двумя машинами имеют два серийных номера.

Указывайте эти номера в любом письменном обращении в компанию AyrKing Corporation.

Модель _____

Серийный номер(а) _____

Примечание: Все процедуры, описанные в этом документе, являются общими рекомендациями по эксплуатации. За получением точных инструкций, пожалуйста, обращайтесь к правилам, используемым в вашей компании.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к эксплуатации, прочитайте все инструкции. При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности. Используйте устройство только в тех целях, для которых оно предназначено согласно данному руководству по эксплуатации.

Убедитесь в том, что устройство должным образом установлено и заземлено квалифицированным специалистом в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами. Не пытайтесь производить ремонт или замену электрических деталей. Все техобслуживание таких деталей должно производиться квалифицированным специалистом. До начала проведения техобслуживания отключите машину от источника электропитания. Никогда не носите широкую или свободно свисающую одежду при использовании устройства. Галстуки, ожерелье и т.п. могут попасть в движущиеся детали... и, возможно, стать причиной травмы.

НЕ БРЫЗГАЙТЕ ВОДОЙ НА МАШИНУ.

Устройство машины предполагает определенную защиту от влаги и пыли; однако,

ОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

(Цифры в скобках относятся к схемам устройства машины)

СБОРКА:

- Каждый день начинайте с очистки и тщательной сушки всех деталей.
- Поместите поддон (8 или 2) на нижние стойки, подвинув до упора.
- Поместите лоток (9) для комков теста на стойки под моторным отсеком.
- Установите наклонный желоб (6) для комков теста в пазы в корпусе просеивателя. [желоб не входит в модели BBS-EC-L]
- Установите просеиватель (5) в такое положение, чтобы край с осью поворота находился в удалении от моторного отсека.
- Установите щетку (4), соединив наконечник с квадратным отверстием с квадратной приводной муфтой (12) мотора и двигайте щетку по направлению к мотору, пока противоположный конец оси щетки не откроет ось поворота, расположенную на просеивателе (5). Совместите отверстие на оси щетки с центром оси поворота, затем отпустите щетку. Поверните щетку вручную, чтобы убедиться, что установка произведена правильно.
- Поместите крышку щетки/опору поддона (3), плоской стороной вверх, над щеткой (4) так, чтобы отверстие в крышке щетки находилось в удалении от моторного отсека.
- Поместите поддон с отверстием (2) в корпус просеивателя, уравнив отверстие в поддоне с отверстием в крышке щетки (3). Установите заслонку поддона (1) над отверстием в поддоне.

СМЕШИВАНИЕ:

- Поместите муку и специи в верхний поддон (2). Нажмите кнопку «пуск» (16). Пока щетка (4) находится в движении, снимите заслонку поддона (1) и медленно столкните панировку вниз через отверстие в поддоне.
- Снова поместите заслонку поддона (1) над отверстием в поддоне (2). После того, как панировка прошла через просеиватель (5) и щетка (4) перестала вращаться, снимите нижний поддон (8) и пересыпьте панировку в верхний поддон (2). В моделях, нижний поддон которых имеет отверстие (2) и заслонку поддона (2), просто поменяйте верхний и нижний поддоны местами.
- Снова установите нужный поддон (8 или 2), подвинув до упора. Повторите все действия для второго смешивания панировки.

ПРОСЕИВАНИЕ:

- Просеивание необходимо после того, как комки теста формируются в ходе ручной панировки продукта. Нажмите кнопку «пуск» (16). Пока щетка (4) находится в движении, снимите заслонку поддона (1) и медленно столкните панировку вниз через отверстие в поддоне.
- Снова поместите заслонку поддона (1) над отверстием в поддоне (2). После того, как панировка прошла через просеиватель (5) и щетка (4) перестала вращаться, снимите нижний поддон (8) и пересыпьте панировку в верхний поддон (2). В моделях, нижний поддон которых имеет отверстие (2) и заслонку поддона (2), просто поменяйте верхний и нижний поддоны местами.
- Снова установите нужный поддон (8 или 2), подвинув до упора. Время от времени вытряхивайте содержимое лотка (9) для комков теста. Повторяйте описанные выше действия так часто, как это необходимо.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА


(Цифры в скобках относятся к схемам устройства машины)

- Всегда отключайте машину от источника электропитания до проведения техобслуживания или чистки. **НИКОДА НЕ БРЫЗГАЙТЕ ВОДОЙ НА МОТОРНЫЙ ОТСЕК.**
- Снимите верхний и нижний поддоны (2 и 8), заслонку поддона (1), крышку щетки (3), щетку (4), просеиватель (5), наклонный желоб (6) для комков теста (если установлен) и лоток (9) для комков теста. Положите все детали в раковину.
- Протрите стол и корпус просеивателя салфеткой, смоченной в растворе моющего средства/воды. Тщательно очистите все щели. Смывайте мыльное средство, используя пропитанную водой


салфетку, пока все поверхности не станут чистыми. Смочите салфетку в дезинфицирующем средстве (или в растворе хлорной извести/воды) и тщательно протрите все поверхности.

- Все находящиеся в раковине снятые детали полейте из шланга, чтобы удалить остатки панировки. Промойте все детали средством для мытья посуды и водой.
- НИКОГДА не погружайте и не промывайте щетку (4) в горячей воде, это может повредить щетинки. Используйте только теплую воду. Щетку можно чистить, используя круглую щетку для удаления грязи.
- После очистки щетки (4) смойте моющее средство и погрузите ее в дезинфицирующее средство на пять минут.
- После отмачивания достаньте щетку (4) и стряхните лишнюю влагу. Поставьте щетку на квадратный держатель (27), расположенный на поверхности стола, в вертикальном положении. До следующей установки щетка (4) должна полностью просохнуть на воздухе.
- Очистите просеиватель (5) и крышку щетки (3) в растворе моющего средства/воды, при необходимости используя салфетку или жесткую губку. Смойте моющее средство. Погрузите детали в дезинфицирующее средство на одну минуту.
- Промойте наклонный желоб (6) для комков теста и лоток (9) для комков теста и снова поместите их в просеиватель. Установите просеиватель (5) на место. Положите крышку щетки (3) на поверхность стола. Все детали должны полностью просохнуть перед повторным использованием.
- Очистите поддоны (2 и 8) и заслонку поддона (1) в раковине, при необходимости используя салфетку или жесткую губку. Смойте моющее средство. Погрузите детали в дезинфицирующее средство на одну минуту. Поместите детали вверх дном на поверхность стола для просушки на воздухе. Все детали должны полностью просохнуть перед повторным использованием.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛЕЙ BBS-EC

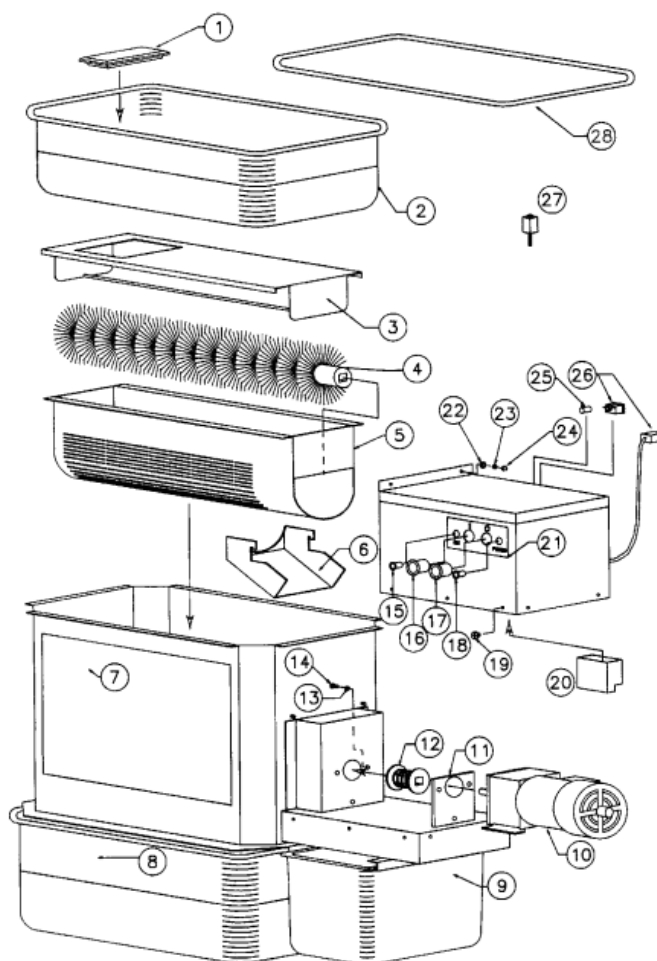

УСТРОЙСТВО МОДЕЛЕЙ BBS-EC-L И BBS-EC-LD

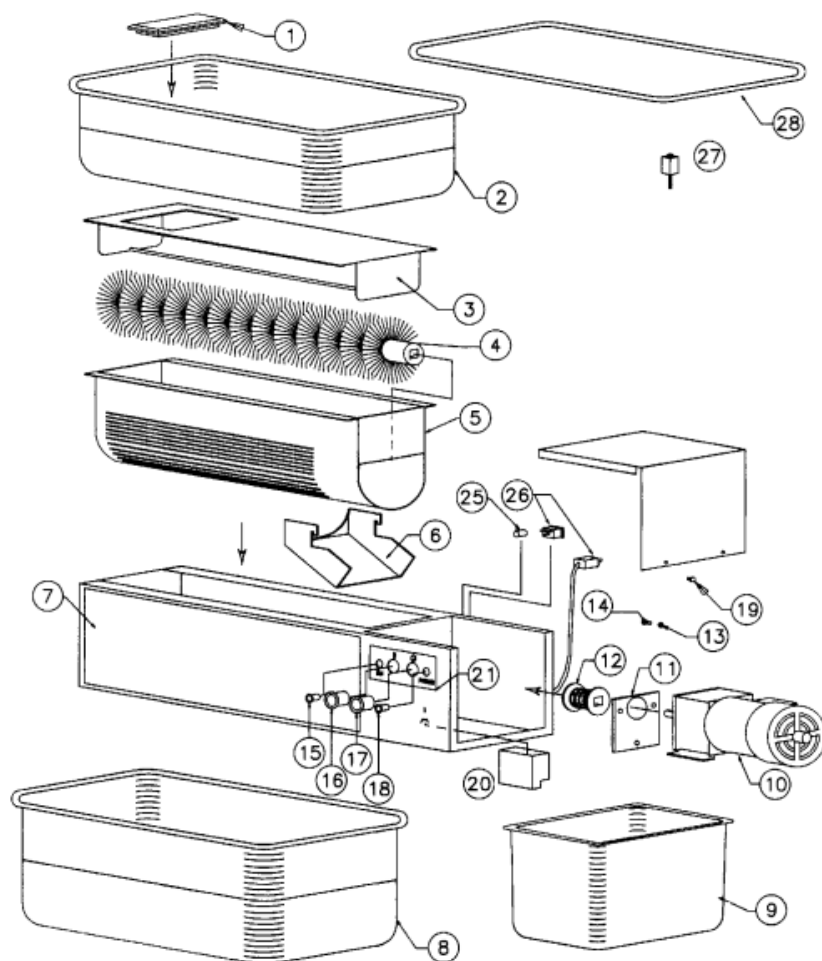

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ РАЗНЫЕ НОМЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ПРОСЕИВАТЕЛЯ

НОМЕР	№ ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ [НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР]
1	B101	ЗАСЛОНКА ПОДДОНА, ПЛАСТИК
2	B302 B302G B102 B105 B118 B110	ПОДДОН С ОТВЕРСТИЕМ, БЕЛЫЙ ПЛАСТИК – [26"(660мм) X 16"(406мм)] ПОДДОН С ОТВЕРСТИЕМ, СЕРЫЙ ПЛАСТИК – [26"(660мм) X 16"(406мм)] ПОДДОН С ОТВЕРСТИЕМ, АЛЮМИНИЙ – [26"(660мм) X 16"(406мм)] 8"(203мм) ГЛУБОКИЙ ЛОТОК С ОТВЕРСТИЕМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – [20"(508мм) X 12"(305мм)] 6"(152мм) ГЛУБОКИЙ ЛОТОК С ОТВЕРСТИЕМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – [20"(508мм) X 12"(305мм)] 4"(102мм) ГЛУБОКИЙ ЛОТОК С ОТВЕРСТИЕМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – [20"(508мм) X 12"(305мм)]

3	B201 B201C B200	КРЫШКА ЩЕТКИ/ОПОРА ПОДДОНА КРЫШКА ЩЕТКИ/ОПОРА ПОДДОНА С 4-ДЮЙМОВЫМ КОЛЬЦЕВЫМ ВЫСТУПОМ (BBS-EC-L) КРЫШКА ЩЕТКИ/ОПОРА ПОДДОНА С ЖЕЛОБКАМИ (BBS-EC-3814 И BBS-M-3314)
4	B150 B160	КОМПЛЕКТ ЩЕТКИ ПРОСЕИВАТЕЛЯ, ЧЕРНЫЕ ЩЕТИНКИ (B148 ДЛЯ BBS-M-3314) КОМПЛЕКТ ЩЕТКИ ПРОСЕИВАТЕЛЯ, БЕЛЫЕ ЩЕТИНКИ
5	B202 L202	ПРОСЕИВАТЕЛЬ ПРОСЕИВАТЕЛЬ ДЛЯ BBS-EC-L
6	B203	НАКЛОННЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ КОМКОВ ТЕСТА (НЕ ТРЕБУЕТСЯ В BBS-EC-L)
7	B121	ЭТИКЕТКА С ИНСТРУКЦИЕЙ (B120 ДЛЯ BBS-M-3314, РУЧНОЙ ПРОСЕИВАТЕЛЬ)
8	B303 B303G B103 B106	ПОДДОН БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, БЕЛЫЙ ПЛАСТИК – [26"(660мм) X 16"(406мм)] ПОДДОН БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, СЕРЫЙ ПЛАСТИК – [26"(660мм) X 16"(406мм)] ПОДДОН БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, АЛЮМИНИЙ – [26"(660мм) X 16"(406мм)] 8"(203мм) ГЛУБОКИЙ ЛОТОК БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - [20"(508мм) X 12"(305мм)]
9	B304 B104 B127	ЛОТОК ДЛЯ КОМКОВ ТЕСТА, ПЛАСТИК – [9"(229мм) X 13"(330мм)] ЛОТОК ДЛЯ КОМКОВ ТЕСТА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – [6"(152мм) X 12"(305мм)] ЛОТОК ДЛЯ КОМКОВ ТЕСТА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – [10"(254мм) X 12"(305мм)]
10	B117 B317	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОТОР-РЕДУКТОР - 115/230 ВОЛЬТ, 50/60 Гц УГЛОВОЙ МОТОР-РЕДУКТОР ДЛЯ BBS-EC1-3426 (115 ВОЛЬТ, 60 Гц)
11	B207 B307	ЗАТВОР МОТОРНОГО ОТСЕКА ЗАТВОР МОТОРНОГО ОТСЕКА ДЛЯ BBS-EC1-3426
12	B206 L206 B306	КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОЙ МУФТЫ ДЛЯ BBS-EC КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОЙ МУФТЫ ДЛЯ BBS-EC-L И BBS-EC-LD КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОЙ МУФТЫ ДЛЯ BBS-EC1-3426
13	B404	КОМПЛЕКТ СТОПОРНАЯ ШАЙБА – МОТОР
14	B403	КОМПЛЕКТ ЗАТВОР – МОТОР
15	B133 B135	ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОРА – ЗЕЛЕНАЯ 125 ВОЛЬТ ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОРА – ЖЕЛТАЯ 250 ВОЛЬТ
16	B137	КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – ЗЕЛЕНЫЙ 125/250 ВОЛЬТ
17	B136	КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – КРАСНЫЙ 125/250 ВОЛЬТ
18	B135 B133	ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОРА – ЖЕЛТАЯ 125 ВОЛЬТ ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОРА – ЗЕЛЕНАЯ 250 ВОЛЬТ
19	B405	КРЫШКА ВИНТ – МОТОР
20	B130 B131	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР 100-120 ВОЛЬТ, 50/60 Гц ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР 200-240 ВОЛЬТ, 50/60 Гц
21	B172	ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
22	B400	КРЫШКА ПЛОСКАЯ ШАЙБА – МОТОР
23	B401	КРЫШКА СТОПОРНАЯ ШАЙБА – МОТОР
24	B402	КРЫШКА НАКИДНАЯ ГАЙКА – МОТОР
25	B142	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (B141 ТОЛЬКО ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)
26	B119 B319 B145	СЕТЕВОЙ ШНУР С ВИЛКОЙ НЕМА 5-15 - 120V ТОЛЬКО США И КАНАДА [96" (2438мм)] СПИРАЛЬНЫЙ ШНУР С ПОВОРОТНОЙ ВИЛКОЙ НЕМА L5-15 - 120V США И КАНАДА [24" (610мм)] СОЕДИНИТЕЛЬ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3-ШТЫРЬЕВОЙ С ПРОТИВОПОМЕХОВЫМ ФИЛЬТРОМ
27	B219	ДЕРЖАТЕЛЬ ЩЕТКИ (РАСПОЛОЖЕН НА ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА)
28	B325 B325G B125 B107	КРЫШКА ПОДДОНА, БЕЛЫЙ ПЛАСТИК – [26"(660мм) X 16"(406мм)] КРЫШКА ПОДДОНА, СЕРЫЙ ПЛАСТИК – [26"(660мм) X 16"(406мм)] КРЫШКА ПОДДОНА, АЛЮМИНИЙ – [26"(660мм) X 16"(406мм)] КРЫШКА ЛОТКА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – [20"(508мм) X 12"(305мм)]

ДЕТАЛИ, НЕ УКАЗАННЫЕ НА СХЕМАХ

ВСЕ ДЕТАЛИ НЕ УКАЗАНЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ AyrKING ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ.

ОБЩИЕ ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
B112	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ КОРЗИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ НА 2/3 РАЗМЕРА ЛОТКА
B113	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ КОРЗИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ НА 1/3 РАЗМЕРА ЛОТКА
B122	КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ КОРЗИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ
B123	КРУГЛАЯ ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
B124	КРЫШКА ДЛЯ КРУГЛОЙ ГЛУБОКОЙ ЕМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
B126	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КОРЗИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПРОДОЛЬНЫМ ПЛЕТЕНИЕМ
B129	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ КОРЗИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ НА 2/3 РАЗМЕРА ЛОТКА
B132	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ КОРЗИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ НА 1/2 РАЗМЕРА ЛОТКА
B171	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
B240	5" (127мм) РОЛИК, БЛОКИРУЕМЫЙ
B242	5" (127мм) РОЛИК, НЕБЛОКИРУЕМЫЙ
B243	КОМПЛЕКТ ШТЕПСЕЛЬНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ
B421	ПЛАСТИКОВОЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО ВОКРУГ ОТВЕРСТИЯ ПРОСЕИВАТЕЛЯ ДЛЯ BBS-EC
B422	ПЛАСТИКОВОЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО ВОКРУГ ОТВЕРСТИЯ ГЛУБОКОЙ ЕМКОСТИ

ДЕТАЛИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ ТОЛЬКО К МОДЕЛИ BBS-M-3314	
B204	ОПОРА ПОДШИПНИКА, ВНЕШНЯЯ – 1/2" (13мм) УТОЛЩЕННАЯ
B205	ОПОРА ПОДШИПНИКА, ВНУТРЕННЯЯ – 1" (25мм) УТОЛЩЕННАЯ
B208	ПРУЖИННАЯ ПРИВОДНАЯ МУФТА С ПОЛЫМ ВАЛОМ
B209	РОТОР СО СПЛОШНЫМ ВАЛОМ
B210	РУКОЯТКА С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Многие проблемы имеют простое решение. Пожалуйста, используйте данное руководство для устранения проблем при эксплуатации. Обратитесь в компанию AyrKing Corporation, если не удалось устранить проблему.

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Мука на полу.

Подвиньте нижний поддон до упора. Проверьте положение лотка для комков теста, если он полный, очистите его.

Комки теста в просеянной панировке.

Проверьте установку наклонного желоба для комков теста (если он установлен). Проверьте, правильно ли установлена крышка щетки. Проверьте положение лотка для комков теста, если он полный, очистите его. Убедитесь в том, что конец оси поворота сита упирается в корпус просеивателя. Проверьте сито на наличие повреждений, при необходимости замените.

Слишком много муки в лотке для комков теста.

Если щетка новая (первые несколько дней эксплуатации), это нормально, пока щетка не разработается. В первые несколько дней подавайте муку к щетке медленнее. Убедитесь в том, что отверстия в крышке щетки и верхнем поддоне находятся на противоположной от моторного отсека стороне сита. Возможно, щетка износилась, замените ее новой.



Щетка и/или мембрана забиты мукой. Щетка не касается сита.

Убедитесь, что щетка и мембрана просеивателя тщательно высушиваются до использования. Проверьте щетку на наличие сплюснутых щетинок. Если таковы имеются, вымойте щетку в горячей воде и просушите в вертикальном положении на держателе щетки. (Никогда не кладите щетку в горизонтальное положение для просушки). Это рекомендуется делать только для выпрямления сплюснутых щетинок. Обычно щетинки не следует подвергать воздействию горячей воды. Если таким способом решить проблему не удалось, замените щетку. (Примечание: ежедневная очистка и тщательная правильная сушка продлевают срок службы щетки). Возможно, щетка износилась, замените ее новой.


Комки теста
в мембране
просеивателя.
Мотор не
работает.

Проверьте лоток для комков теста, если он полный, очистите его. Проверьте наклонный желоб для комков теста на наличие засоров. Проверьте подачу электроэнергии (штепсель, кнопочный предохранитель, потерявшие провода и т.д.). Убедитесь в том, что кнопка «пуск» работает правильно. Вызовите квалифицированного специалиста для проверки работы всех деталей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

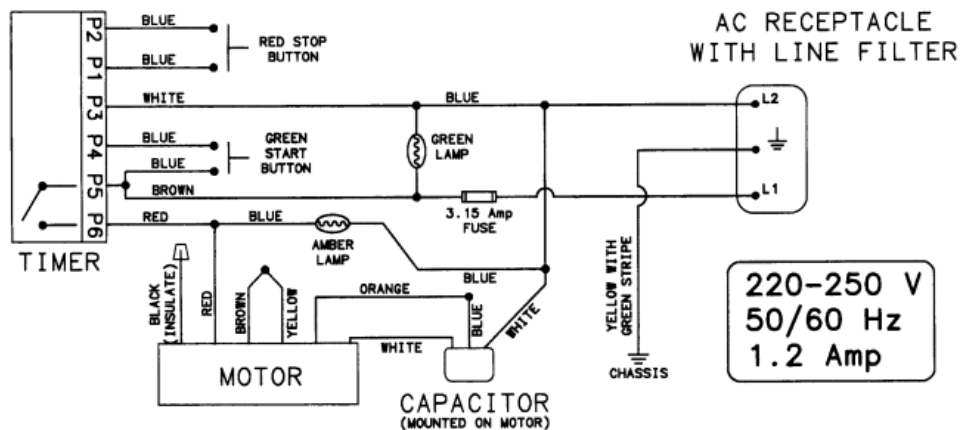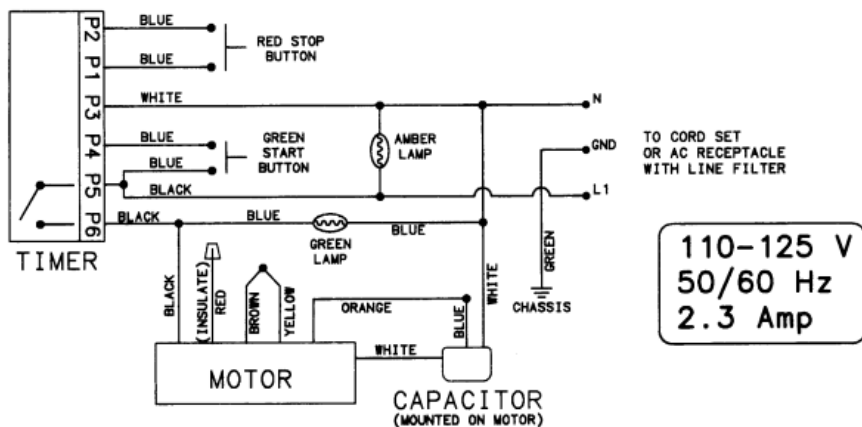

Модель BBS-EC1-3426

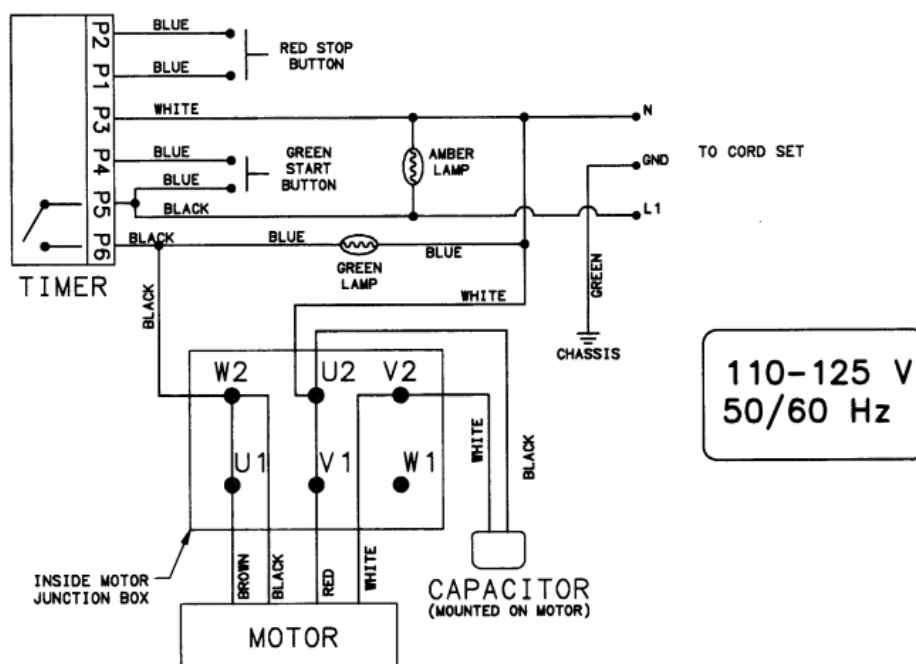

СРОКИ И УСЛОВИЯ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Уведомите перевозчика в случае повреждения изделия при транспортировке, явно заметного в момент поставки или скрытого повреждения, обнаруженного после снятия упаковки. Отправьте перевозчику жалобу, поскольку заказчик несет ответственность за сбор возмещения ущерба. Компания AyrgKing не несет ответственности за поврежденные товары с того момента, когда товар отгружен из нашего порта.

BO3BPAT

Возврат невозможен без письменного согласия компании AyurKing. Стоимость перевозки для всех возвращаемых товаров должна быть оплачена до их отправки, оплате подлежат также расходы на обработку или хранение груза.

ГАРАНТИЯ

Компания AyrKing Corporation гарантирует, что Панировочная/смешивающая/просеивающая машина AyrKing изначально не имеет дефектов качества и материалов, при условии правильного хранения, установки, обслуживания, ухода и эксплуатации. Компания AyrKing Corporation распространяет данную гарантию только на первоначального покупателя. Данная гарантия, в частности, покрывает механические и электрические детали, составляющие систему приводов машины.

Данная гарантия предполагает непропорциональную замену неисправных деталей и покрытие расходов на проведение работ. Данная гарантия начинает действовать с момента первого применения либо спустя 60 дней после даты отправки с нашей фабрики, что бы ни произошло первым. Гарантия на детали действует в течение 12 месяцев. Гарантия на покрытие расходов на проведение работ действует в течение 90 дней.

Конечный пользователь обязан зарегистрировать факт владения данным продуктом в компании AyrKing Corporation посредством возврата гарантийного формуляра, поставляемого вместе с машиной. Данная гарантия будет аннулирована и признана недействительной, если продукт не будет незамедлительно зарегистрирован в компании AyrKing Corporation.

Уведомите компанию AyrKing Corporation о любом сбое в работе оборудования. Укажите модель и серийный номер продукта при обращении в AyrKing. Персонал AyrKing поможет найти причину сбоя, организует поставку всех необходимых запасных деталей и даст разрешение на обращение в сервисный центр. Запасные детали предоставляются и доставляются конечному пользователю бесплатно (по наименее затратному маршруту) при условии, что конечный пользователь вернет неисправную деталь в течение двух недель (если это требуется компанией AyrKing). Компания AyrKing оставляет за собой право на проверку и оценку неисправной детали для того, чтобы определить, покрывается ли данная неисправность этой гарантией. Если компания AyrKing не получит неисправные детали в течение двух недель с момента поставки запасной детали (если это требуется компанией AyrKing), либо если выявлено, что данная неисправность не покрывается этой гарантией, компания AyrKing выставит конечному пользователю счет за запасную деталь, расходы по транспортировке и расходы на проведение работ, если применялись.

Компания AyrKing Corporation не несет ответственности за ущерб, вызванный демонтажем, или за какие-либо расходы, понесенные в ходе установки запасной детали, включая, помимо прочего, время транспортировки, расходы на топливо и т.д. Компания AyrKing Corporation не несет ответственности за любые иные расходы или издержки, вызванные неисправностью продукта, включая транспортные расходы на обязательный возврат неисправного продукта или детали. Покупатель принимает на себя все риски и ответственность за результаты использования продукта. Данная гарантия не распространяется на продукты, которые эксплуатировались неправильно, небрежно или подвергались негативному воздействию либо претерпели изменения/ремонтные работы, которые каким-либо образом повлияли на эксплуатационные характеристики или бесперебойность работы продукта. Комплект щетки не входит в данную гарантию. Данная гарантия также не распространяется на периферийные детали, такие как поддоны, пробки, лотки, емкости, корзины и иные детали, которые могут поставляться в комплекте с Панировочной/смешивающей/просеивающей машиной.