

Тепловая витрина FABRISTEEL

Тепловая витрина для хранения предварительно упакованного продукта



Введение

Описание

Оборудование для хранения предварительно упакованного продукта. Оборудование используется для увеличения скорости обслуживания.

- ✓ Два уровня хранения
- ✓ Наклонные полки
- ✓ Регулируемые разделители
- ✓ Подсветка
- ✓ Регулировка температуры
- ✓ Корпус выполнен из нержавеющей стали
- ✓ Простая в уходе и чистке



Напряжение	220 В
Мощность	19,5 кВт
Ширина	1220
Глубина	750
Высота	845
Вес	255 кг

Безопасность


Для безопасной эксплуатации витрины с подогревом пользователь должен внимательно и полностью ознакомиться

с процедурами эксплуатации и обслуживания.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте электрический кабель, вилку кабеля или любые части изделия в воду или в какую-либо другую жидкость.
- Не оставляйте горячую витрину без присмотра.
- Не разрешается эксплуатация любого оборудования, у которого повреждены электрический кабель или вилка.
- Пользование приспособлениями, не рекомендованными заводом-изготовителем оборудования, может привести к травме.
- Не допускайте, чтобы электрический кабель свисал с кромки стола или касался горячих поверхностей.
- Будьте особенно внимательны при перемещении оборудования, в котором находится горячий жир или другая горячая жидкость.
- Не разрешается применять оборудование для любых целей, кроме как по прямому назначению.
- Во избежание поражения электрическим током подключайте только к заземлённой розетке.

Программирование

Описание контроллера

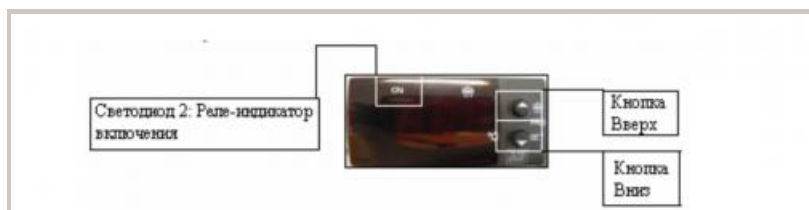

Регулировка температуры



1. Удерживайте кнопку нажатой "ON/SET" в течение 5 секунд. На экране отобразится текущее Заданное Значение, а светодиод 2 замигает.
2. Установите заданное значение с помощью кнопок Вверх и Вниз.
3. Нажмите кнопки Вверх и Вниз одновременно для сохранения выставленного значения. Дисплей вернется к состоянию отображения температуры, а светодиод перестанет мигать.



Внимание!

Заданное значение температуры должно быть не менее 65C.

Страна	Температура готового продукта
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В начале дня

1. Установите все аксессуары на свои места
2. Включите тумблер питания. Должна загореться индикаторная лампа.
3. Переключите выключатель ламп для активации всех ламп на двух ярусах.
4. Переключите контроллер нагревателя в положение 4.
5. Установка должна включиться.
5. Подождите, пока бургер шут нагреется примерно 30 минут, прежде чем помещать продукты в витрину.



В течении дня

Для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей на витрине или на бургершуте используются угловые таймера и специальные настенные часы.

Угловой таймер, представляет собой металлический уголок с цифрами от 1 до 12 двух цветов – красного и черного. Используется в ресторанах KFC для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей.

Часы для углового таймера – используются для отслеживания сроков хранения с помощью угловых таймеров. Часы имеют два круга цифр – внешний и внутренний.

Ставим таймеры по внешнему кругу цифр на часах, списываем сэндвичи по внутреннему кругу цифр на часах:

после приготовления сэндвича, поставьте тот уголок, который соответствует в этот момент цифре внешнего круга, когда стрелка часов по внутреннему кругу дойдет до этой цифры, спишите сэндвич.



В конце дня

1. Переключите выключатели в положение ВЫКЛ.
2. Отключите провод питания от розетки.
3. Извлеките полки и поддоны.
4. Отнесите инвентарь на 3-х секционную мойку.

Процедура мытья оборудования

Тепловая витрина "FABRISTEEL" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№№19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))

Возможные проблемы и способы устранения

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Индикатор питания не горит при включенном тумблере питания	Автомат в коммутационном блоке не включен.	Включите автомат и проверьте схему электропитания.
	Проблема источника питания.	Вызовите тех. специалиста.
	Неисправна лампа индикатора.	Замените лампу.
	Неисправен выключатель питания	Вызовите тех. специалиста.
	Предохранитель не установлен или перегорел.	

Все лампы не горят (При выключателе освещения в положении ВКЛ)	Неисправен выключатель освещения. Неправильное, неполное или плохое соединение.	Вызовите тех. специалиста.
Некоторые лампы не горят (При выключателе освещения в положении ВКЛ)	Неисправна лампа. Проблема с выключателем освещения.	Установите новую лампу. Вызовите тех. специалиста.
После выставления настроек нагревателя он не работает	Нагреватель сломан. Прогорел контакт. Проблемы схемы. Неисправен регулятор.	Вызовите тех. специалиста.
Отображаемая температура отличается от действительного значения	Неисправен термометр. Датчик термометра неправильно расположен.	Вызовите тех. специалиста.
Температура ниже заданного значения или не держится на заданном уровне	Время работы нагревателя слишком короткое, или нагреватель неисправен. Некоторые лампы неисправны.	Отрегулируйте время нагрева или вызовите тех. специалиста. Замените лампы.

Инструкция производителя

 **Буреп шут Fabristeel.pdf** – 574.21
KB

QR код на FABRISTEEL



 **Тепловая витрина FABRISTEEL.png** – 337.79
KB