

Ларь морозильный FOLLETT


Ларь морозильный для хранения продуктов, прошедших глубокую заморозку в морозильной камере



Введение

Описание

Ларь морозильный предназначен для кратковременного хранения замороженных продуктов.

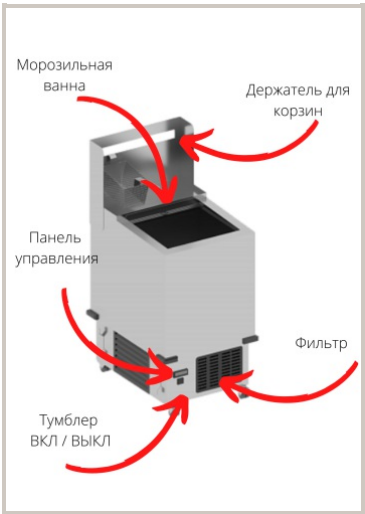

Технические характеристики

Длина [мм]	800
Глубина [мм]	600
Высота [мм]	1320 (ZF120) / 1470 (ZF180)
Емкость ванны [дм3]	120 (ZF120) /180 (ZF180)
Масса [кг]	120 (ZF120) / 140 (ZF180)
Агент	щиток с номинальными данными
Количество агента	щиток с номинальными данными
Температура охлаждения [°C]	-18 : -20
Параметры напряжения [В/Гц]	230/50
Электрическая мощность [Вт]	400



Безопасность

При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- при подключении оборудования проверьте соответствие характеристик сети и электроприборов оборудования, а также исправность розетки, вилки и провода электропроводки на отсутствие нарушений изоляции;
- каждая единица оборудования должна питаться от отдельной сетевой розетки;
- не пользуйтесь удлинителями и переходниками. Необходимо помнить, что включение прибора с использованием переходников и удлинителей создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей;
- при наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус оборудования (пощипывание при касании металлических частей) отключите оборудование от сети и вызовите специалиста для устранения неисправностей;
- не прикасайтесь одновременно к оборудованию и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны и др.), особенно, если ваши руки мокрые;
- отключайте оборудование от сети на время: мойки и чистки его внутри и снаружи, мытья полов под оборудованием, устранения неисправностей.



Запрещено!

- Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания
- Использовать острые предметы для удаления инея и льда
- Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки

Программирование

Регулировка температуры

1. Нажмите на кнопку "SET / ON / MODE"
2. Установите требуемое значение кнопками "Вверх" и "Вниз"
3. Нажмите на кнопку ""SET / ON / MODE"" для сохранения и выхода из меню программирования.

В начале дня

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку
2. Переключите тумблер в положение "ВКЛ"
3. Проверьте установочную температуру
4. В течении 30 минут морозильный ларь выйдет в рабочий режим
5. Пополните запас продуктов после достижения внутри объема температуры хранения -18 °C

В течении дня

1. Открывайте крышку морозильного ларя только для того чтобы достать продукт для жарки
2. При пополнении запасов укладывайте продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме

3. Храните пищевые продукты в упаковке



В конце дня

1. Переложите продукты в другой морозильный ларь (морозильную камеру)
2. Переведите тумблер в положение "ВЫКЛ"
3. Отключите электропитание, вынув вилку из розетки
4. Снимите крышку морозильного ларя и отнесите на 3-х секционную мойку

Процедура мытья оборудования

Морозильный ларь "ROBOLABS" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Периодическое техническое обслуживание

Морозильный ларь FOLLETT требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Чистка фильтра конденсатора	1 раз в месяц	4.7.1 ЧФ
Чистка ребер конденсатора	1 раз в месяц	4.7.1 ЧК

РМ Карта 4.7.1 "ЧФ" Чистка фильтра конденсатора

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15минут


Вам потребуется:

1. Резиновые перчатки
2. Моющее и дезинфицирующее средство К-204, К-214 Тайгета



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы

1. Нажать выключатель питания. Контрольная лампа в выключателе гаснет. Не следует изменять температуру, установленную на терморегуляторе
2. Снять защитный кожух агрегата (защитная решетка)
3. Извлечь фильтр из устройства. Возьмитесь за ручку фильтра и вытяните её на себя и вверх
4. Вымыть фильтр методом 3-х ванн согласно памятке Cleaning Captain №10. Высушить на перфорированном стеллаже
5. Установить фильтр на место
6. Установить на место защитную решетку
7. Включить оборудование

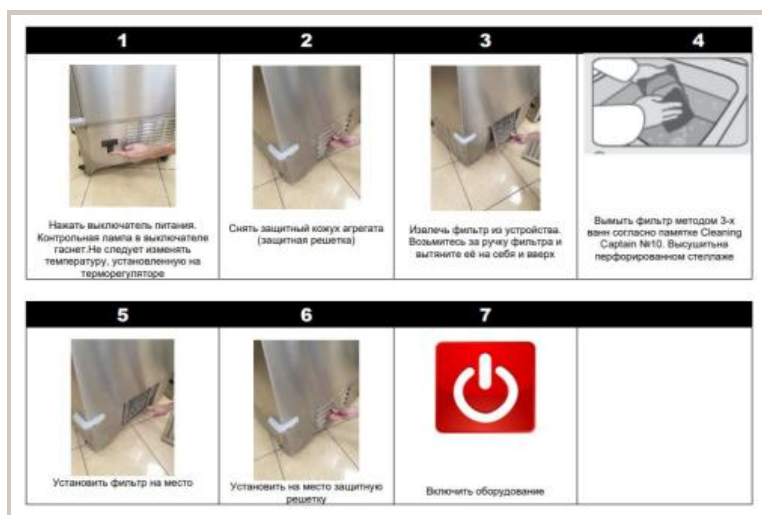

РМ Карта 4.7.1 "ЧК" Чистка ребер конденсатора

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник


Вам потребуется:

1. Резиновые перчатки
2. Пластинчатый гребень или пылесос



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы

1. Нажать выключатель питания. Контрольная лампа в выключателе погаснет. Не следует изменять температуру, установленную на терморегуляторе
2. Снять защитный кожух агрегата (защитная решетка)
3. Извлечь фильтр из устройства. Возьмитесь за ручку фильтра и вытяните её на себя и вверх
4. Очистить ребра конденсатора пластинчатой кистью или пылесосом. Движения пластинчатой кисти или патрубка пылесоса должны быть вдоль пластин конденсатора, движения поперек пластин конденсатора недопустимо!
5. Установить фильтр на место
6. Установить на место защитную решетку
7. Включить оборудование

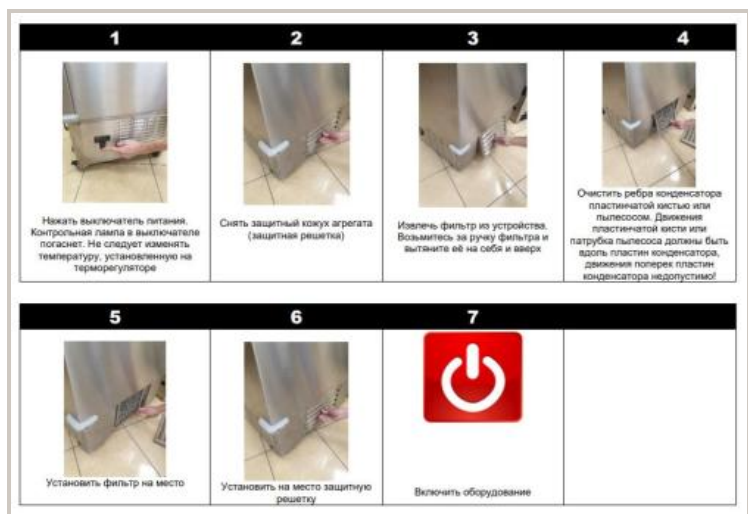

Решение проблем

Прежде чем позвонить за сервисом:

1. Проверить подключено ли устройство к напряжению питания
2. Проверить имеется ли напряжение питания в электросети
3. Проверить не покрыт ли испаритель инеем или льдом
4. Проверить состояние на конденсаторе, а в случае необходимости тщательно очистить

Симптомы	Возможные причины	Решение
Морозилка не работает - не слышна работа агрегата, панель управления не показывает значения температуры	• Неисправная кнопка on/off. • Устройство не подключено. • Неисправный кабель питания. • Отсутствие напряжения питания в сети.	• Переключить выключатель в положение ON и проверить загорит ли красная лампочка выключателя. Проверить соединения выключателя. • Подключить штепсельную вилку. • Отключить питание и связаться с сервисом, заказать новый кабель питания. • Проверить выключатели или выключатели в распределительном щите.
Морозилка не достигает заданную температуру - слышна работа компонентов, дисплей показывает температуру	• Испаритель покрытый инеем или льдом. Испаритель находится внутри рефрижератора между камерами. • Грязный конденсатор агрегата. • Неисправный вентилятор конденсатора. • Неисправный датчик или неправильно расположен датчик.	• Разморозить устройство. Произвести операции ручного размораживания. В случае необходимости отключить и оставить открытую дверцу рефрижератора с целью полного размораживания. • Очистить конденсатор с помощью кисти или сжатого воздуха. • Проверить работает ли вентилятор правильно, подается ли напряжение питания. В случае необходимости заказать новый вентилятор. • Проверить положение датчика.

Инструкция производителя



Морозильный ларь Follett ZF120-180.PDF – 431.88

КВ

QR код на морозильный ларь FOLLETT



Ларь морозильный FOLLETT.png – 337.44

KB