


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ**

**Морозилка ZF120/180**

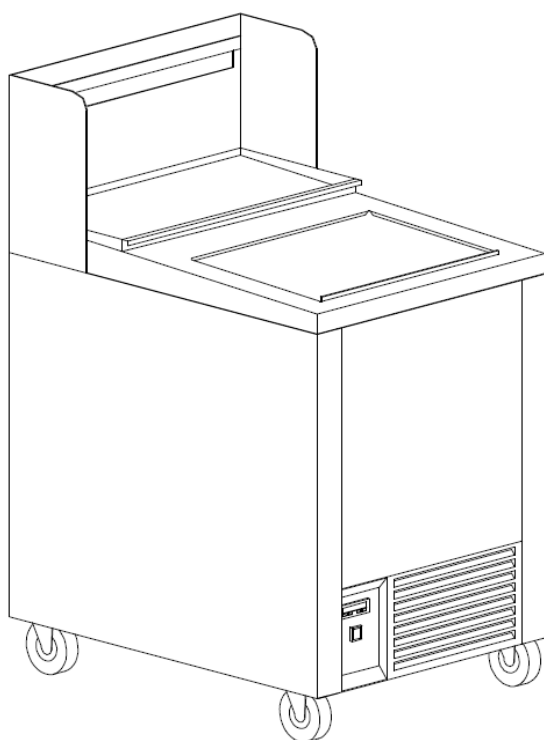

**После окончания установки передать настоящую инструкцию  
соответствующему лицу, которое будет обслуживать устройство.**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                             | 3 |
| 2. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ           | 3 |
| 3. ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ                      | 4 |
| 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРА            | 4 |
| 4.1. Включение и выключение устройства        | 4 |
| 4.2. Ручное размораживание                    | 4 |
| 4.3. Изменение уставок температуры            | 5 |
| 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДАННЫЕ                         | 5 |
| 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА            | 6 |
| 7. РУКОВОДСТВО В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ | 7 |
| 8. ТРАНСПОРТ                                  | 8 |
| 9. ЭЛЕКТРОСХЕМА                               | 9 |
| 10. ЗАПЧАСТИ                                  | 9 |

## Приветствуем

Устройства фирмы Follett пользуются доброй славой благодаря замечательным параметрам работы, долговременной надежности и исключительному послепродажному сервису. Для обеспечения неизменно производительной работы устройства просим ознакомиться с инструкцией прежде чем приступить к его монтажу. В случае каких-либо вопросов или необходимости получения технической помощи просим связываться с нашим отделом технического сервиса за номером телефона +48 58 785-6140.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Морозилка ZF 120/180 предназначен для гастрономической отрасли. Функция быстрого замораживания, возможность легкого перемещения, несложная установка и хорошо спроектирована внутренняя конструкция это основные особенности устройства.

Устройство изготовлено из нержавеющей стали и удовлетворяет строгим гигиеническим требованиям. Благодаря строгим стандартам устройство обеспечивает сервирование всегда холодной и свежей еды. Устройство легкое для очистки и мойки. Кроме того, нержавеющая сталь устойчивая к воздействию всяких средств выступающих в кухнях. Эта сталь легче и дешевле для содержания в чистоте по сравнению с другими материалами.

Просим ознакомиться с настоящей инструкцией. Эксплуатация устройства в соответствии с указанными инструкциями обеспечит его хорошую работу в течение многих лет.

### 2. СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство подключать исключительно к заземленной электрической розетке 230 В.
- Какие-либо изменения и ремонты должны производиться исключительно лицами, имеющими соответствующие квалификации.
- Избегать перегрузки электрической розетки.
- Мойка устройства должна производиться исключительно при отключенном электропитании.



#### ВНИМАНИЕ!

- Не наливать воды внутрь устройства и не применять агрессивных химических средств для очистки.
- Если питательный провод будет поврежден, следует его заменить на заводе-изготовителе или в специализированном цехе, или должен быть заменен квалифицированным лицом.


### 3. ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Холодильная камера должна быть наполнена только после предварительного достижения заданной температуры.
- Устройство следует мыть с помощью воды с добавкой жидкости для мытья сосудов. Для очистки использовать мягкий кусок материала или мягкой губки. Мойка устройства разрешается исключительно после его отключения от электросети.
- Через каждые два месяца снять защитный кожух агрегата (защитная решетка) с целью удаления пыли с конденсаторов. Это обеспечит свободное течение воздуха, что является необходимым требованием для правильной работы холодильного устройства и достижения требуемых температур. Если концентрация пыли в помещении слишком высокая, рекомендуется производить более частое удаление пыли.
- Не хранить испорченных продуктов.
- Не вкладывать жарких продуктов в холодильную камеру.
- Дверца морозильника должна открываться на возможно короткое время.
- Розетка напряжения питания должна быть расположена в доступном и видимом месте.

### 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРА

#### 4.1. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства в работу следует вложить штепсельную вилку в розетку и нажать кнопку ON/OFF (горит красный диод на кнопке). После включения устройства в работу высвечивается действительная температура работы на панели управления. Устройство включает компрессор, вентилятор конденсатора и приток холодного воздуха в холодильную камеру и после около 30 минут достигнет заданной температуры.

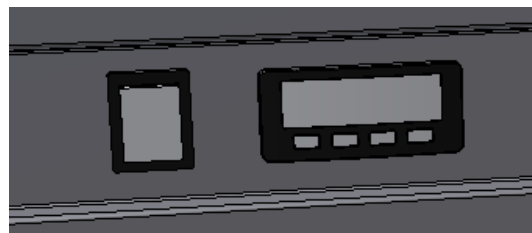

Для выключения устройства из работы достаточно нажать кнопку on/off. Помнить, чтобы в камере не хранить каких-либо продуктов во время, когда выключено устройство.

#### 4.2. Ручное размораживание рефрижератора

Если в камере морозильника появится толстый слой иней или в крайних случаях появится слой льда, тогда следует разморозит морозильник.

Ручное включение устройства для размораживания выключает компрессор и вентиляторы. Вода, образующаяся во время таяния льда, удаляется в сточный поддон, установленный в перегородке агрегата сзади устройства. Если не можно удалить льда путем ручного размораживания, может быть необходимо выключение рефрижератора на более длинный период времени вплоть до полного размораживания испарителя.

С целью включения функции размораживания следует:

- нажать и держать кнопку  в течение 4 сек.

#### 4.3. Изменение уставок температуры

Заводская уставка температуры это - **19 °С**. Такая уставка температуры позволяет охлаждать продукты и поддерживать пищевые продукты в заданном диапазоне температур от **-18-20°С**.

Не рекомендуется изменение уставок температур!

Понижение уставок температуры может вызывать промораживание продукта, замерзание испарителя и интенсивную работу компрессора.

Для проверки действующей уставки рефрижератора нажать кнопку  в течение 1 сек.

Если по каким-либо взглядам рефрижератор имеет уставку другую чем заводская, следует произвести операции изменения уставки в соответствии с нижеуказанной инструкцией:

- нажать  символ  будет мерцать

- нажать  или  в течение 15 секунд и нажимать повторно, пока начнет высвечиваться устанавливаемое значение.


- нажать  или не выполнять никакой операции в течение 15 секунд.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Длина [мм]                        | 800                          |
| Глубина [мм]                      | 600                          |
| Высота [мм]                       | 1320 ( ZF120) / 1470 (ZF180) |
| Емкость камеры [дм <sup>3</sup> ] | 120 (ZF120) /180 (ZF180)     |
| Масса [кг]                        | 120 (ZF120) / 140 (ZF180)    |
| Агент                             | щиток с номинальными данными |
| Количество агента                 | щиток с номинальными данными |
| Температура охлаждения [°C]       | -18 ; -20                    |
| Параметры напряжения [В/Гц]       | 230/50                       |
| Электрическая мощность [Вт]       | 400                          |

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


- 1 – корпус холодильного агрегата
- 2 – контрольная панель
- 3 – морозильная камера (передвижные двери)
- 4 – держатель для корзин

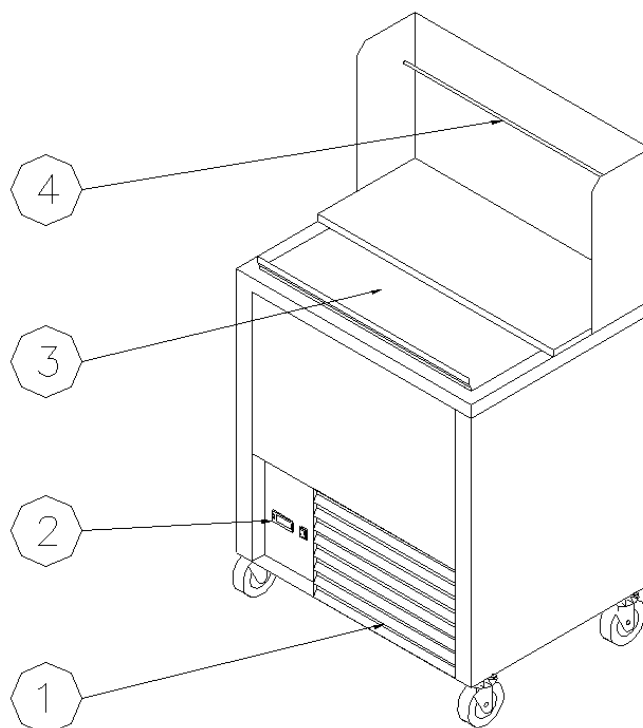

ZF120

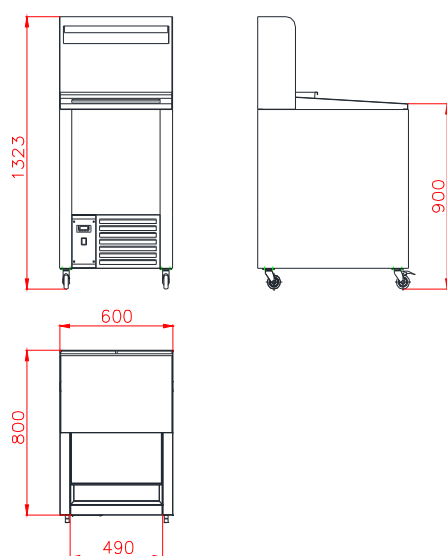

ZF180

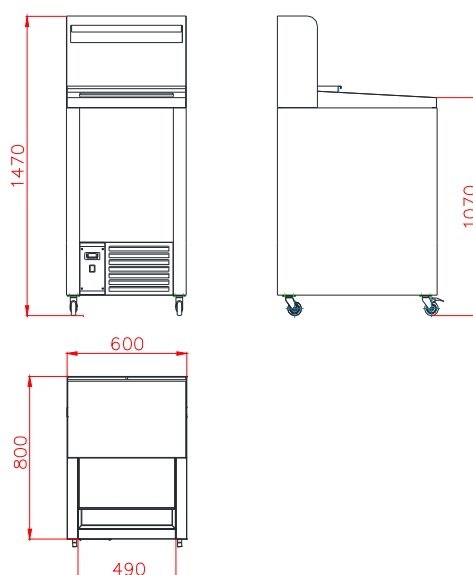

## 7. ИНСТРУКЦИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

**Прежде чем позвонить за сервисом:**

1. Проверить подключено ли устройство к напряжению питания:
2. Проверить имеется ли напряжение питания в электросети.
3. Проверить не покрыт ли испаритель инеем или льдом.
4. Проверить состояние на конденсаторе, а в случае необходимости тщательно очистить.

| Симптомы                                                                                                                     | Возможные причины                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Морозилка не работает</b><br><br><i>- не слышна работа агрегата, командоконтроллер не показывает значения температуры</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неисправная кнопка on/off</li> <li>• Устройство не подключено.</li> <li>• Неисправный кабель питания.</li> <li>• Отсутствие напряжения питания в сети.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переключить выключатель в положение ON и проверить загорит ли красная лампочка выключателя. Проверить соединения выключателя.</li> <li>• Подключить штепсельную вилку.</li> <li>• Отключить питание и связаться с сервисом, заказать новый кабель питания.</li> <li>• Проверить выключатели или выключатели в распределительном щите.</li> </ul>                                                                                               |
| <b>Морозилка не достигает заданную температуру</b><br><br><i>- слышна работа компонентов, дисплей показывает температуру</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Испаритель покрытый инеем или льдом. Испаритель находится внутри рефрижератора между камерами.</li> <li>• Грязный конденсатор агрегата.</li> <li>• Неисправный вентилятор конденсатора.</li> <li>• Неисправный датчик или неправильно расположен датчик.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разморозить устройство. Произвести операции ручного размораживания. В случае необходимости отключить и оставить открытую дверцу рефрижератора с целью полного размораживания.</li> <li>• Очистить конденсатор с помощью кисти или сжатого воздуха.</li> <li>• Проверить работает ли вентилятор правильно, подается ли напряжение питания. В случае необходимости заказать новый вентилятор.</li> <li>• Проверить положение датчика.</li> </ul> |

## 8. ТРАНСПОРТ


- устройство упаковано заводом-изготовителем прозрачной фольгой и защитными угольниками.
- Устройство стоит на основе-поддонах (транспорт исключительно в стоячем положении – не класть на бок).
- Во время транспорта не обивать устройства и защитить его от перемещения во время транспорта.
- О всех повреждениях, возникших во время транспорта, следует уведомить транспортную фирму.



### **ВНИМАНИЕ!**

- Завод-изготовитель не несет ответственности за повреждения возникшие во время транспорта.
- Не устанавливать устройства под углом более 45° - это угрожает повреждением компрессора (рекомендуется вертикальное положение).

## 9. ЭЛЕКТРОСХЕМА

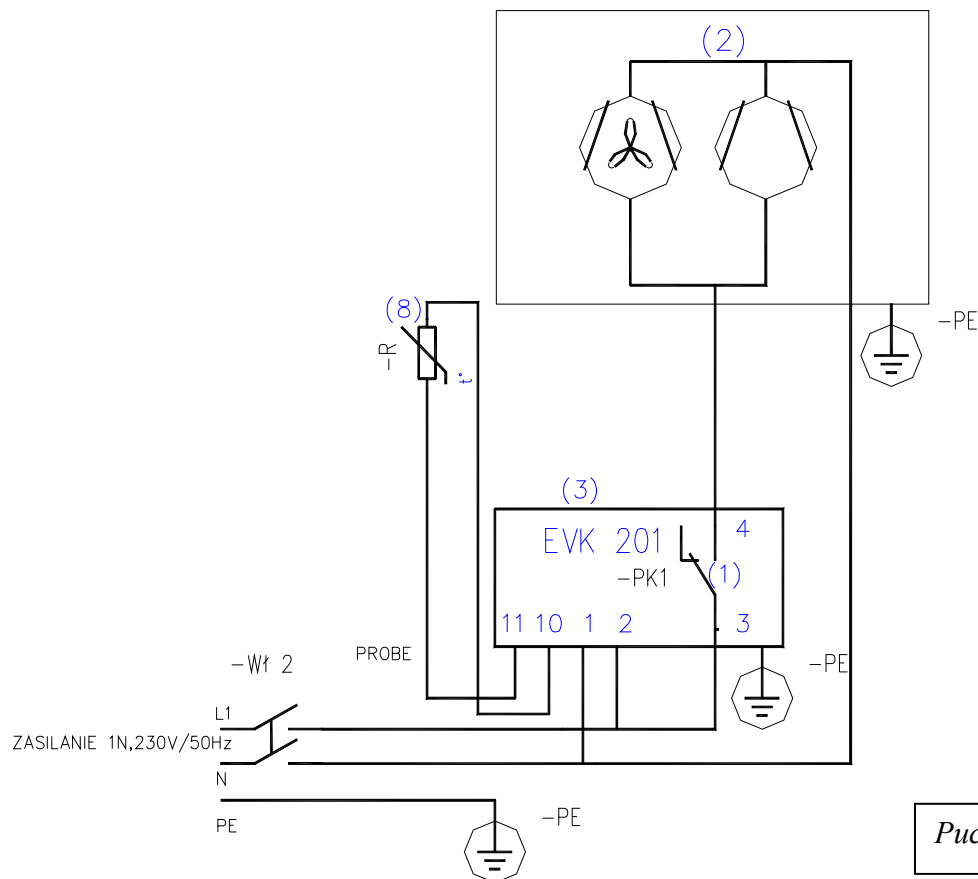

## 10. ЗАПЧАСТИ

| № н/п. | Наименование      | К-во  | № поз.   |
|--------|-------------------|-------|----------|
| 1.     | Выключатель       | 1 шт. | 00140079 |
| 2.     | Командоконтроллер | 1 шт. | 00140723 |
| 3.     | Ролик             | 4 шт. | 00142828 |
| 4.     | Агрегат           | 1 шт. | 00165928 |
| 5.     | Колесо            | 2 шт. | 00138925 |
| 6.     | Колесо с тормозом | 2 шт. | 00138933 |