

Открытый фритюр Frymaster FPRE214

Открытый фритюр модели Frymaster FPRE214

KFC


Введение

Описание

Фритюрницы этих серий поставляются с одинарной или двойной ванной и могут использоваться отдельно или быть сгруппированными в одном корпусе (до 6 штук).

Фритюрницы данных серий снабжены автоматической системой безопасности.

1. Две ступени защиты от перегрева отключают питание от нагревательных элементов в случае повреждения системы управления температурой.
2. Встроенный в сливной кран предохранительный выключатель исключает включение нагревательных элементов даже при частично открытом сливном клапане.

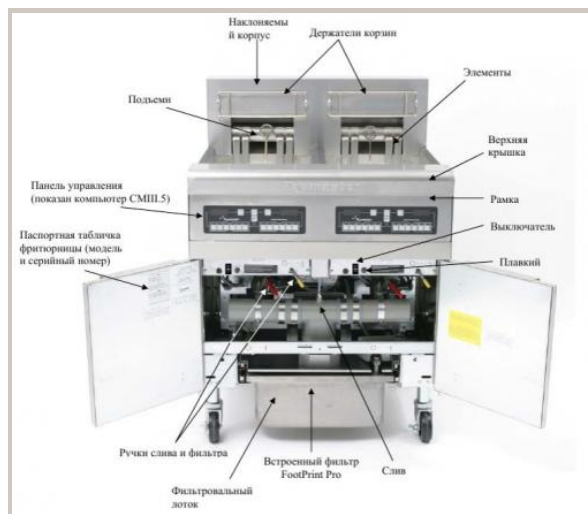

Безопасность

В конструкции фритюрного аппарата **FRYMASTER** для приготовления продуктов предусмотрены многочисленные меры безопасности. Тем не менее, единственным способом обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, является точное выполнение стандартов безопасности и использование **средств индивидуальной защиты (СИЗ)**.

СИЗ (средства индивидуальной защиты) включают в себя:

1. Защитную маску
2. Защитный фартук (термостойкий)
3. Защитные перчатки (термостойкие)



Правила техники безопасности

Запрещается размещать в корзины избыточное количество продукта или продукт с крайне высоким содержанием влаги. Невыполнение указанных требований может привести к переливанию масла из жарочной емкости. Имеется вероятность получения серьезных ожогов или повреждения устройства!

Во время нагрева фритюрницы масло должно всегда покрывать нагревательные элементы и быть на уровне отметок на задней стенке жарочной емкости.

Невыполнение приведенных указаний может привести к возникновению пожара и (или) повреждению фритюрницы. Пониженный уровень масла может привести к пожару.

При использовании твердого кулинарного жира рекомендуется растопить масло на внешнем нагревателе перед заливкой в жарочные емкости. Нагревательные элементы должны быть полностью погружены в масло. В противном случае может иметь место возгорание и (или) повреждение жарочных емкостей фритюрницы.

Используйте защитные перчатки во избежание серьезных ожогов при наливе горячего масла в жарочную емкость. Масло и все контактирующие с маслом металлические поверхности имеют крайне высокую температуру - остерегайтесь разбрызгивания.

Не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно, подверглось падению или имеет какие-то другие повреждения.

Не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.

Не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.


Не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.

Не используйте удлинители кабелей.

Все жаровни потенциально опасны и могут вызывать пожар, поражение электричеством, ожоги.

Настройка оборудования "FRYMASTER"

Контроллер "FASTRON"

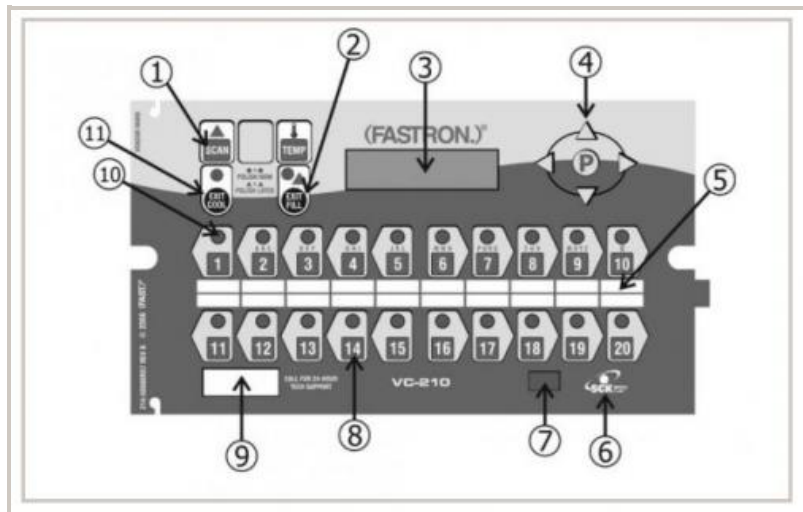

Переключатели и индикаторы

Элемент	Назначение
1. Кнопка SCAN (Просмотр)	• Просмотр рецепта в режиме холостого хода. • Проверка оставшегося времени при обжаривании нескольких продуктов (нажмите и удерживайте).
2. Кнопка EXIT FILL (Заполнение — выход)	• Нажатие этой кнопки в течение трех секунд введет в действие фильтр, который сбросит все внутренние счетчики фильтра.
3. VFD (вакуумный флуоресцентный дисплей)	• Ярко-синий, для улучшенной видимости. Выводит информацию о программе и цикле обжаривания.
4. Кнопки программирования	• Доступ в режим программирования и изменение параметров.
5. Полоска изменяемого меню	• Пункты меню печатаются непосредственно на легко сменяемой полоске меню.
6. Светодиод канала SCK®	• Светится, когда связь действует.
7. ИК (инфракрасный) порт - дополнительный	• Загрузка программ с беспроводного устройства.
8. Кнопки продуктов	• Активация циклов обжаривания и выполнение некоторых функций программирования.
9. Окно центра технической поддержки и серийный номер	• Быстрый доступ к центру технической поддержки FAST.
10. Индикаторные светодиоды	• Загораются при нажатии кнопки продукта.
11. Кнопка EXIT COOL (Остывание — выход)	• Выход из режима остывания (COOL). Используется также для отмены сигналов удержания и, при постоянном нажатии, для просмотра действующих удержаний.



Настройка параметров приготовления



Для настройки параметров приготовления продуктов используйте "CSL Параметры приготовления"

CSL Параметры приготовления

Программирование

- 1. Нажмите кнопку и удерживайте кнопку "P" в течении 3-х секунд, чтобы войти в режим программирования
- 2. Прокрутите стрелкой "Вниз" до Programming (Программирование)
- 3. Нажмите кнопку "P", чтобы зафиксировать ввод
- 4. Введите пароль 6 6 4 7 или 1 7 2 4 и нажмите кнопку "P", чтобы зафиксировать ввод
- 5. Выберите меню "Recipe" (рецепт приготовления)
- 5. Нажмите на ту кнопку, которую нужно запрограммировать
- 7. Установите необходимые настройки

Доступные параметры приготовления

Порядковый номер	Настройка	Пояснения
1	All	Настройка всех параметров приготовления
2	Name	Наименование программы приготовления
3	Time	Время приготовления
4	Temperature	Температура приготовления
5	Timing	Подсчет общего времени приготовления
6	Alarm	Звуковое оповещение во время приготовления
7	Alarm Name	Действие, которое необходимо выполнить при оповещении
8	Alarm Done	Способ отключения звукового оповещения
9	Tone	Тональность звукового оповещения
10	Hold Time	Время хранения продукта
11	Hold Link	Связь одной программы приготовления с другой
12	Fltr Lckout	Выбор действия после приготовления продукта
13	Product Heads	Количество приготовленных программ для общего подсчета
14	Exit	Выход из настроек

9. После установки необходимых настроек нажмите на кнопку "Exit"



Пример программирования



ВАЖНО!

Каждая кнопка должна иметь маркировку с указанием названия продукта и количеством. Например: кнопка "1" Ножки 9-20 шт, кнопка "2" Ножки 20-40 шт и т.д.

Также допускается размещение распечатанной таблицы с расшифровкой кнопок в непосредственной близости к оборудованию (стена, оборудование)

Проверка настроек

Периодичность	Ежедневно
Время проведения	Перед началом работы
Ответственность	Менеджер смены

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: [CSL Параметры приготовления для проверки настроек](#)

1. Нажать кнопку "SCAN" загорятся лампочки над всеми кнопками приготовления
2. Нажать кнопку продукта, программу которой необходимо проверить
3. Нажатием кнопки "Вниз" пролистываем и проверяем все настройки, до тех пор пока не загорятся лампочки над всеми кнопками приготовления
4. Повторить шаги 2 и 3 для остальных продуктов
5. Нажать кнопку "SCAN" для выхода из режима программирования



Подготовка оборудования к работе

Перед включением фритюра наполните ее маслом до нижней отметки уровня. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению фритюра.

- Включите компьютер, нажав кнопку .

1. На дисплее появится одна из следующих надписей:

а. CYCL - показывает, что нагревательный элемент работает в режиме цикла плавления. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока температура фритюрницы не достигнет 82 С или пока цикл не будет отключен вручную.

б. HI - показывает, что температура ванны на 12°C выше установленной.

в. Lo - показывает, что температура ванны на 12°C ниже установленной.

г. «--- » - показывает, что температура достигла необходимой для приготовления продуктов отметки.

ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения лучшего результата не начинайте приготовлений продукта до тех пор, пока на дисплее не появится

«----».

д. HELP - показывает неисправность в системе нагрева. На устройствах, снабженных фильтром, убедитесь сначала, что клапан слива плотно закрыт.

е. HOT - показывает, что температура ванны выше 210 C.

ж. Prob - компьютер обнаружил неисправность в цепи термодатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: знак десятичной дроби «.» между первой и второй цифрами на дисплее показывает, что нагревательный элемент работает.

Во время цикла плавления на дисплее будет гореть CYCL. Для выключения цикла нажмите кнопку «R». Для выключения цикла плавления на sdвоенной ванне нажмите кнопку «L» для левой стороны и кнопку «R» - для правой. CYCL изменится на Lo.

Будет гореть знак десятичной дроби между первой и второй цифрами, показывая, что нагревательные элементы работают.

- Цикл приготовления продукта запускается нажатием кнопки наименования продукта.

1. Автоматический подъемник корзины (если имеется) опустит продукт в масло.

2. На дисплее высветится запрограммированное время приготовления и начнется обратный отсчет.

3. Если запрограммировано время встряхивания, устройство оповестит о том, что продукт надо встряхнуть через «X» секунд после начала цикла приготовления («X» - запрограммированное время). Прозвучит сигнал и на дисплее высветится Sh_. Пустая ячейка означает номер кнопки. Если время встряхивания не запрограммировано, Sh не появится на дисплее во время цикла приготовления.

4. В конце цикла приготовления прозвучит сигнал, на дисплее появится COOK и будет мигать индикатор, соответствующий кнопке продукта. Чтобы выключить сигнал, нажмите мигающую кнопку.

5. В это время на дисплее появится время хранения продукта (если запрограммировано больше, чем на 0 секунд) и начнется его обратный отсчет. Когда он дойдет до 0, прозвучит сигнал и на дисплее появится HD_. Пустая ячейка означает номер кнопки. Для отключения сигнала нажмите . Если на дисплее в этот момент высвечивается другая информация, обратный отсчет будет производиться без отображения на дисплее, пока дисплей не освободится

ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ

1. В любой момент времени можно проверить температуру масла, нажав 1 раз кнопку . Установленная температура проверяется двойным нажатием этой кнопки.

2. В то время, как фритюрница включена, но не используется, на обоих дисплеях компьютера фритюрницы с одинарной ванной будет светиться «---».

На компьютере фритюрницы со сдвоенной ванной «---» появится на дисплее включенной стороны ванны. Если «---» не появляется, проверьте текущую и установленную температуры.

3. Если есть подозрения на неисправность термодатчика, проверьте при помощи термометра температуру масла. Убедитесь, что информация с компьютера не слишком отклоняется от полученных при помощи термометра значений.

Слив и фильтрация вручную: фритюрницы без встроенной системы фильтрации

Масло должно остыть до температуры в 38°C перед сливом в контейнер.

- Выключите фритюрницу. Вкрутите сливную трубку (поставляется в комплекте) в отверстие в сливном клапане. Убедитесь, что сливная трубка вкручена в клапан до упора, а сливное отверстие трубки направлено вниз.

- Поместите под сливное отверстие металлический контейнер с жаропрочным покрытием. Если вы намереваетесь использовать масло/жир повторно, рекомендуется использовать фильтр и держатель фильтра. Если вы используете держатель фильтра, убедитесь, что он плотно сидит на контейнере.

- Медленно откройте сливной клапан, чтобы избежать разбрызгивания. Если клапан забит остатками продукта, используйте Fryer's Friend (крючкообразный инструмент) для прочистки клапана.

Не помещайте в наружный конец сливной трубки посторонние предметы, если хотите прочистить клапан. Горячее масло может выплеснуться наружу и вызвать сильные ожоги. Не стучите по сливному клапану. Это нарушит его герметичность и клапан начнет протекать.

- После слива масла удалите остатки продукта и масла из фритюрницы. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, так как эти остатки также могут вызвать ожоги.

- Прочно закройте сливной клапан и наполните фритюрницу чистым, профильтрованным или свежим маслом до нижней отметки уровня масла.

ИНСТРУКЦИИ ПО ФИЛЬТРАЦИИ

1. Вытяните фильтровальное устройство из корпуса, откройте крышку, удалите перфорированный поддон и прижим фильтровальной бумаги.

2. Удалите и выбросьте использованную фильтровальную бумагу.

Будьте осторожны, так как пропитанная горячим маслом бумага может вызвать серьезные ожоги.

3. Снимите металлический фильтр и тщательно очистите согласно памятке Cleaning Captain.

Убедитесь, что все остатки продуктов удалены из контейнера. Убедитесь, что контейнер вытерт насухо. Перед установкой на место фильтр также должен высохнуть.

4. После того, как фильтр помещен в контейнер положите лист фильтровальной бумаги на контейнер так, чтобы концы листа перекрывали все стороны контейнера.

5. При помощи прижима опустите фильтровальную бумагу в контейнер, так, чтобы концы бумаги выходили за концы прижима.


6. Посыпьте фильтровальную бумагу фильтровальным порошком. Поместите перфорированный поддон на место и закройте крышку.

7. Задвиньте контейнер обратно, к задней стенке корпуса.

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Никогда не используйте фильтровальное устройство, пока масло не достигло рабочей температуры.

1. Для фильтрации масла выключите фритюрницу, затем откройте сливной клапан на той фритюрнице, масло в которой желаете профильтровать.
2. В случае необходимости используйте Fryer's Friend для очистки слива с внутреннего конца.

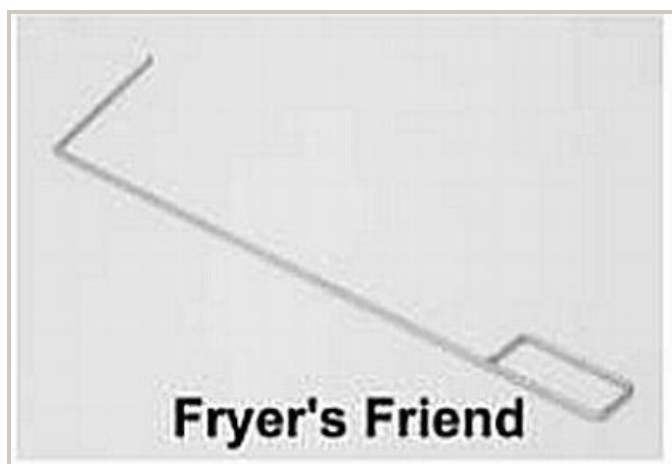

3. Положите Power Shower на контейнер.

Не включайте фильтровальную машину до тех пор, пока Power Shower не установлен, если только устройство не снабжено встроенной системой возврата масла. Горячее масло будет брызгать в стороны и может вызвать появление ожогов.

4. После того, как все масло было слито из фритюрницы, поверните выключатель FILTER в положение ON для запуска помпы и начала процесса фильтрации. Помпа может начать работать не сразу.

5. Во время пятиминутного процесса фильтрации масло проходит через фильтр, фритюрницу и открытый слив. Во время этого процесса масло очищается и из него удаляются все остатки продуктов и осадки.

6. После того, как масло было очищено, закройте сливной клапан и дайте фритюрнице наполниться заново. Пусть фильтр работает еще в течение 10-12 секунд после начала пузырения масла для того, чтобы очистить трубы и предотвратить затвердевание масла в них.

Перфорированный поддон на фритюрницах, снабженных системой фильтрации, должен очищаться каждый день от остатков продуктов, так как они могут воспламеняться в масле.

Не ударяйте корзины и иные принадлежности о перегородку между ваннами. Перегородка предназначена для уплотнения стыка между ваннами и ее повреждение может повлиять на ее устойчивость. Перегородка должна прочно сидеть на своем месте и удаляться только для проведения процедуры очистки.

Помпа фильтровального устройства снабжена защитным выключателем на случай, если мотор устройства перегреется или на случай перебоев с питанием. Если этот выключатель срабатывает, отключите питание от системы фильтрации и дайте помпе остыть в течение 20 минут перед повторным включением.

Когда фритюрница наполнится, поверните выключатель фильтровального устройства в положение OFF. (На устройствах, снабженных встроенной системой возврата масла поверните контрольный рычаг в положение OFF.) Выньте Power Shower и дайте маслу стечь из него.

7. Убедитесь, что сливной клапан плотно закрыт. Если сливной клапан закрыт неплотно, на контроллере появится надпись, свидетельствующая об ошибке, или загорится индикатор неисправности и фритюрница не будет работать. Включите фритюрницу и подождите, пока масло нагреется до установленной температуры.

Процедура мытья оборудования

Фритюрный аппарат **"FRYMASTER"** требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, клапаны, внешнюю поверхность бака, а также боковые поверхности и колесики. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№3 Жаровня и открытый фритюр
При замене масла	№4 Жаровня и открытый фритюр

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР Памятка 3 Жаровня и открытый фритюр
При замене масла	НАССР Памятка 4 Жаровня и открытый фритюр



Периодическое техническое обслуживание

PM Календарь

Для обеспечения безопасной и правильной работы оборудования, необходимо проводить техническое обслуживание используя программу "PM Календарь"

"PM календарь" состоит непосредственно из "PM календаря" и "PM-карт"

Каждая PM карта содержит:

- номер и наименование
- информацию о периодичности и времени проведения работ
- фото оборудования
- информацию о том, что потребуется для проведения работ
- информацию о мерах предосторожности
- пошаговое описание работ

PM календарь содержит:

- наименование и модель оборудования
- периодичность обслуживания
- номер PM карты
- время и период проведения работ
- указание на необходимость обслуживания в определенную дату

PM карта 1.2.2 "Настройка температуры"

Периодичность	1 раз в 3 месяца
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	10 минут

Вам потребуется:

1. CSL Параметры приготовления
2. Инструкция по программированию контроллера



Решение проблем


В этом разделе представлен список возможных неисправностей, которые могут возникнуть во время процесса работы. Если возникнут неисправности, не указанные в списке, свяжитесь с сервисной службой.

При устранении неисправностей обращайтесь внимание на мелкие детали: проверяйте подключение проводов, герметичность сливных клапанов и т.п.

Возможные неисправности: Фритюрницы и Контроллеры

Фритюрница не включается

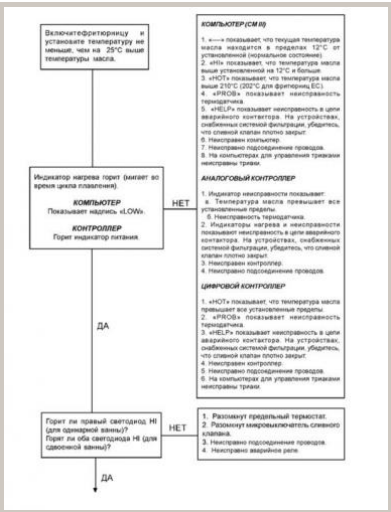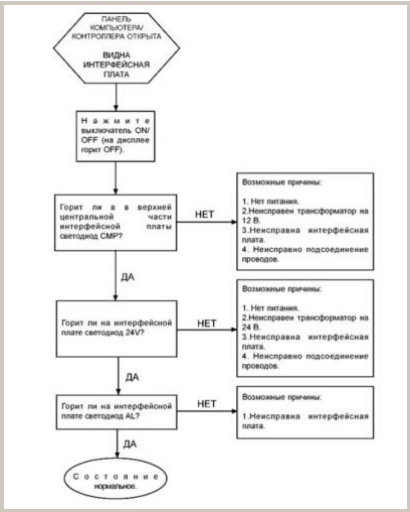

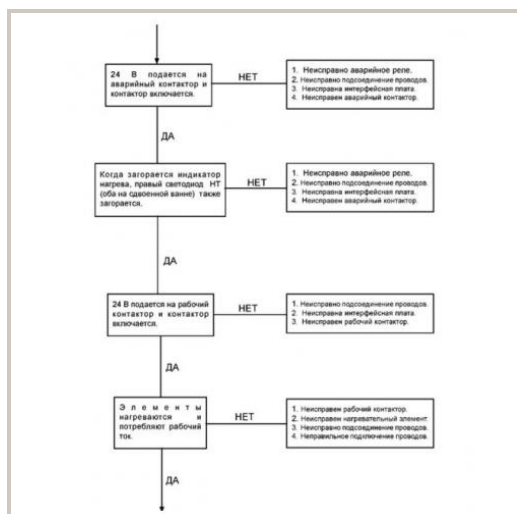

Инструкция производителя

 **Фритюр Frymaster FPRE214.pdf** – 1.82 MB

QR код на FRYMASTER FPRE214



QR код на FRYMASTER FPRE214.png – 337.33

KB