

Электрическая фритюрница Frymaster FPRE214

Введение..... 2

Подготовка к работе..... 5

Ежедневные процедуры..... 13

Техническое обслуживание (таблица)..... 21

Безопасная работа.....22

Введение

Введение

Описание



Отличительной чертой стандартных электрических фритюрниц являются глубинные холодные зоны и легко очищаемые открытые ванны с поднимаемыми нагревательными элементами.

Фритюрницы управляются при помощи мультипрограммных компьютеров, цифровых и аналоговых контроллеров.

Фритюрницы этих серий поставляются с одинарной или сдвоенной ванной и могут использоваться отдельно или быть сгруппированными в одном корпусе (до 6 штук).

Фритюрницы данных серий снабжены автоматической системой безопасности.

1. Две ступени защиты от перегрева отключают питание от нагревательных элементов в случае повреждения системы управления температурой.
2. Встроенный в сливной кран предохранительный выключатель исключает включение нагревательных элементов даже при частично открытом сливном клапане.


Технические условия

Таблица характеристик оборудования

Модель	Напряжение (В)	Фаза	Сила тока (А)	Частота (Гц)
FPRE214	220(380)	3	21	50 и 60

Описание элементов контроллера



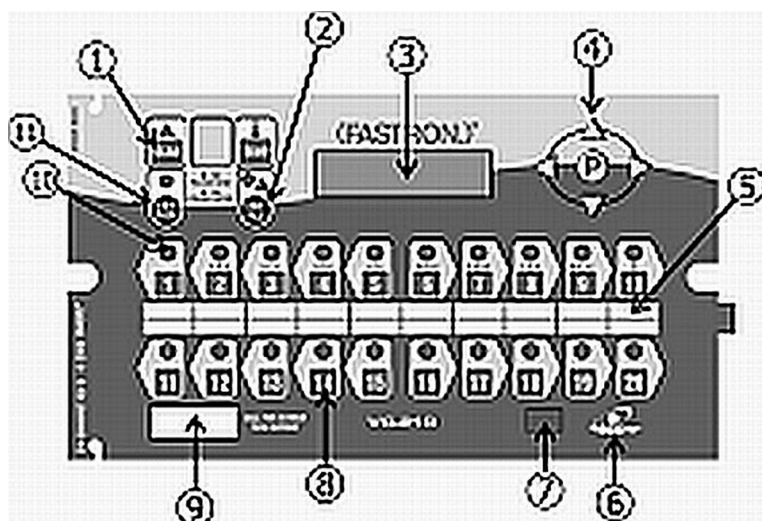

Элемент	Назначение
1. Кнопка SCAN (Просмотр)	• Просмотр рецепта в режиме холостого хода. • Проверка оставшегося времени при обжаривании нескольких продуктов (нажмите и удерживайте).
2. Кнопка EXIT FILL (Заполнение — выход)	• Нажатие этой кнопки в течение трех секунд введет в действие фильтр, который сбросит все внутренние счетчики фильтра.
3. VFD (вакуумный флуоресцентный дисплей)	• Ярко-синий, для улучшенной видимости. Выводит информацию о программе и цикле обжаривания.
4. Кнопки программирования	• Доступ в режим программирования и изменение параметров.
5. Полоска изменяемого меню	• Пункты меню печатаются непосредственно на легко сменяемой полоске меню.
6. Светодиод канала SCK®	• Светится, когда связь действует.
7. ИК (инфракрасный) порт - дополнительный	• Загрузка программ с беспроводного устройства.
8. Кнопки продуктов	• Активация циклов обжаривания и выполнение некоторых функций программирования.
9. Окно центра технической поддержки и серийный номер	• Быстрый доступ к центру технической поддержки FAST.
10. Индикаторные светодиоды	• Загораются при нажатии кнопки продукта.
11. Кнопка EXIT COOL (Остывание — выход)	• Выход из режима остывания (COOL). Используется также для отмены сигналов удержания и, при постоянном нажатии, для просмотра действующих удержаний.





Подготовка к работе

Стандарты

Процедуры начала



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед включением фритюрницы наполните ее растительным маслом до нижней отметки уровня масла. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению фритюрницы.

А. Включите компьютер, нажав кнопку .

1. На дисплее появится одна из следующих надписей:

а. CYCL - показывает, что нагревательный элемент работает в режиме цикла плавления. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока температура фритюрницы не достигнет 82 °C или пока цикл не будет отключен вручную.

б. HI - показывает, что температура ванны на 12°C выше установленной.

в. Lo - показывает, что температура ванны на 12°C ниже установленной.

г. «----» - показывает, что температура достигла необходимой для приготовления продуктов отметки. ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения лучшего результата не начинайте приготовления продукта до тех пор, пока на дисплее не появится «----».

д. HELP - показывает неисправность в системе нагрева. На устройствах, снабженных фильтром, убедитесь сначала, что клапан слива плотно закрыт.

е. HOT - показывает, что температура ванны выше 210 °C.

ж. Prob - компьютер обнаружил неисправность в цепи термодатчика. ПРИМЕЧАНИЕ: знак десятичной дроби «.» между первой и второй цифрами на дисплее показывает, что нагревательный элемент работает.

Во время цикла плавления на дисплее будет гореть CYCL. Для выключения цикла нажмите кнопку «R». Для выключения цикла плавления на sdвоенной ванне нажмите кнопку «L» для левой стороны и кнопку «R» - для правой. CYCL изменится на Lo.

Будет гореть знак десятичной дроби между первой и второй цифрами, показывая, что нагревательные элементы работают.

С. Цикл приготовления продукта запускается нажатием кнопки наименования продукта.

1. Автоматический подъемник корзины (если имеется) опустит продукт в масло/жир.

2. На дисплее высветится запрограммированное время приготовления и начнется обратный отсчет. 3-3 3.

Если запрограммировано время встряхивания, устройство оповестит о том, что продукт надо встряхнуть через «X» секунд после начала цикла приготовления («X» - запрограммированное время). Прозвучит сигнал и на дисплее высветится Sh_. Пустая ячейка означает номер кнопки. Если время встряхивания не запрограммировано, Sh не появится на дисплее во время цикла приготовления.

4. В конце цикла приготовления прозвучит сигнал, на дисплее появится SOOS и будет мигать индикатор, соответствующий кнопке продукта. Чтобы выключить сигнал, нажмите мигающую кнопку.



5. В это время на дисплее появится время хранения продукта (если запрограммировано больше, чем на 0 секунд) и начнется его обратный отсчет. Когда он дойдет до 0, прозвучит сигнал и на дисплее появится HD_. Пустая ячейка означает номер кнопки. Для отключения сигнала нажмите_. Если на дисплее в этот момент высвечивается другая информация, обратный отсчет будет производиться без отображения на дисплее, пока дисплей не освободится.

Проверка температуры

А. В любой момент времени можно проверить температуру масла/жира, нажав 1 раз кнопку_. Установленная температура проверяется двойным нажатием этой кнопки.

В. В то время, как фритюрница включена, но не используется, на обоих дисплеях компьютера фритюрницы с одинарной ванной будет светиться «----». На компьютере фритюрницы со сдвоенной ванной «----» появится на дисплее включенной стороны ванны. Если «----» не появляется, проверьте текущую и установленную температуры.

С. Если есть подозрения на неисправность термодатчика, проверьте при помощи термометра температуру масла/жира. Убедитесь, что информация с компьютера не слишком отклоняется от полученных при помощи термометра значений.



Слив и фильтрация вручную: фритюрницы без встроенной системы фильтрации

ОПАСНОСТЬ

Масло/жир должно остыть до температуры в 38°C перед сливом в контейнер.

1. Выключите фритюрницу. Вкрутите сливную трубку (поставляется в комплекте) в отверстие в сливном клапане. Убедитесь, что сливная трубка вкручена в клапан до упора, а сливное отверстие трубки направлено вниз.

2. Поместите под сливное отверстие металлический контейнер с жаропрочным покрытием. Если вы намереваетесь использовать масло/жир повторно, рекомендуется использовать фильтр и держатель фильтра. Если вы используете держатель фильтра, убедитесь, что он плотно сидит на контейнере.

3. Медленно откройте сливной клапан, чтобы избежать разбрызгивания. Если клапан забит остатками продукта, используйте Fryer's Friend (крючкообразный инструмент) для прочистки клапана.



ОПАСНОСТЬ

Не помещайте в наружный конец сливной трубки посторонние предметы, если хотите прочистить клапан. Горячее масло/жир может выплеснуться наружу и вызвать сильные ожоги.



Подготовка к работе



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не стучите по сливному клапану. Это нарушит его герметичность и клапан начнет протекать.

4. После слива масла/жира удалите остатки продукта и масла/жира из фритюрницы. **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ**, так как эти остатки также могут вызвать ожоги.


5. Прочно закройте сливной клапан и наполните фритюрницу чистым, профильтрованным или свежим маслом до нижней отметки уровня масла.

Инструкции по фильтрации

1. Вытяните фильтровальное устройство из корпуса, откройте крышку, удалите перфорированный поддон и прижим фильтровальной бумаги.

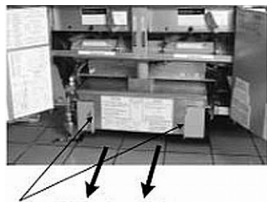


- Ручки.
- Вытяните устройство.

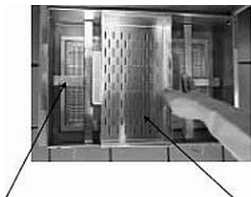

- Прижим бумаги.
- Перфорированный поддон.

Удаление прижима бумаги

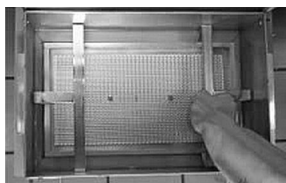

Подготовка к работе

При замене фильтровальной бумаги, удалите перфорированный поддон и прижим бумаги и очистите их раствором горячей воды и средства для мытья посуды.

Удалите и выбросьте использованную фильтровальную бумагу.

Будьте осторожны, так как пропитанная горячим маслом бумага может вызвать серьезные ожоги.

Снимите металлический фильтр и тщательно очистите при помощи того же раствора.


Убедитесь, что все остатки продуктов удалены из контейнера.

Убедитесь, что контейнер вытерт насухо.

Перед установкой на место фильтр также должен высохнуть.



2. После того, как фильтр помещен на место, в контейнер, положите лист фильтровальной бумаги на контейнер так, чтобы концы листа перекрывали все стороны контейнера.

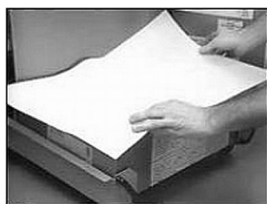

3. При помощи прижима опустите фильтровальную бумагу в контейнер, так, чтобы концы бумаги выходили за концы прижима.



Подготовка к работе



4. Посыпьте фильтровальную бумагу фильтровальным порошком. Поместите перфорированный поддон на место и закройте крышку.
5. Задвиньте контейнер обратно, к задней стенке корпуса.

Управление фильтровальным устройством




Никогда не используйте фильтровальное устройство, пока масло не достигло рабочей температуры.

1. Для фильтрации масла выключите фритюрницу, затем откройте сливной клапан на той фритюрнице, масло в которой желаете профильтровать.



2. В случае необходимости используйте Fryer's Friend для очистки слива с внутреннего конца.

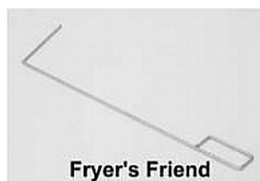

3. Положите Power Shower на контейнер.



Не включайте фильтровальную машину до тех пор, пока Power Shower не установлен, если только устройство не снабжено встроенной системой возврата масла. Горячее масло будет брызгать в стороны и может вызвать появление ожогов.



Подготовка к работе

4. После того, как все масло было слито из фритюрницы, поверните выключатель FILTER в положение ON для запуска помпы и начала процесса фильтрации. Помпа может начать работать не сразу.



5. Во время пятиминутного процесса фильтрации («полировки») масло проходит через фильтр, фритюрницу и открытый слив. Во время этого процесса масло очищается и из него удаляются все остатки продуктов и осадки.

6. После того, как масло было очищено, закройте сливной клапан и дайте фритюрнице наполниться заново. Пусть фильтр работает еще в течение 10-12 секунд после начала пузырения масла для того, чтобы очистить трубы и предотвратить затвердевание масла в них.



Перфорированный поддон на фритюрницах, снабженных системой фильтрации, должен очищаться каждый день от остатков продуктов, так как они могут воспламеняться в масле/ жире.



Не ударяйте корзины и иные принадлежности о перегородку между ваннами. Перегородка предназначена для уплотнения стыка между ваннами и ее повреждение может повлиять на ее устойчивость. Перегородка должна прочно сидеть на своем месте и удаляться только для проведения процедуры очистки.



Помпа фильтровального устройства снабжена защитным выключателем на случай, если мотор устройства перегреется или на случай перебоев с питанием. Если этот выключатель срабатывает, отключите питание от системы фильтрации и дайте помпе остыть в течение 20 минут перед повторным включением.

Когда фритюрница наполнится, поверните выключатель фильтровального устройства в положение OFF. (На устройствах, снабженных встроенной системой возврата масла поверните контрольный рычаг в положение OFF.) Выньте Power Shower и дайте маслу/ жиру стечь из него.

7. Убедитесь, что сливной клапан плотно закрыт. Если сливной клапан закрыт неплотно, на контроллере появится надпись, свидетельствующая об ошибке, или загорится индикатор неисправности и фритюрница не будет работать. Включите фритюрницу и подождите, пока масло/жир нагреется до установленной температуры.



Стандарты

Очистка внутренних и внешних поверхностей фритюрницы - Ежедневно

- Очищайте внутренние поверхности фритюрницы сухой и чистой тканью.
- Протирайте все доступные металлические поверхности и компоненты для удаления остатков масла и пыли.
- Очищайте внешние панели корпуса фритюрницы чистой тканью, смоченной раствором для мытья посуды. Протирайте чистой влажной тканью.

Возможные неисправности


В этом разделе представлен список возможных неисправностей, которые могут возникнуть во время процесса работы. Если возникнут неисправности, не указанные в списке, свяжитесь с сервисной службой.

При устранении неисправностей обращайте внимание на мелкие детали: проверяйте подключение проводов, герметичность сливных клапанов и т.п.

Возможные неисправности: Фритюрницы и Контроллеры

Фритюрница не включается




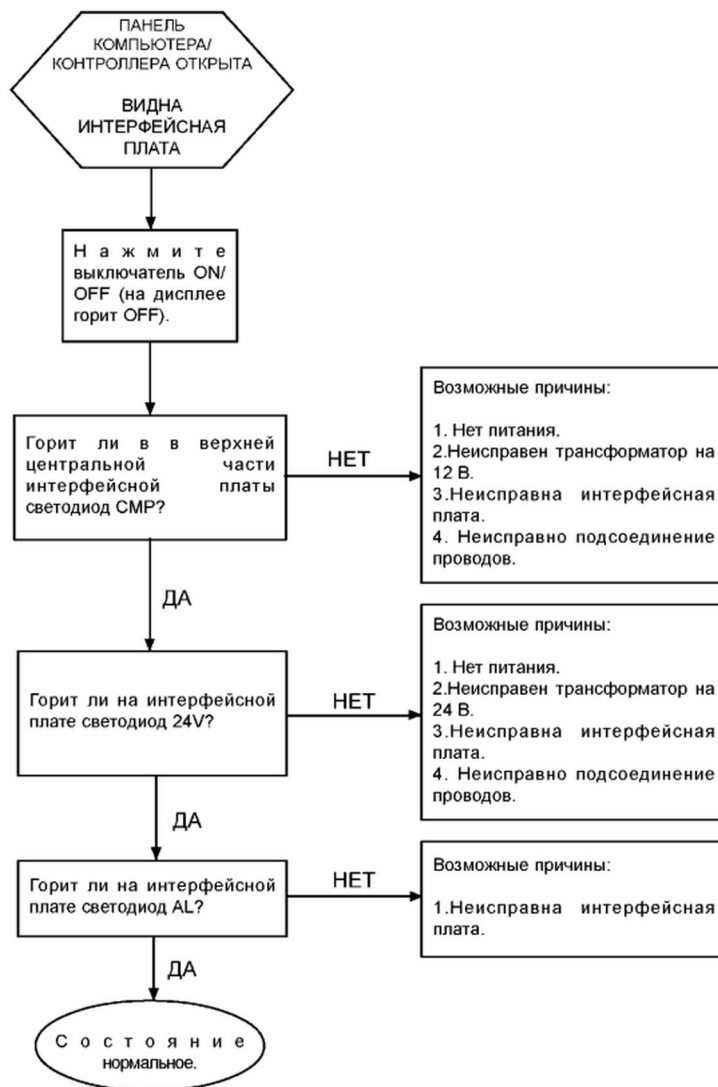


6.2.2 Нагрев масла



Ежедневные процедуры

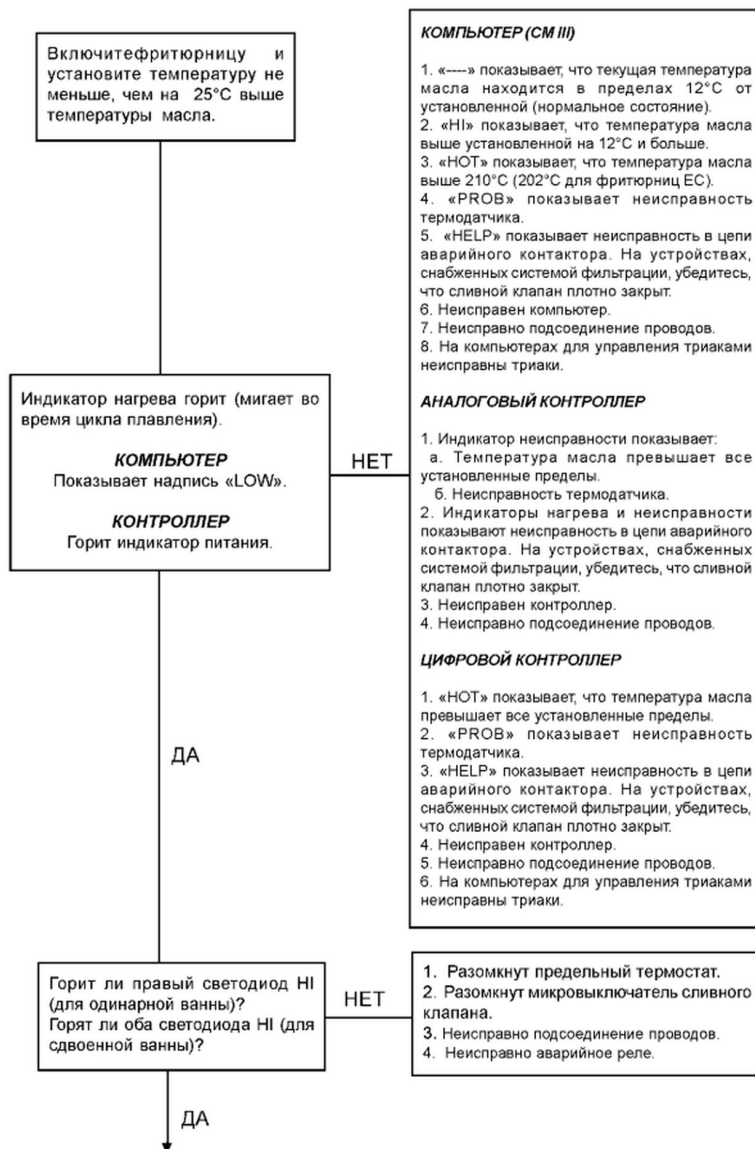

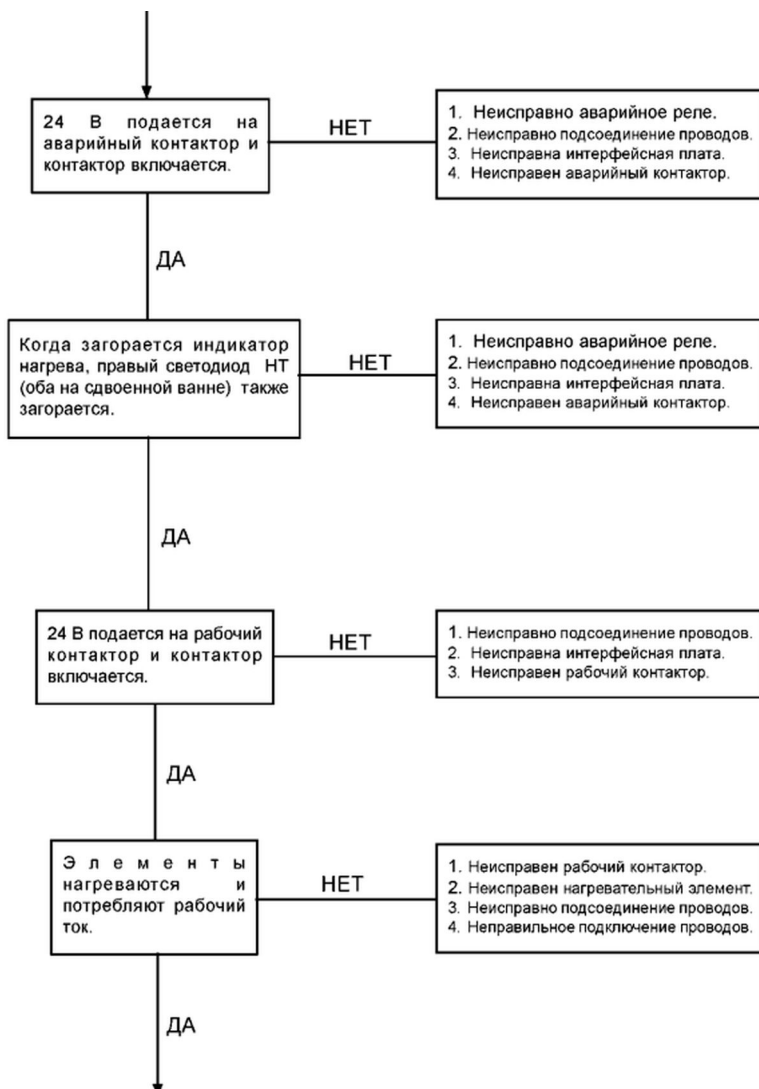


Ежедневные процедуры




Встроенная система фильтрации




Ежедневные процедуры

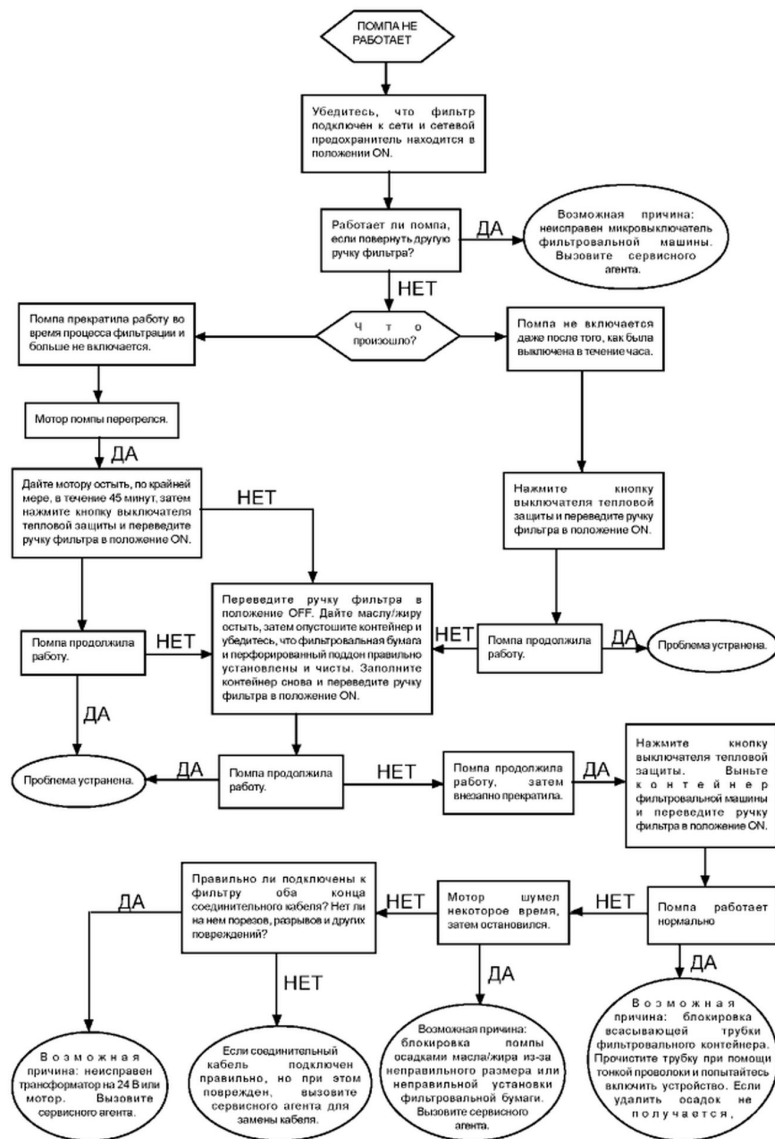

Ежедневные процедуры

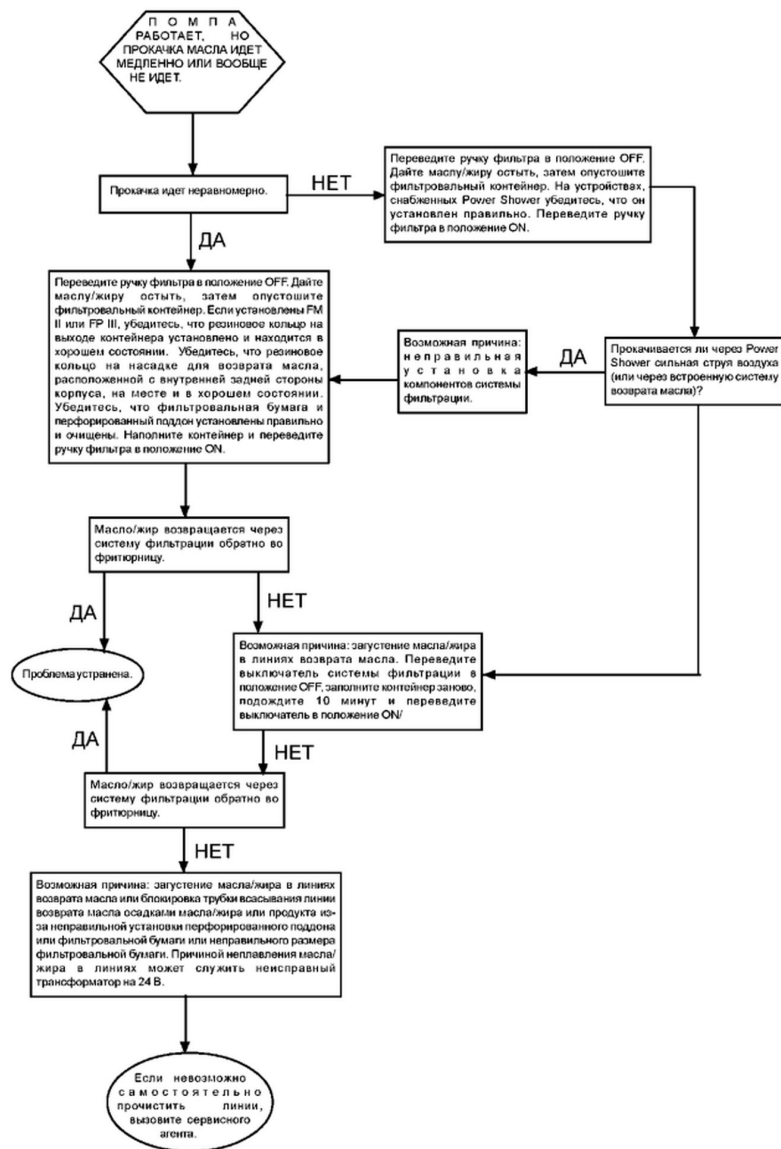

Ежедневные процедуры

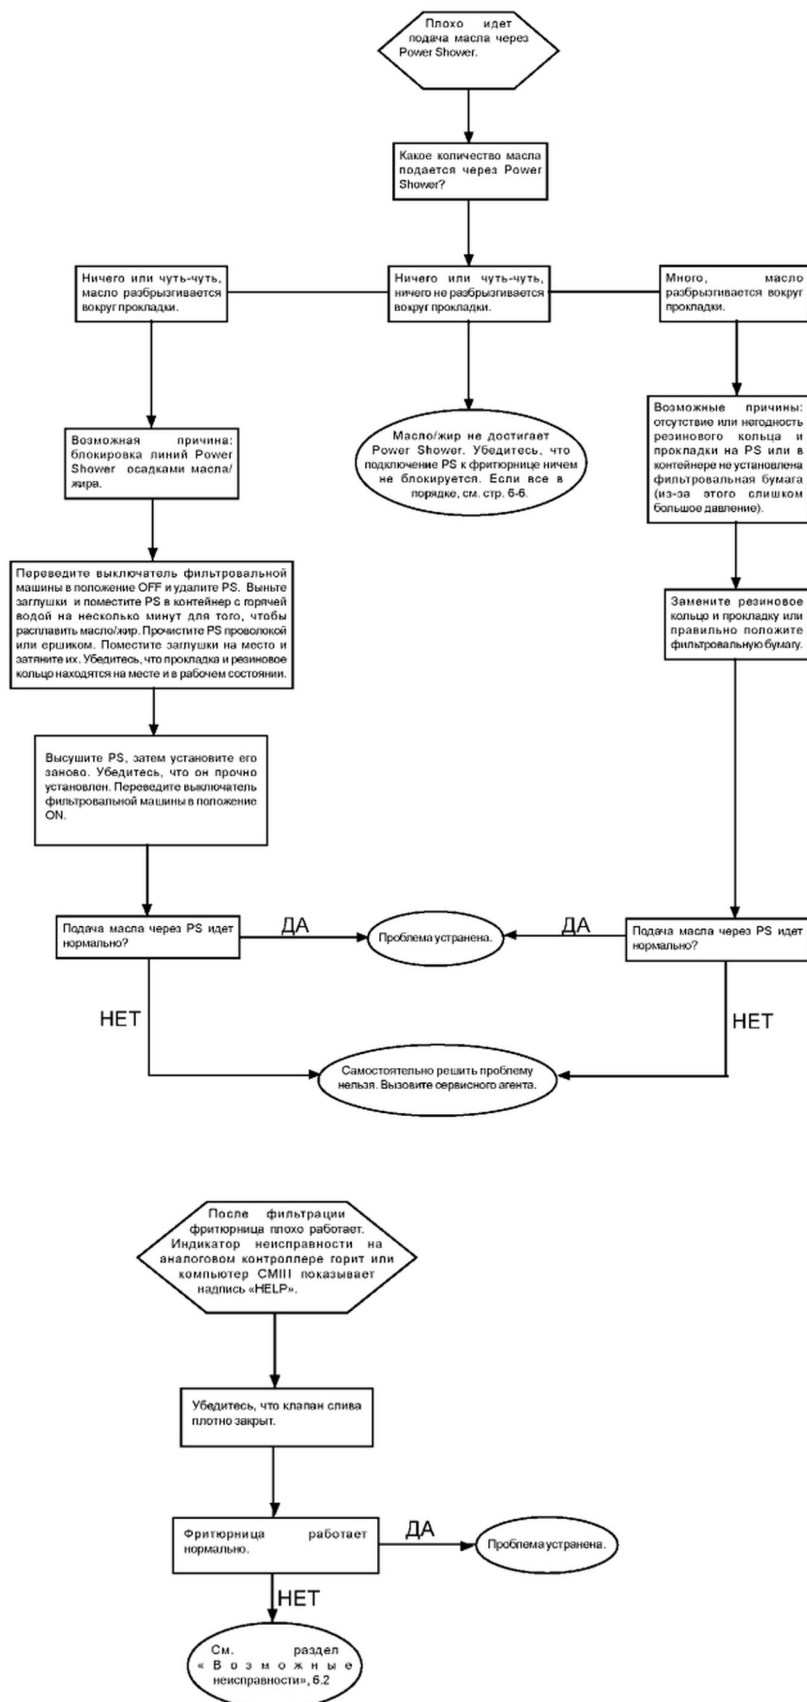

Техническое обслуживание (таблица)

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Информация по техническому обслуживанию будет добавлена позже, после предоставления соответствующей информации от сервисной компании.



Безопасная работа

Стандарты

Безопасная работа



Не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно, подверглось падению или имеет какие-то другие повреждения.

Не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.

Не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.

Не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.

Не используйте удлинители кабелей.

Все жаровни потенциально опасны и могут вызывать пожар, поражение электричеством, ожоги.

