


Гриль WOODSON

Прижимной программируемый гриль для поджаривания булочек и других продуктов



Введение

Описание

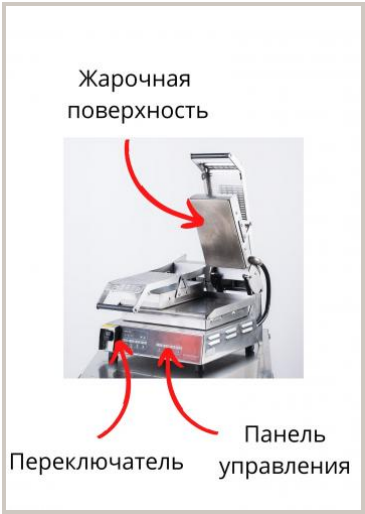

Рабочая поверхность	Алюминий
Тип поверхности	Гладкая
Ширина	455 мм
Глубина	550 мм
Высота	320 мм
Мощность	2 кВт
Температурный режим	+263 °C
Напряжение	230 В
Вес	35 кг

Безопасность


1. При работе гриля его наружные поверхности могут сильно нагреваться.
2. Электропроводка гриля должна быть в исправном состоянии. Без заземления не включать. Присоединение гриля к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.
3. Запрещается прикасаться к подверженным нагреву металлическим частям гриля голыми руками во время её

работы, во избежании случайного ожога.

4. Перед переустановкой или перемещением гриль необходимо отключить от электрической сети и охладить.
5. Запрещается использовать гриль после отказов в работе или повреждений.
6. Запрещается разбирать гриль и ремонтировать внутренние детали, не предназначенные для обслуживания пользователем. Замена поврежденного шнура питания производится только квалифицированным специалистом.
7. Не допускается использование гриля лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
8. Запрещается погружать корпус гриля, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
9. К эксплуатации гриля допускаются только лица, прошедшие инструктаж.
10. Не разрешается доставать продукт из гриля при помощи подручных инструментов, например, ножей и т. д.
11. Во время работы гриля категорически запрещается устранять обнаруженные неисправности при его работе.
12. Запрещается использовать аппарат не по назначению.
13. Для очистки наружной части гриля не допускается применять водяную струю.

Программирование

На передней части панели управления расположены 8 таймеров. На дисплеи выводится запрограммированное время в минутах и секундах. т.е. 1 20 = 1 минута 20 секунд

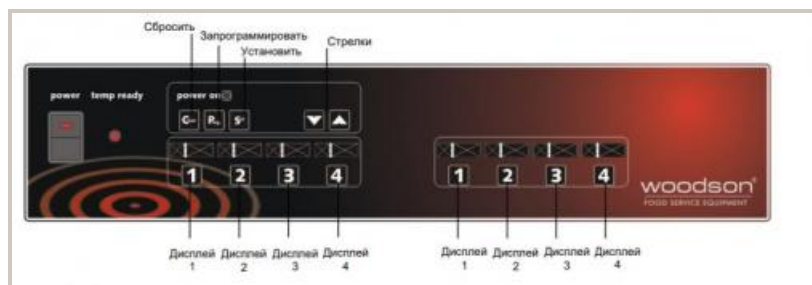

1. Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течение 3-4 секунд.
2. Дисплей 1 начнет мигать.
3. При необходимости используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для регулировки времени.
4. Нажмите кнопку Set (Установить)
5. При необходимости повторите вышеуказанные шаги для других кнопок таймеров с дисплеем (т.е. 1,2,3,4 - 1,2,3,4,)

Подготовка к работе

1. Визуально проверьте чистоту поверхности, исправность и безопасность тостера.
2. Убедитесь в том, что верхняя пластина находится в закрытом положении.
3. Переключите выключатель питания в положение "ВКЛ.". При этом загорается индикатор питания "ВКЛ." на панели управления. Если световой индикатор питания не горит, обратитесь к разделу поиска и устранения неисправностей в данном руководстве.
4. Подождите, пока тостер нагреется в течение 30 минут. При достижении оптимальной рабочей температуры тостера световой индикатор рабочей температуры отключается. Тостер настроен на работу в диапазоне

температуры рабочей поверхности от 260°C до 270°C.

В течении дня

1. Взявшись за рукоятку, поднимите верхнюю пластину в крайнее верхнее положение.
2. За счет усилия пружины верхняя пластина остается в поднятом положении.
3. Во избежание ожогов, при поднятии не касайтесь крышки или рабочей поверхности.
4. Положите пищевой продукт на рабочую поверхность и закройте верхнюю пластину.
5. Во избежание наклона верхней пластины и неравномерного приготовления блюда, кладите приготовляемый продукт на середину рабочей поверхности.
6. Нажмите кнопку соответствующего таймера (т.е. 1,2,3,4,-1,2,3,4,), чтобы начать процедуру приготовления пищи. Начинается обратный отсчет времени на дисплее, расположенном над соответствующей кнопкой.
7. Как только показания таймера достигают значения "000", раздается звуковой сигнал. Чтобы деактивировать таймер, еще раз нажмите нужную кнопку таймера на панели таймеров. Поднимите верхнюю пластину полностью вверх и извлеките приготовленное блюдо.
8. После извлечения приготовленного блюда верните верхние пластины в нижнее положение.
9. Во избежание переполнения, регулярно проверяйте лоток для крошек, установленный в передней части нажимного тостера. Чтобы не получить ожоги кожных покровов, принимайте особые меры предосторожности при извлечении лотка для крошек: вынимайте его за рукоятку, надевайте защитные перчатки и не касайтесь горячей поверхности, контактирующей с нагреваемым продуктом.

В конце дня



Процедура мытья оборудования

Гриль "WOODSON " требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки и сервисных работ необходимо дождаться охлаждения гриля и отсоединить аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 11 - 1 Очистка гриля

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР № 11 - 1 Очистка гриля



Неисправности и способы их устранения

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отсутствие нагрева	Питание не поступает, потому что не включен выключатель на электрической розетке.	Переключите выключатель на настенной розетке в положение “Выкл.”.
Отсутствие нагрева	Выключатель “Вкл/Выкл” на панели управления не включен.	Переключите выключатель на панели управления в положение “Вкл.”.
Отсутствие нагрева	Перегорел плавкий предохранитель.	Позвоните специалисту по сервисному обслуживанию.
Недостаточный нагрев пластин	Подождите, пока выключится световой индикатор рабочей температуры.	
Недостаточный нагрев пластин	Требуется регулировка температуры.	Обратитесь к разделу регулировки температуры в настоящем руководстве.
Пластины слишком горячие	Требуется регулировка температуры.	Обратитесь к разделу регулировки температуры в настоящем руководстве.
Пластины не нагреваются	Неисправность нагревательного элемента.	При необходимости проверьте и замените нагревательный элемент.

Инструкция производителя

 **Гриль Woodson .pdf** – 1.09 MB

QR код на WOODSON

 **QR код на гриль WOODSON.png** – 263.62 KB

