

МОДЕЛЬ № WGPC52ASC


**Контактный тостер
фирмы WOODSON**

*Продажа и обслуживание данного
изделия в России выполняются
компанией*

Foodeq Ltd.

105187, г. Москва, ул. Кирпичная,
д.43
**Bldg.43, Kirpitchanaya St.
Moscow 105203**

Телефон: (495) 223-35-65, 366-88-61
Электронная почта: foodeq@foodeq.ru

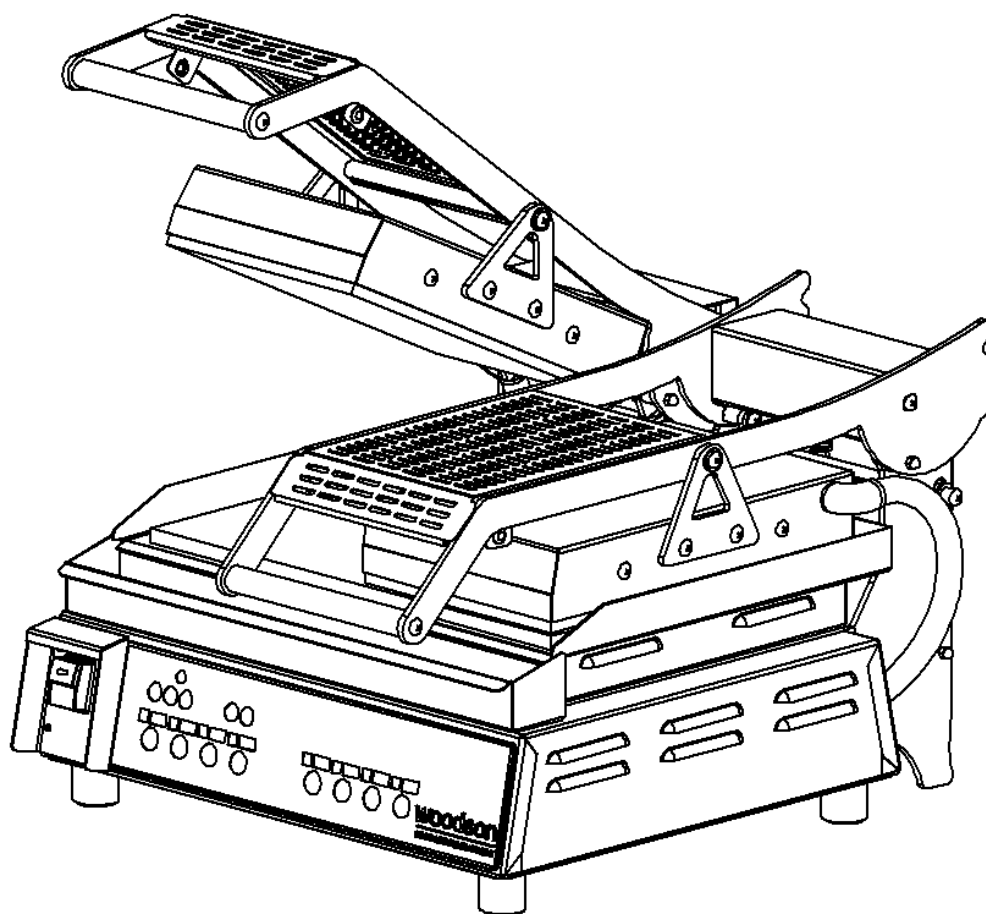

Содержание

ОБОЗНАЧЕНИЯ	3
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	4
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	5
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСХОДАМ НА ОПЛАТУ ТРУДА	5
ГАРАНТИЯ НА ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	5
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	6
РАСПАКОВКА	6
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	6
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
7. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ТАЙМЕРОВ	9
РЕГУЛИРОВКА ТАЙМЕРА	9
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ	10
9. ПРОЦЕДУРА ЕЖЕДНЕВНОЙ ЧИСТКИ	11
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	11
10. НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕРА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО КАТАЛОГУ	12
11. ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / Повреждения	13
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ	15
14. ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16

Обозначения



Химические вещества



Горячие поверхности



Электричество



Ручное перемещение грузов

Важная информация по охране труда

В тексте настоящего руководства встречаются обозначения и символы, привлекающие внимание читателя к важным инструкциям по безопасной работе с установкой и ее обслуживанию.

В дополнение к предупреждениям и предостережениям, изложенным в данном руководстве, принимайте следующие меры предосторожности при работе с устройством.

- Перед началом эксплуатации прибора изучите все инструкции.
- Во избежание поражения электрическим током оборудование следует устанавливать в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами. Эти требования включают в себя заземленную розетку с изолированными электрическими проводами и защитой с помощью предохранителей или автоматического выключателя соответствующего номинала.
- Все электрические соединения должны соответствовать местным электротехническим правилам и нормам и любым другим применимым требованиям.
- Установка или расположение оборудования должно предполагать использование исключительно в целях, указанных в настоящем руководстве.
- Не пользуйтесь химическими веществами с коррозионными свойствами.
- Не включайте оборудование в случае повреждения провода или штепселя, появления неполадок в работе, а также поломки или падения.
- Техническое обслуживание установки должно производиться квалифицированными специалистами. Для регулировки или ремонта свяжитесь с поставщиком.

ВНИМАНИЕ!



Некоторые процедуры, приведенные в настоящем руководстве, требуют отключения установки и отсоединения от электрической сети. Электрическое питание следует **ОТКЛЮЧАТЬ** в месте расположения электрической розетки, и вытаскивать провод питания из розетки, взявшись за штепсель. Если розетка недоступна, тогда прибор следует отключить в точке расположения предохранителя, либо разъединить автоматический выключатель. При выполнении работ вывешивайте табличку **“НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ”**. Эти правила должны соблюдаться, если иное не предусмотрено рабочими процедурами.

НЕИСПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Гарантийное обслуживание

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо заполнить и отправить в адрес компании Foodeq форму заявки на гарантийное обслуживание, которую можно найти в конце данного руководства. Представители компании Foodeq по сервисному обслуживанию начинают работу только после получения номера заказа, который присваивается департаментом по техническому обслуживанию компании, поэтому обращение в компанию Foodeq является необходимым условием.

Контактная информация по вопросам гарантийного обслуживания:

ТЕЛЕФОН:	(495) 223-35-65, 366-88-61
ФАКС:	(495) 223-35-65, 366-88-61
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:	service@foodeq.ru

Гарантия на запасные части

- На запасные части установлена гарантия сроком на 1 год.

Гарантийные обязательства по расходам на оплату труда

- Этот пункт не применяется в России (См. раздел "Особые условия")

Гарантия на панель электронного управления

- Гарантия на панель электронного управления включает в себя гарантийные обязательства на случай непрофессионального обращения. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные конденсацией влаги, колебаниями напряжения в сети электрического питания или ударами молнии.
- Гарантийные обязательства на случай непрофессионального обращения распространяются на декоративную накладку панели электронного управления. Гарантия не распространяется на повреждения острыми предметами, ногтями или абразивными материалами.

Особые условия

- 1) Foodeq несет расход по стоимости запасных частей при гарантийном ремонте на территории предприятия клиента.
- 2) Удаленное расположение — если служба сервисного обслуживания находится на некотором расстоянии от вашего предприятия, свяжитесь с Менеджером по сервисному обслуживанию Foodeq, который примет заявку и направит к вам квалифицированного представителя по сервисному обслуживанию, с которым вы уже имели дело и чьей работой вы были удовлетворены.
- 3) Часы работы — гарантийное обслуживание производится в рабочее время с 10:00 до 18:00 (кроме выходных и праздничных дней). Вызовы во внеурочное время оплачиваются предприятием.

Инструкции по установке

Распаковка



- Извлеките тостер и Руководство по эксплуатации из картонной упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы и защитные покрытия с тостера.
- Протрите все поверхности продезинфицированной тканью.
- Визуально проверьте устройство на наличие повреждений.

Установка устройства

Перед установкой прибора полностью прочитайте руководство по эксплуатации.

На заводе-изготовителе устанавливаются следующие технические параметры тостера:

Температура приготовления: 260- 270 градусов Цельсия.

Установка параметров каждого таймера: 12 секунд.

Обратитесь к Разделу 6 “Установка параметров таймеров”.



- Тостер следует устанавливать на подставку или рабочий стол на удобной высоте (850 мм – 900 мм).
- Прежде чем переводить выключатель в положение **“ВКЛ.”**, убедитесь, что тостер располагается на ровной устойчивой рабочей поверхности на достаточном удалении от источников тепла, воды или жирных веществ.



- Вставьте штекер в электрическую розетку. Убедитесь в том, что электрический кабель не свисает с прилавка и кнопка **“ВКЛ./ВЫКЛ.”** находится в положении **“ВЫКЛ.”**.
- Тостер готов к работе.

Инструкция по эксплуатации



1. Визуально проверьте чистоту поверхности, исправность и безопасность тостера.
2. Убедитесь в том, что верхняя пластина находится в закрытом положении.
3. Переключите выключатель питания в положение **“ВКЛ.”**. При этом загорается индикатор питания **“ВКЛ.”** на панели управления. Если световой индикатор питания не горит, обратитесь к разделу поиска и устранения неисправностей в данном руководстве.
4. Подождите, пока тостер нагреется в течение 30 минут. При достижении оптимальной рабочей температуры тостера световой индикатор рабочей температуры отключается. Тостер настроен на работу в диапазоне температуры рабочей поверхности от 260°C до 270°C.

Примечание: не начинайте работу с нажимным тостером до тех пор, пока не погаснет индикатор рабочей температуры, иначе вы не достигните оптимальных результатов в приготовлении блюд.

5. Убедитесь, что таймеры на панели управления установлены на требуемое время (*обратитесь к инструкциям по программированию тостера в настоящем руководстве*).
6. Взявшись за рукоятку, поднимите верхнюю пластину в крайнее верхнее положение.
7. За счет усилия пружины верхняя пластина остается в поднятом положении.
8. Во избежание ожогов, при поднятии не касайтесь крышки или рабочей поверхности.
9. Положите пищевой продукт на рабочую поверхность и закройте верхнюю пластину.
10. Во избежание наклона верхней пластины и неравномерного приготовления блюда, кладите приготовляемый продукт на середину рабочей поверхности.
11. Нажмите кнопку соответствующего таймера (т.е. 1,2,3,4,-1,2,3,4,), чтобы начать процедуру приготовления пищи. Начинается обратный отсчет времени на дисплее, расположенном над соответствующей кнопкой.
12. Как только показания таймера достигают значения **“000”**, раздается звуковой сигнал. Чтобы деактивировать таймер, еще раз нажмите нужную кнопку таймера на панели таймеров. Поднимите верхнюю пластину полностью вверх и извлеките приготовленное блюдо.

Примечание: при необходимости, таймер можно сбросить, для этого нужно нажать и удерживать кнопку таймера в течение 3 секунд.

13. После извлечения приготовленного блюда верните верхние пластины в нижнее положение.

14. Во избежание переполнения, регулярно проверяйте лоток для крошек, установленный в передней части нажимного тостера. Чтобы не получить ожоги

кожных покровов, принимайте особые меры предосторожности при извлечении лотка для крошек: вынимайте его за рукоятку, надевайте защитные перчатки и не касайтесь горячей поверхности, контактирующей с нагреваемым продуктом.

Примечание: чтобы обеспечить оптимальное качество приготовления блюд за счет поддержания постоянной температуры, необходимо всегда закрывать верхнюю пластину после выемки очередной партии приготовленных продуктов.


7. Установка параметров таймеров

На передней части панели управления расположены 8 таймеров. На дисплеи выводится запрограммированное время в минутах и секундах.

т.е. 1 20 = 1 минута 20 секунд

Примечание: чтобы изменить время, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Регулировка таймера

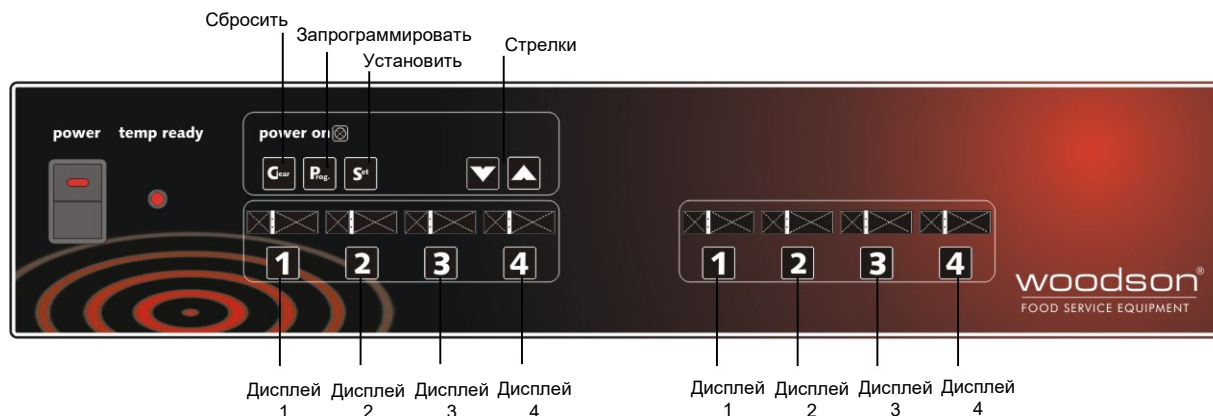

1. Нажмите и удерживайте кнопку программирования  в течение 3-4 секунд.
2. Дисплей 1 начнет мигать.
3. При необходимости, используйте кнопки  и  для регулировки времени.
4. Нажмите кнопку Set (Установить) .
5. При необходимости повторите вышеуказанные шаги для других кнопок таймеров с дисплеем (т.е. 1,2,3,4 -1,2,3,4,)

Примечание: при повторном нажатии кнопки программирования происходит автоматический переход к другому таймеру с дисплеем по порядку (т.е. 1,2,3,4-1,2,3,4).

Регулировка температуры

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: регулировку температуры можно выполнять только после включения тостера и выполнения 2-3 рабочих циклов.

1. Найдите винт калибровки температуры на задней части тостера.
2. Откройте верхнюю пластину.
3. Измерьте температуру на нижней пластине в нескольких местах.
4. Вычислите среднюю температуру.
5. Настройте температуру небольшим поворотом винта калибровки.
6. Поворот винта по часовой стрелке увеличивает температуру, а против — уменьшает.

9. Процедура ежедневной чистки

Чистка пластин

Ежедневно
(10 минут)

Примечание: после каждого приготовления протирайте пластины влажной тканью.

Необходимые принадлежности

- Специальное чистящее средство для жарочных решеток и поверхностей
- Чистящая салфетка
- Держатель для чистящей салфетки
- Чистое дезинфицированное полотенце
- Бумажное полотенце
- Небольшая емкость с горячей водой
- Перчатки для чистки жарочной решетки
- Фартук для чистки жарочной решетки


Примечание: для выполнения процедуры очистки тостер необходимо поместить перед вытяжными устройствами рабочей решетки.

1. Выключите тостер и вытащите шнур питания из электрической розетки.
2. После нанесения **чистящего средства для жарочных решеток** отмойте запекшийся нагар. Удалите нагар с тостера чистым продезинфицированным полотенцем и влажной тканью, смоченной в небольшом количестве воды. Протрите все пластины, постоянно смачивая полотенце в горячей воде. Вытрите прибор чистой сухой тканью.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не лейте воду на поверхность пластин.

3. Снимите лоток для крошек. Протрите насухо лоток для крошек, затем вымойте, сполосните и продезинфицируйте. Просушите и установите на место.

10. Наименование и номера запасных частей по каталогу

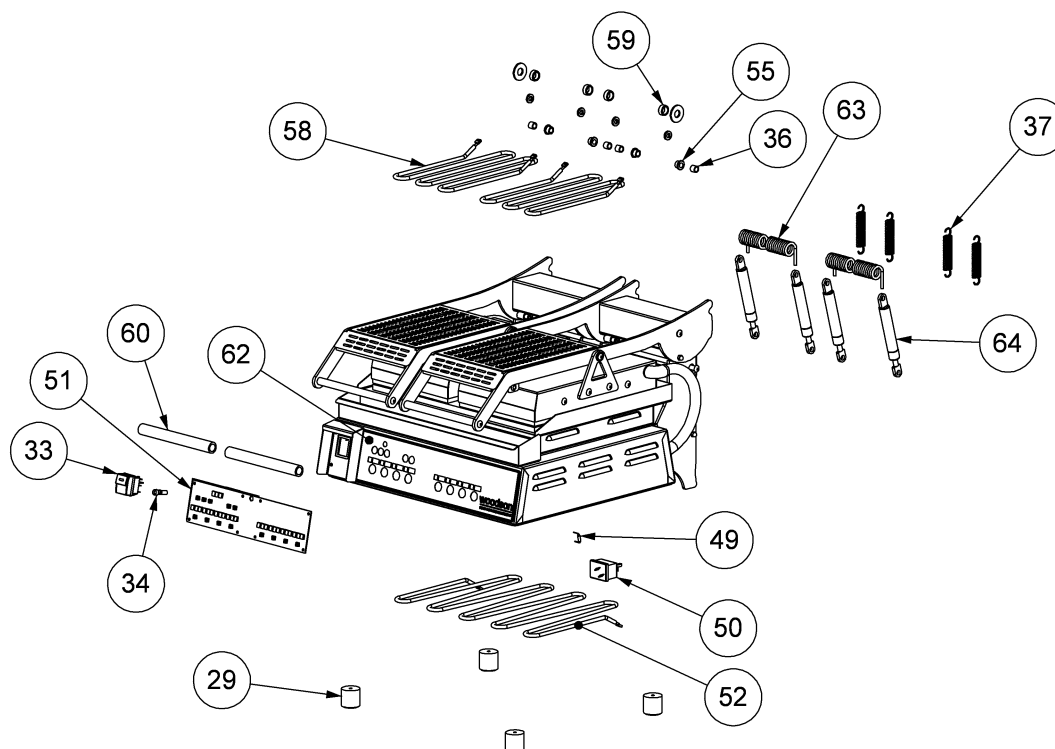

Обозначение на рисунке	Номер з/ч по каталогу	Наименование запасных частей	Зап. части на замену/Кол-во
29	CMGE-0276	Резиновый упор	4
33	CMEL-0668	Выключатель	1
34	CMEL-0701	Световой индикатор	1
36	SVMA-0092	Пластмассовая втулка	4
37	SVMA-0128	Пружина с кулачковым упором	4
49	CMEL-0865	Плавкий предохранитель	1
50	CMEL-0898	Термостат	1
51	CMEL-0899	Печатная плата	1
52	CMEL-0900	Нагревательный элемент 1200 Вт	1
55	SVMA-0093	Втулка оси пружины с кулачковым упором	4
58	CMEL-0901	Нагревательный элемент 500 Вт	2
59	CMGE-0726	Игольчатый подшипник	4
60	CMGE-0402	Рукоятка	2
62	CMGE-0728	Декоративная накладка WGPC52ASC	1
63	CMGE-1007	Сдвоенная торсионная пружина	2
64	CMGE-1008	Пневматическая распорка	4

11. Процедура заказа запасных частей и техническое обслуживание

Запасные части / Повреждения

Адрес для заказа запасных частей:

Foodeq Ltd.
105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 43
Bldg 43, Kirpitchanaya Street
Moscow 105203

Тел: (495) 223-35-65, 366-88-61
Факс: (495) 223-35-65, 366-88-61
Электронная почта: service@foodeq.ru

12. Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ! Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться исключительно силами квалифицированных представителей.

Проверьте **НЕИСПРАВНОСТИ**, описание которых приведено ниже, прежде звонить техническому специалисту



Тип задачи = [S] = Задача решается на месте [T] = Задача решается вызовом технического специалиста

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	Задача	ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отсутствие нагрева	Питание не поступает, потому что не включен выключатель на электрической розетке.	S	Переключите выключатель на настенной розетке в положение "Выкл."
Отсутствие нагрева	Выключатель "Вкл/Выкл" на панели управления не включен.	S	Переключите выключатель на панели управления в положение "Вкл."
Отсутствие нагрева	Перегорел плавкий предохранитель.	T	Позвоните специалисту по сервисному обслуживанию.
Недостаточный нагрев пластин	Подождите, пока выключится световой индикатор рабочей температуры.	S	
Недостаточный нагрев пластин	Требуется регулировка температуры.	T	Обратитесь к разделу регулировки температуры в настоящем руководстве.
Пластины слишком горячие	Требуется регулировка температуры.	T	Обратитесь к разделу регулировки температуры в настоящем руководстве.
Пластины не нагреваются	Неисправность нагревательного элемента.	T	При необходимости проверьте и замените нагревательный элемент.

13. Технические характеристики установки

Вес	35 кг
Напряжение	230 В, переменного тока
Сила тока	9,6 А
Электрическая мощность	2200 Вт
Вместимость	4 сэндвича
Температуры	265°C, предварительная установка параметров

Безопасный зазор Вокруг тостера необходимо сохранять зазор 100 мм.
Высота в полностью открытом положении 625 мм.

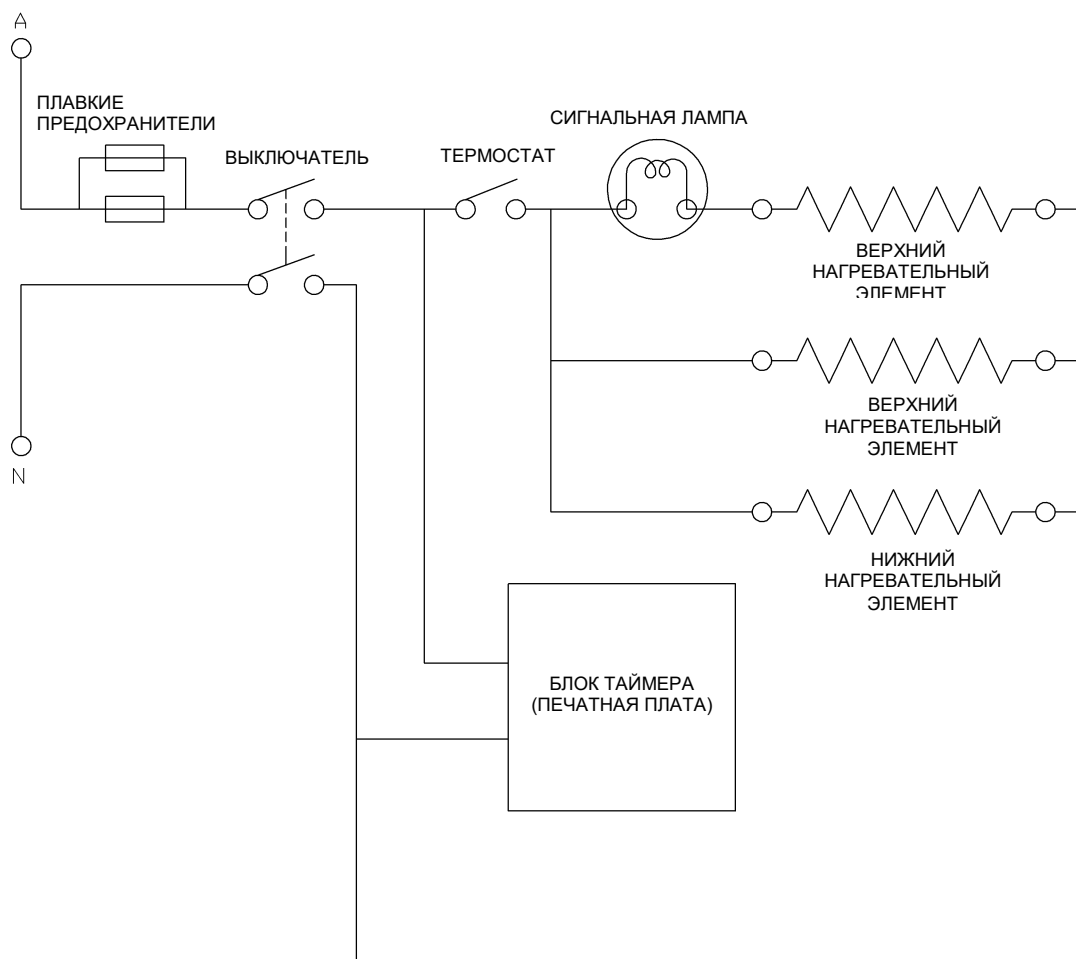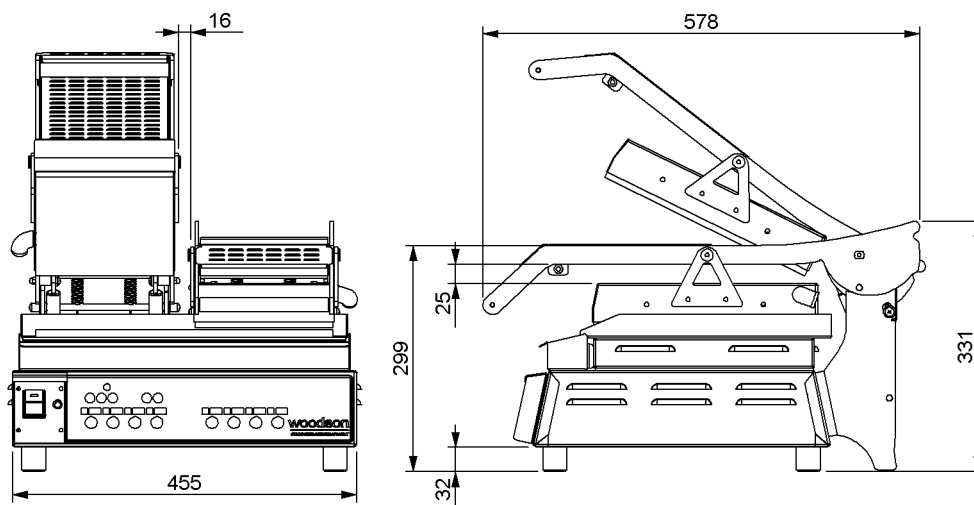



14.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ, ПОДПИСЬ ОТВ. ЛИЦА, НОМЕР

ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ЗАПЧАСТИ

от ____/____/____ г.

1. Дата выхода из строя: /

2. Модель оборудования:

3. Серийный номер: / /

ДАТА ЗАПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ
(ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С ДАТОЙ
ЗАПУСКА В ФОРМЕ ПОСТАНОВКИ
НА ГАРАНТИЙНЫЙ УЧЕТ)

Компания-клиент, владеющая оборудованием:

Название предприятия, адрес установки оборудования

Должность, ФИО ответственного специалиста, направившего заявку:

	Подробный характер неисправности, описание случившегося	Номер дефектной детали по каталогу, требующий замены

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ

	Проведенная работа (Консультация, ремонт, обмен з/ч, восполнение и т.д.)	Затраченное время, часов

Подпись Специалиста Компании-клиента с
расшифровкой _____

/ _____ /

МП:

Подпись Сервисного Специалиста с
расшифровкой _____

/ _____ /

МП:

