

Тепловая витрина

Введение..... 2

Подготовка к работе..... 4

Ежедневные процедуры..... 6

Техническое обслуживание (таблица)..... 8

Безопасная работа..... 9

Введение

Введение

Описание

Тепловые витрины устанавливаются на упаковочный стол за передней стойкой и позволяют гостям видеть продукты, предлагаемые KFC.


Тепловые витрины создают тепло и влажность, важные для сохранения высокого качества продуктов. Тепловые витрины имеют прозрачные двери, используемые гостями и упаковщиками; закрытые двери обеспечивают поддержание в витрине правильной температуры.

Технические условия


Таблица характеристик оборудования

Модель	Напряжение (В)	Фаза	Мощность(Вт)	Сила тока
HCW-5	208	3	4160	15,3

Тепловая витрина - двухъярусная модель HCW-5

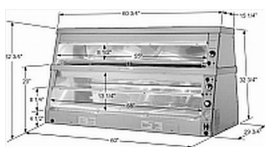

Управление и Переключатели и индикаторы

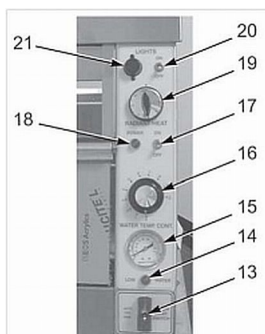

13. Индикатор недостатка воды - Индикатор недостатка воды сообщает о недостатке воды независимо от того, в каком положении находится выключатель подачи воды. При нехватке воды индикатор горит.
14. Термометр - Термометр показывает температуру воды.
15. Водный термостат - Водный термостат это электромеханический прибор, используемый для регулирования температуры воды.
16. Выключатель электропитания- Выключатель электропитания представляет собой двухпозиционный и трехконтактный выключатель. Он используется для: включения и выключения нагрева и управления водной системой.
17. Индикатор электропитания - Горящий индикатор показывает, что питание включено и система управления нагрева и водной системы включена. Если индикатор питания не горит во время обычной эксплуатации, это означает, что датчик предельного уровня воды показывает, что в поддоне нет воды.
18. Беспозиционный переключатель излучательного нагревателя - Беспозиционный переключатель управляет временем. При увеличении, излучательный нагреватель работает более продолжительное время.
19. Выключатель освещения - Выключатель освещения представляет собой двухпозиционный, двухконтактный выключатель, включающий и отключающий освещение витрины.
20. Предохранитель освещения - Предохранитель представляет собой защитное устройство для цепи освещения. Используется предохранитель с номинальным током 15 А; заменяется только на предохранители такого же размера и с таким же значением номинального тока.
21. Датчик уровня воды - Датчик уровня воды представляет собой электромеханический, чувствительный прибор, используемый для автоматического контроля за уровнем воды в поддоне. Датчик может быть заблокирован при помощи выключателя подачи воды. Когда датчик ощущает низкое количество воды, он приводит в действие индикатор, который показывает недостаточное количество воды.



22. Нагреватель воды - Нагреватель воды представляет собой плоскую нагревательную полоску, шириной примерно 7.6 см (3 дюйма) и длиной 63.5 см (25 дюймов). Снизу к водяной камере прикреплены два ленточных нагревателя с номинальной мощностью 1020 Вт.

Стандарты

Что вам требуется

- Решетки
- Решетки для поддонов с водой.
- Перфорированные поддоны для булочек.
- Сплошные поддоны для булочек.
- Термометр.

Соберите тепловую витрину

В начале каждого рабочего дня необходимо правильно подготовить тепловую витрину к работе.

Каждое утро перед открытием ресторана необходимо выполнить процедуры, описанные ниже в данном разделе.

Стандарты



Заполните отделение для воды.

- Установите вертикальную трубку в дренажное отверстие.
- Установите выключатель управления водой в положение "автоматическое".
- Отделение для воды заполнится автоматически до уровня 0,5 см от дна лотков.
- Для модели с ручным управлением: Налейте горячую водопроводную воду, используя пластмассовый кувшин.

Включите нагрев.

- Включите верхние излучатели тепла.
- Установите термостат контроля температуры воды на "4" (увеличьте это значение, если это необходимо для поддержания правильной температуры.)
- Включите освещение.
- Переустановите регулятор нагрева на "6", чтобы выровнять температуру в витрине и предотвратить образование конденсата на дверях.

Убедитесь в исправности освещения. Замените перегоревшие лампы, пока витрина не нагрелась слишком сильно. Лампы помогают контролировать температуру в витрине.

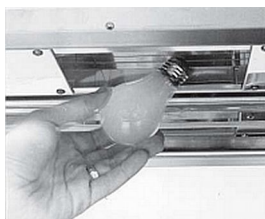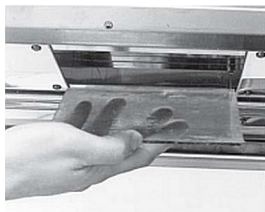

Подготовка к работе

Положите решетки на лотки для булочек в витрине.

- Положите решетки для поддонов с водой на дно отделения для воды.
- Положите в витрине чистые решетки на поддоны для булочек.
- Используйте перфорированные поддоны для булочек для курицы OR и Кусков.
- Используйте сплошные поддоны для булочек для курицы HS и всех других продуктов типа “из морозильника во фритюр”.

Тепловая витрина:

- Перед проверкой температуры дайте тепловой витрине нагреться в течение 45 минут.
- Держите двери закрытыми.

Проверьте температуру:

- После завершения предварительного нагрева проверьте температуру воды.
- Держите термометр так, чтобы щуп входил под углом 45 градусов.
- Щуп должен быть погружен в воду примерно на 5 см.
- Щуп не должен касаться лотков или дна отделения.
- Указываемая температура воды должна быть равна $66^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}$.
- При необходимости отрегулируйте термостат для температуры воды.

Соберите тепловую витрину

Для обеспечения эффективности и максимально высокого качества продуктов тепловую витрину необходимо правильно обслуживать в течение всего рабочего дня.

Что вам требуется:

Оборудование/инструменты.
Термометр.

Стандарты:

После завершения предварительного нагрева проверьте температуру воды.

Держите термометр так, чтобы щуп входил в воду под углом 45 градусов.

Щуп должен быть погружен в воду примерно на 5 см.

Щуп не должен касаться лотков или дна отделения. Указываемая температура воды должна быть равна $66^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}$. Держите двери тепловой витрины закрытыми, когда вы не используете ее, чтобы она не теряла тепло. Температура продукта должна быть не менее 65°C . Записывайте температуру как минимум 2 раза в день. Не проверяйте температуру воздуха в шкафу, термометр не будет точно измерять излучаемое тепло.



Ежедневные процедуры

Стандарты

Что вам требуется

- Зеленая салфетка.
- Кувшин.
- Универсальное чистящее средство.
- Очиститель стекла.
- Полироль для металла.

Стандарты

В конце каждого рабочего дня необходимо полностью очистить тепловую витрину, а также разобрать, очистить и высушить на воздухе все оборудование.

- Удалите все остатки пищи и выбросьте их.
- Выключите выключатели и термостаты.
- Отсоедините провод питания, если это возможно.
- Откройте двери и дайте устройству остыть.
- Очистите решетки и поддоны для булочек.
- Вытащите решетки и поддоны для булочек.
- Очистите их, используя 3-этапный метод очистки.
- Дайте просохнуть на воздухе.
- Вытащите все решетки для поддонов с водой.
- Очистите их, используя 3-этапный метод очистки.
- Дайте просохнуть на воздухе.

Очистите отделение для воды.

- Слейте воду из устройства, удалив вертикальную трубку/ пробку.
- Очистите отделение для воды и пространство внутри витрины зеленой салфеткой, погруженной в раствор универсального чистящего средства.
- Промойте отделение для воды и внутренние поверхности, используя зеленую салфетку и чистую горячую воду. Налейте горячую воду на поплавки, чтобы растопить остатки жира.
- Очистите стержни нагревателя и лампы, нанеся средство для чистки стекла на зеленую салфетку и тщательно протерев все стеклянные поверхности.



Очень горячие поверхности!

Не прикасайтесь к установленным
в витрине стержням нагревателя.

Не допускайте попадания
водяных брызг на лампы.

Очистите металл и стекло.

- Очистите металлические поверхности полиролем для металла.
- Очистите стеклянные поверхности средством для очистки стекла.



Ежедневные процедуры

Оставьте двери тепловой витрины открытыми.

- Оставьте двери тепловой витрины открытыми.
- Дайте просохнуть на воздухе.



Техническое обслуживание (таблица)

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Информация по техническому обслуживанию будет добавлена позже, после предоставления соответствующей информации от сервисной компании.

Возможная причина	Рекомендация
Остатки жира на поплавковом выключателе. Неисправен поплавковый выключатель.	Промойте горячей водой поплавковый выключатель, чтобы удалить остатки жира, или обратитесь к специалисту по обслуживанию.
Автоматический защитный выключатель ВЫКЛЮЧЕН. Неисправность источника питания или выключателя ВКЛ./ВЫКЛ.	Включите автоматический защитный выключатель или обратитесь к специалисту по обслуживанию.
Тепло не излучается.	Убедитесь в том, что излучение тепла ВКЛЮЧЕНО.
Неисправен выключатель управления водой. Неисправен водяной термостат. Неисправен нагревательный элемент.	Обратитесь к специалисту по обслуживанию.
Слишком высокая температура воды.	Отрегулируйте регулятор нагрева, чтобы обеспечить правильную температуру.
Слив засорен.	Проверьте отсутствие засорения слива или обратитесь к специалисту по обслуживанию.



Стандарты

Безопасная работа



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Несоблюдение инструкций по эксплуатации данного компонента оборудования может привести к серьезной травме или смерти.

Данное устройство должно иметь электрическое заземление.

Не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденные электрический кабель или вилку, если оно работает неправильно, упало или было повреждено каким-то иным образом.

Не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.

Не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.

Не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.

Не используйте удлинители электрических кабелей.

Данное устройство имеет сильно нагретые поверхности!!!

Прикосновение к внутренним поверхностям или нагревательным элементам может вызвать сильные ожоги!!!

