

Henny Penny PFE 590

8-ми головая жаровня для приготовления продуктов под давлением

KFC

Введение

Описание

Фритюрный аппарат **Henny Penny PFE 590** предназначен для приготовления куриных продуктов под давлением для получения мягкой золотисто-коричневой корочки с хрустящими краями. Запрещено готовить острую куриную продукцию, в этом оборудовании готовят:

- Ножки OR
- Стрипсы OR
- Филе OR

Описание Henny Penny PFE 590



Термины

Термин	Пояснение
Выключатель Power / Pump	Выключатель Power / Pump представляет собой трехпозиционный выключатель с центральным положением "OFF" (выключено). Чтобы включить аппарат поставьте выключатель в положение "Power". Чтобы включить насос фильтровальной установки поставьте выключатель в положение "PUMP".
Жарочная емкость	Емкость, содержащая масло при готовке. В жарочной емкости находятся нагревательные элементы, в нее загружается продукт.
Картридж для приготовления	Картридж из нержавеющей стали состоит из 5 полок, на которых находится продукт во время жарки.
Сливной клапан	Сливной клапан представляет собой двухпозиционный шаровой клапан. Обычно он находится в закрытом положении. Чтобы слить масло из жарочной емкости в фильтровальный поддон поверните ручку.
Защелка крышки	Крышка аппарата оборудована механическим фиксатором, находящимся во фронтальной части крышки, который зацепляет скобку на передней части жарочной емкости.
Прокладка крышки	Прокладка крышки обеспечивает герметичность жарочной емкости.
Рабочий клапан	Рабочий клапан служит для поддержания постоянного давления в жарочной емкости.
Манометр	Манометр показывает давление внутри жарочной емкости.
Соленойдный клапан	Соленойдный клапан представляет собой электромеханическое устройство, с помощью которого в жарочной емкости создается давление.
Встроенная блокировка нагрева во время слива жира	Встроенная блокировка нагрева представляет собой микровыключатель, обеспечивающий защиту жарочной емкости в случае, если сотрудник неумышленно сольет масло, в то время как главный выключатель электропитания будет находиться в положении "POWER". Выключатель автоматически выключит нагрев при открытии клапана.
Система перемешивания жира	В аппарате предусмотрена возможность перемешивания жира для обеспечения правильного перемешивания, чтобы избежать скапливания влаги и эффекта кипения. Насос фильтра включается контроллером через определенные интервалы времени для перемешивания жира.
Датчик предельной температуры	Этот датчик температуры измеряет температуру жира, и если температура жира выше 230°C, то контроллер прекратит нагрев жарочной емкости. После того, как температура жира упадет до безопасного уровня, следует вручную сбросить датчик.
Аварийный клапан	Аварийный клапан представляет собой клапан пружинного типа одобренный ASME, срабатывающий при давлении выше 1 Атм. (14.5 PSI). В случае засорения рабочего клапана, аварийный клапан стравливает излишнее давление, поддерживая давление в жарочной емкости 1 Атм. (14.5 PSI). При срабатывании клапана для окончательного сброса давления поставьте выключатель Power/Pump в положение "OFF" (выключено).



Объем жарочной емкости

Аппарат Henny Penny PFE 590 вмещает приблизительно 50 л масла

Безопасность

В конструкции фритюрного аппарата **Henny Penny PFE 590** для приготовления продуктов под давлением предусмотрены многочисленные меры безопасности. Тем не менее, единственным способом обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, является точное выполнение стандартов безопасности и использование **средств индивидуальной защиты (СИЗ)**.

СИЗ (средства индивидуальной защиты) включают в себя:

1. Защитную маску
2. Защитный фартук (термостойкий)
3. Защитные перчатки (термостойкие)



Правила техники безопасности

Не выполнение инструкций может стать причиной серьезных ожогов, травм, пожара и поломки оборудования:

1. Не используйте оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно, подверглось падению или имеет какие-то другие повреждения.
2. Не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.
3. Не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.
4. Не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.
5. Не используйте удлинители кабелей.
5. Не пытайтесь открыть крышку при наличии давления в жаровне, дождитесь окончания рабочего цикла жаровни и выпуска давления. Если сотрудник пытается открыть крышку при наличии давления, крышка может нанести серьезные повреждения.
7. Не используйте жаровню если масло начинает сильно дымить, необходимо закрыть крышку и выключить жаровню, дать некоторое время для того, чтобы масло остыло.
3. Немедленно выключите жаровню если на контроллере отображается информация "HI", это сообщение означает, что температура масла превышает установленную на 23С или больше. Необходимо убедиться в том, что масло закрывает нагревательные элементы. Если масло полностью закрывает нагревательные элементы, а на дисплее все равно отображается сообщение "HI", обратитесь в

сервисную компанию.

- Э. Не используйте жаровню если на контроллере появилось сообщение "PROB", это сообщение означает, что щуп внутри жарочной емкости неисправен.


Функция детекции воды

Все фритюры под давлением должны быть оснащены контроллерами с функцией детекции наличия воды.

Проверка наличия детекции воды

FASTRON

Чтобы по серийному номеру определить есть ли детекция воды, необходимо проверить центральные цифры:

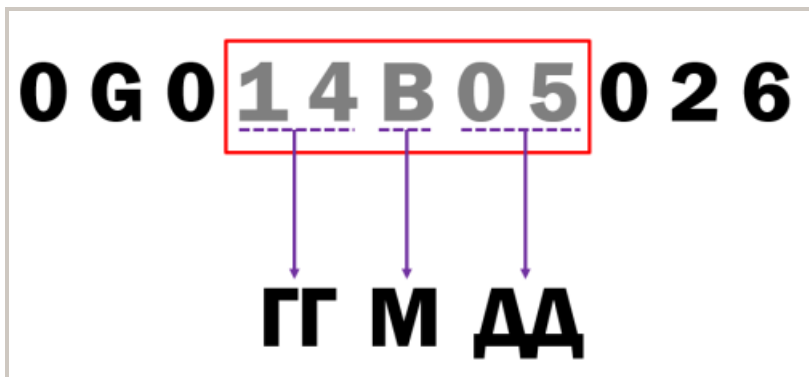

Дата производства ГГ М ДД, где:

ГГ - год производства. Пример "14" - 2014 год

М - месяц, значение:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декаб

ДД - день

ПРИМЕР:

0G014B0526 - 2014 год ноябрь 05



Внимание!

Детекцию воды имеют все контроллеры, которые были выпущены после 16 ноября 2015 г (позже серийного номера: ###15B16###)

SMS

Детекция воды на контроллере "SMS" проверяется по номеру ПО (програмное обеспечение). Чтобы проверить #ПО, необходимо включить оборудование, в момент загрузки данных, на экране контроллера появиться #ПО.

Контроллер SMS - 10

Детекция воды есть:

НР 590 - 97399

НР 690 - 97400

НР 690CE - 97534

Детекции воды нет:

НР 590 - 72930 и ниже

НР 690 - 72855 и ниже

НР 690CE - 73076 и ниже



Внимание!

SMS - 20 всегда с детекцией воды

COMPUTRON

Детекция воды на контроллере "COMPUTRON" проверяется по номеру ПО (програмное обеспечение). Чтобы проверить № ПО, необходимо включить оборудование, в момент загрузки данных, на экране контроллера появиться № ПО.

Детекция воды есть:

№ ПО 32609 и выше

№ ПО заканчивается на буквы английского алфавита S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Детекции воды нет:

№ ПО 32608 и ниже

№ ПО заканчивается на буквы английского алфавита с "A" до "R"



Внимание!

Если функция детекции воды отсутствует на контроллере, этот контроллер необходимо заменить. Для этого необходимо обратиться в сервисную компанию

Настройка оборудования "Henny Penny PFE 590"

Контроллер "SMS"



Переключатели и индикаторы

Кнопка / индикатор	Пояснение
Экран Время /Температура	Представляет собой четырехзначный светодиодный экран, на котором во время готовки высвечивается оставшееся время до конца готовки, а также по требованию оператора температура масла
Индикатор нагрева	Включается при включении нагрева; когда температура масла достигает заданной индикатор нагрева выключается
Индикатор слишком высокой температуры	Если температура масла на 23°C выше заданной, на экране высветится сообщение "HI"
Сообщение "DROP"	На экране высветится сообщение "DROP" когда температура масла достигнет заданной (сообщение "DROP" высвечивается если температура масла на 2° ниже или на 4° выше заданной)
Сообщение "DONE"	После завершения цикла готовки на экране высвечивается сообщение "DONE"
Кнопка температуры	Позволяет узнать температуру масла во время цикла готовки
Кнопка "SCAN"	Позволяет оператору выбирать между включенными многостадийными таймерами
Кнопка "FUNCTION"	Используется при программировании
Кнопка "EXIT FILL"	После фильтрации при срабатывании режима блокировки для фильтрации, на экране высветится сообщение "FILL", следует нажать кнопку EXIT FILL

Настройка параметров приготовления



Для настройки параметров приготовления продуктов используйте "CSL Параметры приготовления"

CSL Параметры приготовления

Программирование

1. Нажмите и удерживайте кнопку "FUNCTION" в течение 2-х секунд. На экране высветится сообщение "REG PROGRAM", а затем сообщение "CODE"
2. Введите код 1, 2, 3. На экране пробежит сообщение "SELECT PRODUCT"
3. Нажмите кнопку продукта (1-0), которую требуется запрограммировать.
4. В левой части экрана высветится сообщение "INT1" и "TIME". В правой части экрана высветится начальное время готовки. Для изменения времени используйте соответствующие цифрам кнопки. Например: Нажмите

- 1,0,0,0 и в правой части экрана высветится "10:00" - время первого цикла готовки.
- После того, как Вы установили время нажмите кнопку "FUNCTION", в левой части экрана высветится сообщение "INT1" и "TEMP". В правой части экрана высветится температура. Для изменения температуры используйте соответствующие цифрам кнопки. Например: Нажмите 1,8,2 и в правой части экрана высветится "182°C" - температура первого цикла готовки в градусах цельсия.
 - После установки температуры, кнопку "FUNCTION" надписи "INT1" и "PRESS" высветятся в левой части экрана. Используйте кнопки выбора продукта (от 1 до 0) для включения или выключения давления.
 - После выполнения 6 пункта, нажмите кнопку "FUNCTION" и выйдите из параметров приготовления, данные будут сохранены.

Пример программирования



Важно!

Каждая кнопка должна иметь маркировку с указанием названия продукта и количеством. Например: кнопка "1" Ножки 9-20 шт, кнопка "2" Ножки 20-40 шт и т.д.

Также допускается размещение распечатанной таблицы с расшифровкой кнопок в непосредственной близости к оборудованию (стена, оборудование)

Проверка настроек

Периодичность	Ежедневно
Время проведения	Перед началом работы
Ответственность	Менеджер смены

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: [CSL Параметры приготовления для проверки настроек](#)

- Нажимаем и удерживаем кнопку "FUNCTION"
- Вводим код "1 2 3"
- Нажимаем кнопку приготовления продукта, программу которой нужно проверить
- Нажатием кнопки "FUNCTION" пролистываем до позиции температуры или времени
- Нажатием кнопки "SCAN" пролистываем установки температуры или времени
- Нажатием кнопки "FUNCTION" пролистываем оставшиеся параметры
- По завершению проверки данного продукта удерживаем кнопку "FUNCTION"
- Повторите шаги с 1 по 7 для проверки остальных продуктов



Подготовка оборудования к работе

Наполнение и подготовка масла к работе

Для первого запуска фритюрного аппарата необходимо выполнить процедуры ниже:

1. Убедитесь в том, что масло залито до правильного уровня – до нижних индикаторов
2. Поставьте выключатель питания "POWER/PUMP" в положение "POWER" и выберите продукт для готовки, нажав соответствующую кнопку
3. При нагреве масла из холодного состояния перемешайте его. Убедитесь в том, что масло размешано в «холодной зоне», в нижней части жарочной емкости используя инструмент для перемешивания (фото инструмента ниже)



ОПАСНО!

НЕ ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ МАСЛО В ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ В «ХОЛОДНОМ» СОСТОЯНИИ ЗАПУСКА. НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕПОЛНЕНИЮ ЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СИЛЬНЫМ ОЖОГАМ, ТРАВМАМ, ПОЖАРУ И/ИЛИ ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

4. Дайте аппарату время прогреться, пока на экране не высветится сообщение "DROP". (Если на экране высветится сообщение "COOL", нажмите кнопку EXIT COOL.)
5. Перед тем, как поместить продукт на решетки, опустите их в горячее масло, чтобы предотвратить прилипание продукта к решеткам

Установка / замена фильтровального пакета

Фильтровальный конверт должен устанавливаться перед началом работы и заменяться после 10 циклов или всякий раз, как только он засорится крошками.

1. Поставьте главный выключатель питания в положение "OFF"
2. Извлеките и слейте сливной поддон конденсата
3. Отсоедините накидную гайку и достаньте сливной поддон фильтра из-под жарочной емкости



ОПАСНО!

Эта гайка будет горячей. Для избежания ожогов пользуйтесь защитными термостойкими перчатками

4. Поднимите фильтровальные экраны из сливного поддона
5. Открутите всасывающий патрубок из экрана
6. Снимите зажимы на фильтре и выбросьте использованный фильтровальный конверт



ВНИМАНИЕ!

Удостоверьтесь в том, что фильтровальные экраны, большая шайба, поднос, зажимы фильтра и патрубок тщательно высушены перед сборкой фильтра с фильтровальным конвертом, так как вода размягчает фильтровальную бумагу

7. Присоедините верхний экран фильтра к нижнему
8. Задвиньте экраны в чистый фильтровальный конверт
9. Загните углы и затем дважды согните открытый конец фильтровального конверта
10. Зафиксируйте фильтровальный конверт двумя удерживающими зажимами
11. Установите большую шайбу поверх фильтровальной бумаги. Прикрутите патрубок
12. Установите полностью собранный фильтр в сливной поддон, установите поднос, улавливающий крошки на сливной поддон, и задвиньте поддон обратно под жарочную емкость
13. Присоедините накидную гайку вручную. Не используйте гаечный ключ для затягивания
14. Задвиньте обратно поддон для конденсата. Теперь аппарат готов к работе

Фильтрация и управление качеством масла

Процедуры фильтрации и управлением качеством масла указаны в "[CSL Управление качеством масла](#)"

Процедура мытья оборудования

Фритюрный аппарат "Henny Penny PFE 590" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, клапаны, внешнюю поверхность бака, а также боковые поверхности и колесики. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№3 Очистка жаровни
При замене масла	№4 Очистка жаровни

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №3 Очистка жаровни
При замене масла	НАССР №4 Очистка жаровни

Периодическое техническое обслуживание

Фритюрный аппарат, работающий под давлением, Henny Penny требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность
Фильтрация масла	Каждые 10 циклов
Замена фильтровального конверта	Ежедневно (по мере загрязнения)
Очистка слайдеров и рабочего клапана	1 раз в неделю

PM Календарь

Для обеспечения безопасной и правильной работы оборудования, необходимо проводить техническое обслуживание используя программу **"PM Календарь"**

"PM календарь" состоит непосредственно из "PM календаря" и "PM-карт"

Каждая PM карта содержит:

- номер и наименование
- информацию о периодичности и времени проведения работ
- фото оборудования
- информацию о том, что потребуется для проведения работ
- информацию о мерах предосторожности
- пошаговое описание работ

РМ календарь содержит:

- наименование и модель оборудования
- периодичность обслуживания
- номер РМ карты
- время и период проведения работ
- указание на необходимость обслуживания в определенную дату

РМ карта 1.1.1 ЧСК

 **Тайгета 1.1.1 ЧСК Henny Penny 590,592 очистка слайдеров и рабочего клапана_0.pdf** – 422.09
КВ

 **Эколаб 1.1.1 ЧСК Henny+Penny 590,592 очистка слайдеров и рабочего клапана .pdf** – 400.02
КВ

РМ карта 1.1.1 ЧСК "Очистка слайдеров и рабочего клапана"

Периодичность	1 раз в неделю
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	20 минут

Вам потребуется:

1. Салфетка синего цвета
2. Зеленые защитные перчатки
3. Средство для удаление нагара и сильных жировых загрязнений (Тайгета - К 206 / Heavy Duty Degreaser)



ВНИМАНИЕ!

- НЕ выполнять очистку оборудования прямой струей воды, губкой или струей воды от очистителя высокого давления
- НЕ использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы
- НЕ использовать чистящие средства, содержащие хлор, бром, йод или аммиак, поскольку они могут повредить поверхность из нержавеющей стали.
- НЕ работать при включенной фритюрнице
- Будьте осторожны: горячие поверхности!

1. Выключите фритюрницу
2. Нанесите средство К 206 / Heavy Duty Degreaser на сухую чистую салфетку синего цвета
3. Протрите слайдеры, сначала при закрытой верхней крышки фритюрницы, а затем при крышке, поднятой вверх
4. Подождите 5-10 минут
5. Затем протрите протрите поверхность слайдеров чистой сухой салфеткой
5. Закройте верхнюю крышку фритюрницы для удобства работы
7. Выкрутите внешний колпачок клапана против часовой стрелки
3. Вытащите цилиндр
3. Протрите чистой, сухой салфеткой внутреннюю часть клапана
2. Проверьте, что клапан внутри чистый
1. Проверьте резиновое кольцо-прокладку на наличие трещин и повреждений, при необходимости замените
2. Соберите клапан. Вставьте цилиндр, закрутите внешний колпачок клапана рукой

Выявление неисправностей

Проблема	Причина	Исправление
Выключатель питания находится в положении "Power", но аппарат полностью не функционирует	• Разрыв цепи	• Подключите вилку аппарата • Проверьте настенный прерыватель или предохранитель
Давление не стравливается в конце цикла готовки	• Засорен соленоидный клапан или выпускная система	• Выключите аппарат, дайте аппарату остыть и выпустить давление; промойте соленоидный клапан и систему выпуска пара
Слишком высокое рабочее давление	• Засорен рабочий клапан	Выключите аппарат, дайте аппарату остыть и выпустить давление; очистите рабочий клапан в соотв. с "РМ Картой 1.1.1 ЧСК"





ОПАСНОСТЬ!

НЕ РАБОТАЙТЕ НА АППАРАТЕ, ЕСЛИ СТРЕЛКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЕТ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ. ИНАЧЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ СИЛЬНЫЕ ТРАВМЫ И ОЖОГИ. НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ POWER/PUMP В ПОЛОЖЕНИЕ OFF. СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ, ПОЗВОЛИВ АППАРАТУ ОСТЫТЬ. ЗАТЕМ ДАВЛЕНИЕ УПАДЕТ. НЕ ВОЗОБНОВЛЯЙТЕ РАБОТУ АППАРАТА, ПОКА НЕ БУДЕТ НАЙДЕНА И УСТРАНЕНА ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛИШКОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

Давление не образуется	• Недостаточное количество продукта в жарочной емкости • Не снят металлический транспортировочный упор с рабочего клапана • Давление не запрограммировано • Утечка через прокладку крышки	• При работе на свежем масле приготовьте полную загрузку продукта • Снимите металлический транспортировочный упор; см. Раздел «Инструкции по распаковке» • Проверьте программирование • Переверните, либо замените прокладку крышки.
Вспенивание или кипение масла	• См. этикетку на фритюрном аппарате о переливании и информацию в этой инструкции	• Следуйте инструкциям по предотвращению переливания масла.
Масло не сливается из жарочной емкости	• Засорен сливной клапан	• Просуньте щетку через сливное отверстие в жарочной емкости

Инструкция производителя



Henny Penny PFE-590.pdf – 408.77

КВ

QR код на переход к CSL Henny Penny PFE 590



 **QR код на Henpy Penny PFE 590.png** – 32.22
KB