

Посудомоечная машина Hobart

Посудомоечная машина серии

GC/GCP GX/GP FX/FP

KFC**Введение****Описание**

Посудомоечная машина - разработана исключительно для мытья посуды (фарфоровой, стеклянной, керамической, посуды из термоустойчивого пластика или нержавеющей стали или схожей посуды), использующейся в пищевой промышленности.



Технические характеристики

	GC/GCP	GXC/GPC	GX/FX/GP/FP	FXL
Размеры (В x Ш x Г)	705 x 460 x 590 мм	705 x 600 x 603 мм	825 x 600 x 603 мм	825 x 600 x 640 мм
Расход воды на одну корзину	От 1,9 до 3,2 л *	От 2 до 4 л *	От 2 до 10,6 л *	От 2 до 10,6 л *
Напряжение	см. табличку с паспортными данными			
Полная присоединенная мощность				
Предохранитель				
Емкость бака:	8 л			
Высота загрузки	315 мм			
Уровень звукового давления L _{Pa} (погрешность измерения кПа=2.5 дБ)	58 дБ(А)	61 дБ(А)	61 дБ(А)	61 дБ(А)
Вес	50 кг	59 кг	60 кг	60 кг



Безопасность

Избегайте раздавливания частей тела или удара по ним:

- Соблюдайте инструкции по упаковке для хранения, подъема или транспортировки.

Избегайте опасности взрыва:

- Не устанавливайте машину во взрывоопасном месте. Избегайте поражения электрическим током:
- Не позволяйте воде течь по компонентам, находящимся под напряжением.
- Убедитесь в правильном хранении машины.
- Убедитесь, что машина не переполняется при заполнении.
- Разрешайте подключать машину к электропитанию только квалифицированному персоналу.
- Разрешайте установку дополнительных дозирующих контейнеров только квалифицированному персоналу.

Избегайте риска возгорания:


- Не позволяйте воде течь по компонентам, находящимся под напряжением.
 - Убедитесь в правильном хранении машины.
 - Убедитесь, что машина не переполняется при заполнении.

- ▶ Разрешайте подключать машину к электропитанию только квалифицированному персоналу.
- ▶ Разрешайте выполнять все модификации машины только квалифицированному персоналу. Избегайте химических ожогов, повышения чувствительности кожи, отравления:
- ▶ Надевайте средства защиты (перчатки, защитные очки, защитную одежду) при работе с химикатами.
- ▶ Используйте только пригодные к использованию химикаты. Соблюдайте характеристики изготовителя.
- ▶ Разрешайте настройку датчика недостатка химикатов только уполномоченным обученным специалистам по обслуживанию.
- ▶ Не открывайте дверь во время работы, ожидайте завершения цикла программы.
- ▶ Отсоединяйте машину от электросети перед чисткой.
- ▶ Для чистки надевайте средства защиты (перчатки, защитные очки, защитную одежду), чтобы касаться частей, загрязненных моечной водой. Избегайте ожогов, ошпаривания (рук)
- ▶ Не открывайте дверь во время работы или фазы испарения, ожидайте завершения цикла программы.
- ▶ Отсоединяйте машину от электросети перед чисткой.
- ▶ Для чистки надевайте средства защиты (перчатки, защитные очки, защитную одежду), чтобы касаться частей, загрязненных моечной водой. Избегайте подскользывания На полу впереди машины может накапливаться влага.
- ▶ Стелите на пол покрытие, исключающее скольжение во влажном состоянии. Остатки на моечном оборудовании, несоблюдение правил гигиены.
- ▶ Необходимо соблюдать и/или демонстрировать правила гигиены согласно национальным нормативам.

Избегайте повреждения от замерзания Температуры ниже 0°C при транспортировке/хранении вызывают функциональные нарушения.

- ▶ Перед монтажом выдерживайте машину при комнатной температуре (мин. 15°C) в течение 24 часов. Избегайте повреждения от воды
- ▶ Не оставляйте работающую машину без присмотра. Избегайте вреда для окружающей среды
- ▶ Утилизируйте машину правильно и в соответствии с нормативами по защите окружающей среды.

Панель управления

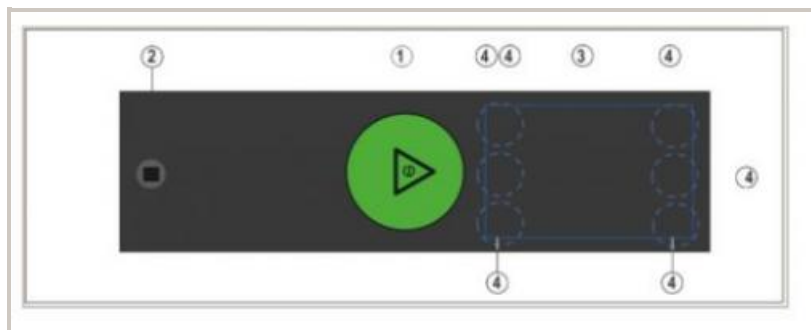

(1)	Кнопка "ВКЛ./ВЫКЛ." (ON/OFF)	Запуск посудомоечной машины осуществляется нажатием данной кнопки. Как только посудомоечная машина готова к работе, программа мойки может быть запущена нажатием на кнопку. Нажатие на кнопку в течение 3 секунд активирует автоматический слив и запуск цикла самоочистки, затем посудомоечная машина отключается. Однако после выключения, посудомоечная машина остается под напряжением! В кнопку так же встроен индикатор, который отображает текущее рабочее состояние посредством различных цветов
(2)	Кнопка "СТОП"	В случае возникновения ошибок из-за неправильного обращения или ошибок в работе посудомоечной машины, эта кнопка может быть использована для немедленного отключения посудомоечной машины до откачивания воды. Однако после выключения, посудомоечная машина остается под напряжением!
(3)	Дисплей	Меню / индикаторы для ошибок и отображения информации
(4)	Кнопки дисплея	Зависят от контекста, интегрированы в сенсорный экран и идентифицируются символами



Индикаторы

Прочие значки	
Таймер	
Вход в систему (логин)	
Температура	
Информация/обслуживание	
назад	
Отказ	

В начале дня

1. Нажмите на кнопку старт, после успешного старта кнопка окрасится в зеленый цвет.
2. Дождитесь заполнения водой
3. Проверьте подключение химии для мойки посуды

4. Машина готова к работе



Кроме того, эта кнопка показывает текущее рабочее состояние различными цветами:

ЗЕЛЕНый (увеличение делений) = машина заполняется и нагревается

ЗЕЛЕНый (постоянно) = машина в режиме ожидания

СИНИЙ (деления) = работает программа ополаскивания

КРАСНый (постоянно) = критическое неправильное функционирование

КРАСНый/ ЗЕЛЕНый (попеременно) = некритическое неправильное функционирование

СИНИЙ/ КРАСНый (попеременно) = Нажатие и удержание (3 сек) активируют автоматический слив и программу самоочистки, и машина затем выключается. Но после этого с машины не снято напряжение!

В течении дня



Запрещено мыть в посудомоечной машине:

Контейнеры, которые не используются для продуктов питания, такие как пепельницы, подсвечники, электроприборы и т.д.

Продукты питания, предназначенные для употребления в будущем

1. Удалите остатки пищи с посуды или инвентаря в контейнер для пищевых отходов и ополосните холодной водой из душирующего устройства в средней раковине в 3-х секционной мойки
2. Откройте дверцу посудомоечной машины
3. Сложите посуду на кассету так, чтобы между предметами было расстояние. Гастроемкости необходимо ставить вверх дном, запрещено ставить предметы друг на друга
4. Выберите программу для мойки
5. Нажмите на старт
6. Дождитесь окончания мойки посуды
7. После завершения цикла мойки извлеките посуду из ПММ и оставьте посуду сохнуть на стеллаже в перевернутом виде

В конце дня

1. Выключите ПММ
2. Дождитесь полного опорожнения, кнопка старт станет неактивной (серой)

3. Отключите ПММ от сети. Извлеките кассету и фильтры и ополосните их душирующим устройством в средней раковине 3-х секционной мойки

Процедура мытья оборудования

Посудомоечная машина "НОВАРТ" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 49 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПММ

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР № 49 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПММ



Решение проблем

Код ошибки	Текст сообщения	Действие
018	Регулировка уровня воды в баке для мойки.	Подтвердите автоматический запуск программы откачки. Очистите сливной патрубок при необходимости и снова откачайте воду из посудомоечной машины. При необходимости, свяжитесь со специалистом по техническому обслуживанию.
021	Неисправность в системе слива. Очистите сливной патрубок при необходимости и снова откачайте воду из посудомоечной машины. При необходимости, свяжитесь со специалистом по техническому обслуживанию.	
022	Неисправность в системе слива. При необходимости,	При необходимости,

Код ошибки	почистите сливной патрубок. Текст сообщения Программа прервалась. Закройте дверцу.	почистите сливной патрубок. Действие Закройте дверцу.
036	Нехватка моющих средств. Додать моющее средство.	Залейте моющее средство Подтвердите
037	Неисправность ополаскивателя. Долить ополаскиватель. Ополаскиватель при необходимости и снова	Залейте ополаскиватель программы откочки. Очистите сливной патрубок
038	Откачайте воду из посудомоечной машины. При слишком высоком напряжении на входе! Необходимо, свяжитесь со специалистом по посудомоечной машине. Посудомоечная машина была выключена. Техническому обслуживанию.	при Электрик должен проверить напряжение на входе (на месте). Откачайте воду из
039	Выполнение программы было прервано. Закройте дверцу.	посудомоечной машины. Закройте дверцу.
022 040	Неисправность в системе слива. При необходимости, выполните программу санитарной очистки.	При необходимости, Выполните программу
029	Программа прервалась. Закройте дверцу.	сливного патрубка. санитарной очистки. Закройте дверцу.
041	Истощен источник воды очищенной вне	Замените элемент или
036	Нехватка моющих средств. Додать моющее средство. Посудомоечная машина. Заменить.	залейте моющее средство заполненный картридж для
037	Нехватка ополаскивателя. Долить	деминерализации. Залейте ополаскиватель
042	Предварительный фильтр для осмоса истощен. Заменить.	Замените предварительный фильтр.
043	ополаскиватель. Нехватка соли Добавьте регенерирующую соль.	Добавьте регенерирующую соль.
038	Слишком высокое напряжение на входе! Посудомоечная машина была выключена.	Электрик должен проверить напряжение на входе (на месте).
039	Выполнение программы было прервано. Закройте дверцу.	Закройте дверцу.
040	Неисправность. Выполнить программу санитарной очистки.	Выполнить программу санитарной очистки.
041	Истощен источник воды очищенной вне посудомоечной машины. Заменить.	Замените элемент или заполненный картридж для деминерализации.
042	Предварительный фильтр для осмоса истощен. Заменить.	Замените предварительный фильтр.
043	Нехватка соли Добавьте регенерирующую соль.	Добавьте регенерирующую соль.
020	Неисправность - сбой датчика давления бака для мойки. Откачайте жидкости из посудомоечной машины и перезапустите.	Откачайте жидкости из посудомоечной машины.

031 Код ошибки	Проверьте, открыт ли вентиль системы подачи воды. Текст сообщения	Проверьте систему Действие водоснабжения.
032 020	Проверьте, открыт ли вентиль системы подачи воды. Неисправность - сбой датчика давления бака для мойки. Откачайте жидкости из посудомоечной Установите в правильном положении фильтр крышки бака	Проверьте систему Откачайте жидкости из водоснабжения. посудомоечной машины. Установите в правильном положении фильтр крышки бака
035	машины и перезапустите. Нехватка соли Добавьте регенерирующую соль.	Добавьте регенерирующую соль.
044		
031	Проверьте, открыт ли вентиль системы подачи воды.	Проверьте систему

Источник проблемы	Возможная причина	Способ устранения
Посуда остается грязной		
	Трубка моющего душа жесткая (должен легко поворачиваться рукой).	Снимите моющий душ и тщательно очистите все элементы. Также необходимо проверить, на чистоту воду выходящую из посудомоечной машины в моющий душ.
	Форсунки моющего душа засорены (визуальный контроль)	Снимите моющий душ, снимите колпачки для очистки и тщательно промойте моющий душ до полного удаления загрязнений. Замените колпачки.
	Промойте забытые форсунки (как правило, отложениями извести).	Снимите ополаскивающий душ и уберите его элементы в отдельную емкость. Проверьте работоспособность системы смягчения воды на рабочей площадке.
	Концентрация моющего средства слишком низкая или слишком высокая.	Проверьте настройку концентрации моющего средства.
	Засорен фильтр грубой очистки.	Извлеките, опорожните и очистите фильтр.
	Забит или засорен известковыми отложениями	Удалите фильтр тонкой очистки. При сильном загрязнении замочите его в растворе уксусной кислоты. Затем тщательно очистите его щеткой до освобождения пор. Фильтр тонкой очистки как правило требует

	фильтр тонкой очистки	ежедневной очистки (см. инструкцию по эксплуатации).
	Для сильно загрязненной посуды была выбрана неправильная программа.	Выберите программу с более длительным циклом мойки.
Вымытая посуда не сохнет должным образом		

	Причина	Способ устранения
	Вымытая посуда имеет жирный налет.	Слишком низкая концентрация моющего средства: необходимо увеличение концентрации (см. инструкцию по эксплуатации). Проверьте, подходит ли моющее средство для данного вида посуды. Если нет, выберите более сильнодействующее. Слить загрязненную воду и заполнить посудомоечную машину свежей. Тщательно очистите посуду перед мойкой.
	Стойка не подходит для посуды данного типа (наклонная).	Используйте соответствующие стойки, для создания наклонного положения, которое позволит воде стекать из полостей.
	Помытая посуда остается в посудомоечной машине слишком долго по окончании цикла стирки.	Вытащите посуду после завершения цикла, чтобы она высохла.
Полосы и пятна на посуде	Жесткая вода или высокое содержание в ней растворенных минералов.	Проверьте качество воды. Все местные предприятия занимающиеся водоснабжением хранят данные о составе воды, которую они поставляют, и могут предоставить ее по запросу. Справочные значения: Образцовое значение кальция: 0 - 3 ° жесткости (общая жесткость). Образцовое содержание минералов значение: для стеклянной посуды, макс. проводимость 100 мкСм/см, для остальной посуды, все еще жизнеспособна до макс. 400 мкСм/см.

	Стойка не подходит для типа посуды (наклонная).	Используйте соответствующие стойки, для создания наклонного положения, которое позволит воде стекать из полостей.
	Посудомоечные машины со встроенным умягчителем: использование неправильной соли (например: таблеток).	Не используйте соль в таблетках.

Инструкция производителя

 **ПММ HOBART.pdf** – 4.36
MB

QR код на ПММ HOBART



 **Посудомоечная машина Hobart.png** – 338.02
KB