

Пресс для мусора ORWAK


Пресс для мусора ORWAK серии 5030, 5031

KFC

Введение

Описание

Предназначен для уплотнения большинства видов отходов таких как смешанные пищевые отходы, отходов из бумаги (стаканчики, упаковка и т.п.), пакетов, металлических банок для напитков, пластиковых бутылок и т.п., использование данного устройства снижает себестоимость вывоза мусора, а также не наносит вреда окружающей среде, что является дополнительной выгодой.

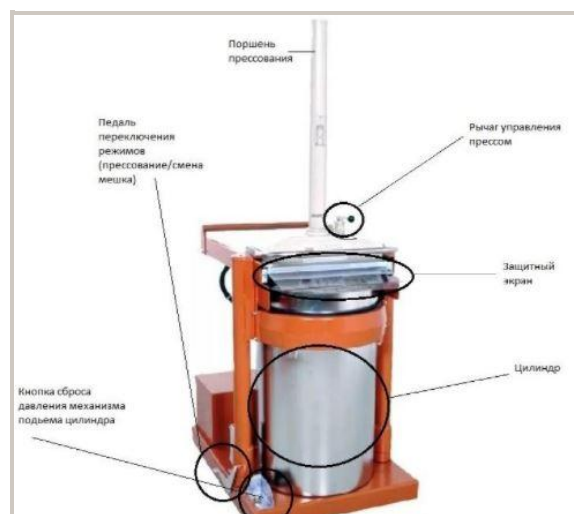

Технические характеристики

Общий вес		5030	5031
Вес (кг)		310	365
Размеры аппарата		5030	5031
Высота (мм)		1635/1935	1635/1935
Ширина (мм)		785	785
Длина (мм)		1005	1000
Рекомендуемые размеры для установки		5030	5031
Длина (мм)		2205	2200
Ширина (мм)		1935	1935
Загрузочное отверстие (мм)		500	500x500
Напряжение	Предохранитель	Двигатель	IP
220/240В, 50Гц	10А	0,75кВт, 2840 об/мин	55
3x220-240В, 50Гц	16А	0,75кВт, 2800 об/мин	55
3x800-420В, 50Гц	10А	0,75кВт, 2800 об/мин	55
3x440-480В, 60 Гц	10А	0,9кВт 3360 об/мин	55



Безопасность

Только квалифицированный и компетентный персонал может производить обслуживание и ремонт аппарата в соответствии с инструкциями по обслуживанию

1. Не вставлять пальцы под защитный экран пресса
2. Очистку оборудования осуществлять, только выключив из розетки пресс
3. Помещать в пресс допускается только рекомендованный мусор
4. Не вставать ногами под место опускания цилиндра
5. Использовать режим прессования и режим смены мешка, используя соответствующие режимы педали
5. Работать с прессом исключительно в соответствии с инструкцией
7. Прессованный мусор в цилиндре не должен превышать уровня крышки цилиндра
3. Не работайте с прессом, если видите оголенную проводку. Немедленно сообщите менеджеру
3. В процессе уборки не использовать устройства типа Керхер

В начале дня


Установка мешка

1. Нажимать кнопку на плите основания, по меньшей мере, в течение двух секунд.
2. Затем нажать ножную педаль, как показано на схеме.

3. Нажать на рычажный клапан – узел барабана поднимется.
4. Установить перфорированный мешок на барабан снаружи.

б. При использовании контейнера: поместить контейнер под мешок и убедиться, что он соприкасается с ограничителем (см. стрелки- указатели).


5. Еще раз нажать кнопку на плите основания - узел барабана опустится.
6. Зафиксировать барабан, нажимая на ножную педаль, как показано на схеме.
7. Задвинуть пресс-секцию - станок готов к эксплуатации.

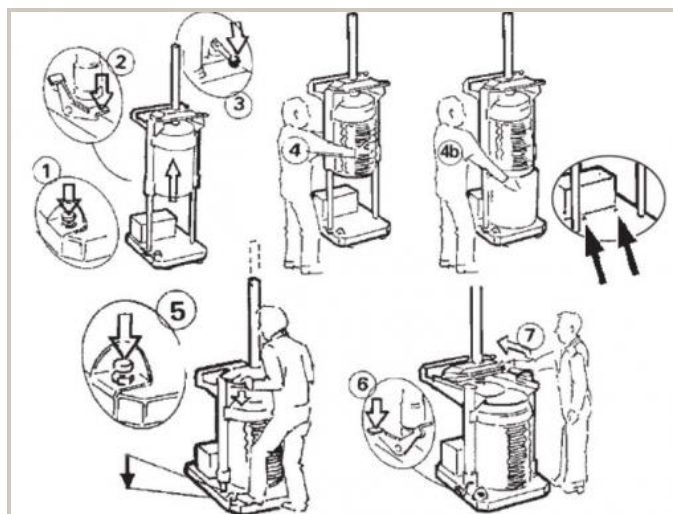

В течении дня

Прессование

8. Поместить отходы в барабан.
9. Установить пресс-секцию в положение над барабаном.
10. Нажать на рычажный клапан для запуска автоматического цикла прессования.

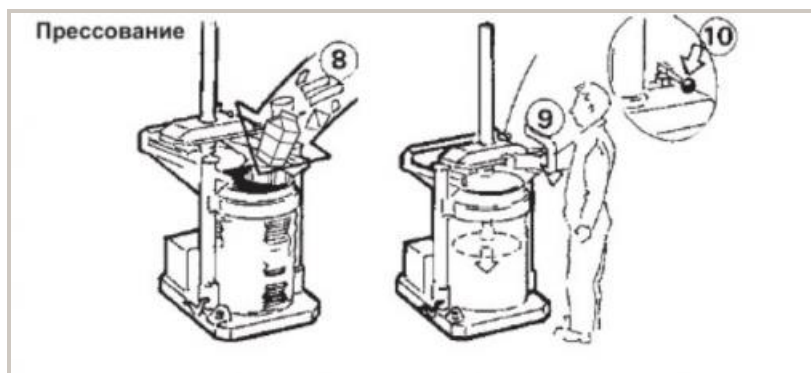


В конце дня

Опорожнение

Когда между уровнем отходов и краем барабана останется 20 см, барабан необходимо опорожнить:

11. Нажимать кнопку на плите основания, по меньшей мере, в течение двух секунд.
12. Затем нажать ножную педаль, как показано на схеме.
13. Нажать на рычажный клапан – узел барабана поднимется.
14. Завязать мешок и убрать его с плиты основания. Повторить действия, как показано на схеме 4 выше.

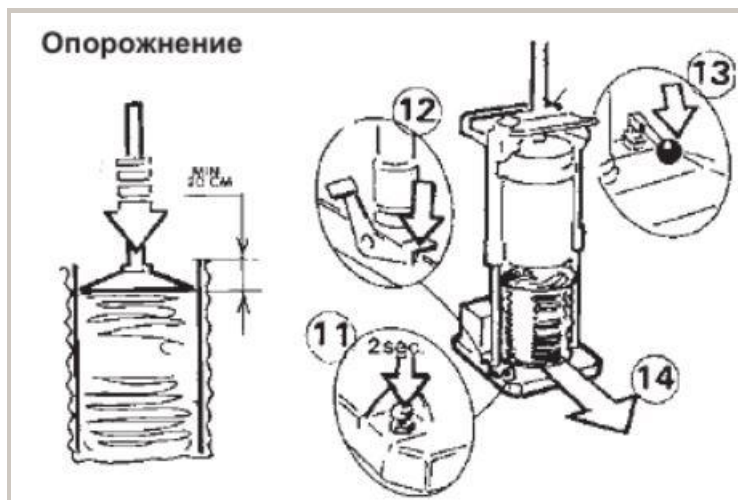

Процедура мытья оборудования

Пресс для мусора "ORWAK" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 32 КОМПАКТОРНАЯ

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР № 32 КОМПАКТОРНАЯ

Периодическое техническое обслуживание

Пресс для мусора ORWAK требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК	1 раз в неделю	13.1 СН
СМАЗКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ПЛУНЖЕРА	1 раз в 3 месяца	13.1 СВ

РМ карта 13.1 "СН" Смазка направляющих телескопических стоек

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В течение смены
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник


Вам потребуется:

1. Салфетка синего цвета
2. Масленка
3. Масло для смазки (высокотемпературное, непищевое)



Соблюдайте технику безопасности при работе с оборудованием

1. Переведите пресс для мусора в верхнее положение
2. На чистую сухую салфетку добавьте немного масла
3. Протрите этой салфеткой направляющие по всей высоте

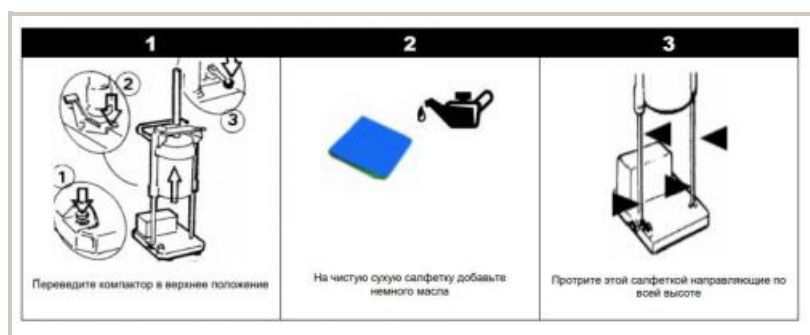

РМ Карта 13.1 "СВ" Смазка концевого выключателя и плунжера

Периодичность	1 раз в 3 месяца
Время проведения	В течение смены
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник


Вам потребуется:

1. Салфетка синего цвета
2. Масленка
3. Масло для смазки (высокотемпературное, непищевое)



Соблюдайте технику безопасности при работе с оборудованием

1. Переведите пресс для мусора в верхнее положение
2. Для смазки концевого выключателя и плунжера используйте масленку

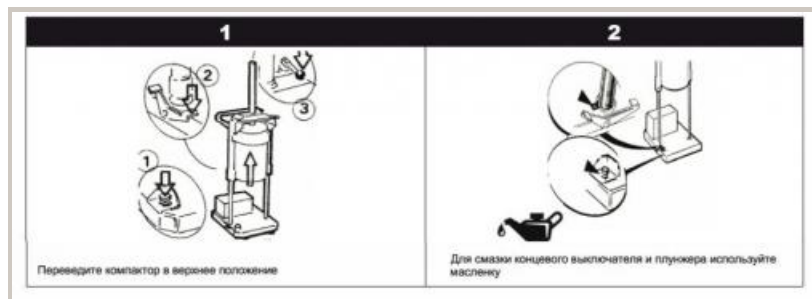

Инструкция производителя



Пресс для мусора OM_5030_CE.pdf – 738.22

КВ

QR код на пресс для мусора



Пресс для мусора ORWAK.png – 336.8

KB