


Гриль PRINCE CASTLE

Прижимной программируемый гриль для поджаривания булочек и других продуктов

KFC

Введение

Описание

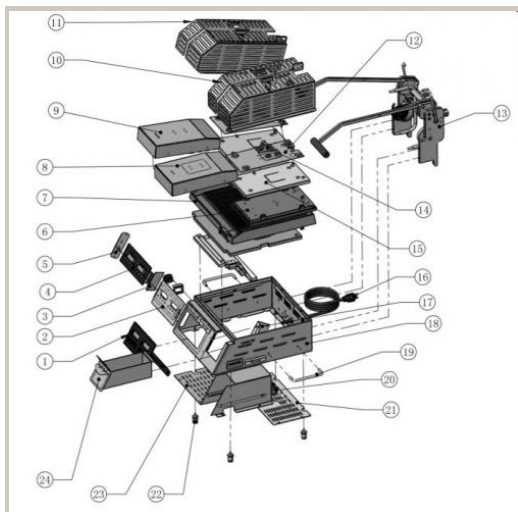

Номер	Описание
1	Верхний слой
2	PCB Brk в сборе
3	Провод к блоку программного
4	Основной блок
5	Крышка блока программного
6	Верхний элемент гриля
7	Нижняя контактная пластина
8	Верхняя правая крышка
9	Левая верхняя крышка
10	Правая защитная пластина
11	Левая защитная пластина
12	Задняя пластина
13	Весы
14	Крепление верхней контактной
15	Верхняя изоляция
16	Шнур питания
17	Соединительный провод к блоку
18	Корпус
19	Ручка
20	Реле P/N84134020
21	Дверца в сборе
22	Ножка, 1"Н1, 1/4-20MTG Шпилька
23	Жироуловитель
25	Лоток для жира

Безопасность

1. При работе гриля его наружные поверхности могут сильно нагреваться.
2. Электропроводка гриля должна быть в исправном состоянии. Без заземления не включать. Присоединение гриля к

сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.

3. Запрещается прикасаться к подверженным нагреву металлическим частям гриля голыми руками во время её работы, во избежании случайного ожога.
4. Перед переустановкой или перемещением гриль необходимо отключить от электрической сети и охладить.
5. Запрещается использовать гриль после отказов в работе или повреждений.
6. Запрещается разбирать гриль и ремонтировать внутренние детали, не предназначенные для обслуживания пользователем. Замена поврежденного шнура питания производится только квалифицированным специалистом.
7. Не допускается использование гриля лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
8. Запрещается погружать корпус гриля, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
9. К эксплуатации гриля допускаются только лица, прошедшие инструктаж.
10. Не разрешается доставать продукт из гриля при помощи подручных инструментов, например, ножей и т. д.
11. Во время работы гриля категорически запрещается устранять обнаруженные неисправности при его работе.
12. Запрещается использовать аппарат не по назначению.
13. Для очистки наружной части гриля не допускается применять водяную струю.

Программирование

Настройка температуры выполняется только кнопками левой стороны и автоматически дублируется на правую сторону.

Настройки времени для кнопок левой стороны также дублируются на правую сторону, при необходимости настройки времени правой стороны можно изменить.





1. Нажмите и удерживайте кнопку TEMP
2. Во время нажатия кнопки TEMP, нажмите и удерживайте кнопку программы из левого ряда (например, «1») в течение 1 сек.
3. Введите четырехзначный код: 4, 3, 2, 1
4. Установите время с помощью клавиш "+" или "-"
5. Нажмите TEMP для сохранения
6. Установите температуру с помощью клавиш "+" или "-"
7. Нажмите кнопку TEMP для сохранения
8. Выберите следующую кнопку для программирования (например, «2») или нажмите TEMP еще раз для выхода из режима программирования



Внимание!

Температурный режим +263 С

В течении дня

1. Поднимите крышку максимально до момента фиксации.
2. Загрузите продукт, опустите крышку и нажмите нужную программу.
3. Когда на экране появится 0:00 прозвучит звуковой сигнал, нажмите мигающую кнопку программы для отключения.
4. Если на поверхности остались крошки, смахните их лопаткой в отверстие.

В конце дня

Процедура мытья оборудования

Гриль "PRINCE CASTLE" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки и сервисных работ необходимо дождаться охлаждения гриля и отсоединить аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 11 - 1 Очистка гриля

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР № 11 - 1 Очистка гриля



Периодическое техническое обслуживание

Гриль, PRINCE CASTLE требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	1 раз в месяц	7.2 ОС



7.2 ОС "Осмотр технического состояния"

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник

Вам потребуется:

1. Ключ для подтягивания болтов и шурупов



Внимание!

- Соблюдайте технику безопасности при работе с оборудованием
- Осторожно! Электричество!
- Убедитесь, что оборудование чистое

1. Выключите подачу электричества
2. Осмотрите все болты и шурупы гриля, убедитесь, что они надежно зафиксированы
3. По необходимости закрутите все болты и шурупы специальным ключом до упора



Инструкция производителя



Гриль Prince Castle CG14D.pdf – 1.99 MB

QR код на гриль PRINCE CASTLE



QR код на гриль PRINCE CASTLE.png – 263.7 KB

