


Руководство

Раздельный
контактный гриль
CG-14D

Описание продукта

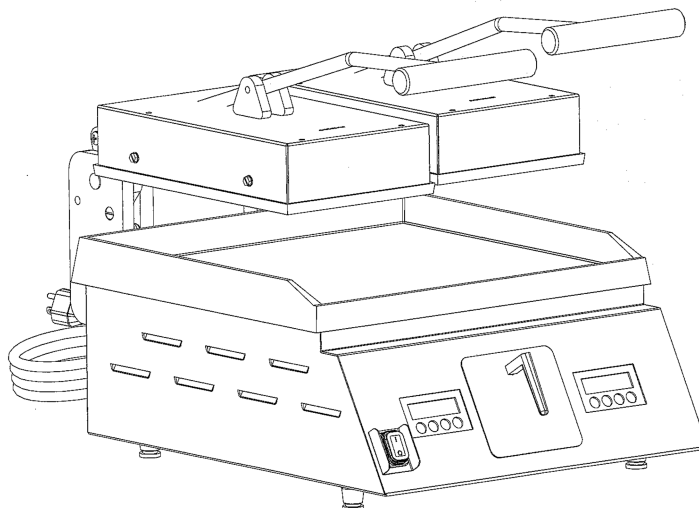

Ограниченная гарантия

Заводская гарантия 1 год с момента первой установки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода.

Бракованные детали в период гарантии будут заменены бесплатно. Гарантийный ремонт производит местный авторизованный представитель. Транспортные затраты по гарантии ограничены. Не более 200км туда и обратно.

Условия гарантии.

Использование неоригинальных деталей приведет к потере гарантии.

Все работы компенсируются по цене обычного рабочего времени. Внеурочные работы оплачиваются клиентом.

Повреждения по неосторожности, в результате пожара, при транспортировке, божественного промысла не исправляются по гарантии.

Напряжение должно соответствовать табличке на приборе. Следить за напряжением - обязанность пользователя.

Настройка гриля, описанная в данном руководстве не входит в гарантию.

В гарантийный период оборудование должно обслуживаться только авторизованным техническим представителем.

Таблица содержания

Описание продукта	1
Правила безопасности	2
Электрическая спецификация.	2
Руководство по установке	2
Кнопки быстрого запуска	3
Уход за жарочными поверхностями (Не хромированными)	3
Руководство по использованию.	3
Руководство по программированию.	4
Ежемесячная инспекция.	5
Чистка	5
Калибровка температурного датчика	6
Взорванные планы	7
Электросхемы	8



PRINCE CASTLE INC. WORLDWIDE

355 N. Blackhawk Blvd. Rockton, IL
60188 630-462-8800 • Toll Free: 1-800-PRINCE CASTLE
Fax: 630-462-1460 • A Matheson Group / Berkshire Hathaway Company

Split Lid Contact Grill
CG-14D



Информация по безопасности

Модель	Вольт	Гц	Ватт
CG-14D	208 - 240 VAC	50/60	2300

Внимание

Перед использованием нового оборудования внимательно изучите инструкцию и таблички на оборудовании. Убедитесь, что все пользователи оборудования знают и понимают правила безопасности..

Внимание

Не подключайте оборудование к сети с несоответствующим напряжением.



Prince Castle оставляет за собой право изменять спецификацию и конструкцию без предварительного уведомления



Ввод в эксплуатацию

1. Выровнять гриль по уровню с помощью ножек (ключ $\frac{1}{2}$ " для настройки).
2. Перед первым включением протрите поверхности влажной тряпкой.
3. Разогрейте гриль в течение хотя бы 30 мин. в хорошо проветриваемом помещении.

Замечание: По началу может дымить и вонять при достижении температуры 165°C. Дым возникает при обгорании масла и грязи не беспокойтесь.

4. Сотрите нагар с поверхности.

Уход за жарочными поверхностями (Не хромированными)

Первый раз Используйте рекомендованное средство.

1. Нагрейте гриль до 149 градусов и выполните следующие три шага.
2. Протрите поверхности антипригарным средством. Если ваше средство в аэрозольной упаковке, сначала набрызгайте его в стакан и затем смочите в нем тряпку.
3. Подождите 20 минут и потом сотрите сухой тряпкой.

Ежедневный уход.

Гриль не требует особо много ухода во время работы. В большинстве случаев протирка легко смоченной в антипригарном средстве тряпкой с утра оказывается достаточной на целый день. Нет надобности протирать сворки перед каждой закладкой.

Руководство по использованию.

Руководство по приготовлению.

1. Включите выключатель. Загорится индикатор и время доготовки будет мигать на обоих дисплеях. Это режим разогрева. Когда температура достигнет нужного значения, дисплей будет гореть постоянно, раздастся три сигнала .

Замечание: Разогрев занимает примерно 30 минут.

2. Разместите продукт на поверхности и закройте створку.
3. Нажмите два раза кнопку нужного продукта и время начнет отсчитываться. По окончании отсчета раздастся звуковой сигнал. Отменить отсчет времени можно, если еще раз нажать кнопку продукта.
4. Для отключения сигнала нажать кнопку продукта. Дисплей теперь перестанет мигать.
5. Поднимите створку. Используя лопатку снимите продукт.

Замечание: Рекомендуется использование не металлических лопаток, это продлевает срок службы поверхностей гриля. Можно использовать металлические лопатки с затупленными краями.

6. Сдвиньте жир в центральный карман используя сгонку. Карман должен промываться ежедневно. Не оставляйте жир на нагревательной плите. Углеродные отложения могут уменьшить эффективность прожаривания.

Замечание: Для экономии энергии рекомендуется держать гриль закрытым.

7. При закрытии ресторана переведите выключатель. В позицию OFF,

Просмотр реальной температуры плит.

1. Температуру верхней левой створки можно увидеть нажав и удерживая кнопку TEMP на левом дисплее. Текущая температура на дисплее.
2. Температуру верхней правой створки можно увидеть нажав и держать кнопку TEMP на правом дисплее. Текущая температура на правом дисплее.
3. Для просмотра температуры нижней плиты нажмите и держите обе кнопки TEMP. Текущая температура будет на левом дисплее.

Переключение между фаренгейтами и цельсиями.

Включить гриль удерживая кнопку TEMP левой стороны. Текущая температура на дисплее переключится. Для обратного переключения повторите процесс.

Инструкция программирования

Время доготовки и температура может меняться в режиме программирования. Выход из программирования происходит через 15 сек. после последнего нажатия кнопки.

Замечание: Температура правой и левой створки программируется только с левого дисплея. (на пример температура на второй кнопке левой стороны это одновременно и температура второй кнопки правой стороны)

Программирование – левая сторона

На 1 секунду нажать и держать TEMP и кнопку продукта (рис.1)
Дисплей теперь покажет "----". Введите пароль 4321 (пароль не высвечивается). Экран будет показывать установленную температуру и будет мигать лампа продукта.

Используйте стрелки для настройки температуры.

Программирование данного продукта завершено. Нажать TEMP снова для выхода из программирования или повторите шаги для другого продукта.

Программирование – правая сторона (только время)

Войдите в режим программирования. Дисплей теперь покажет "----"
Введите пароль 4321 (пароль не высвечивается). Будет показывать установленное время и будет мигать лампа продукта.

Используйте стрелки и кнопку TEMP.

Программирование данного продукта завершено. Нажать TEMP снова для выхода из программирования или повторите шаги для другого продукта.



Рис. 1



Рис. 2

Ежемесячная инспекция

Проверьте и подтяните, если необходимо винты и болты.

Чистка

ВНИМАНИЕ:

Не погружайте гриль в воду. Не поливайте из шланга.
Держите подальше от водяных брызг.
Не мочите кабели. Не брызгайте на нижнюю часть гриля.
Не кладите лед на гриль.

Ежедневно в часы работы.

1. После каждого цикла доготовки удалите жир с поверхностей сгонкой или лопаткой. Края лопатки должны быть затуплены.
2. Протрите поверхности мокрой тряпкой если необходимо. Если происходит прилипание, обработайте гриль антипригарным средством.
3. Вовремя опустошайте карман для жира.

После работы.

1. Нажмите и держите кнопку 4 около 4 секунд для активации режима чистки. Дисплей будет попеременно высвечивать Cln и dly и гриль начнет остывать. При достижении 149 ° C дисплей покажет Cln и раздастся звуковой сигнал. Такая температура будет поддерживаться до тех пор, пока не отключено питание.

Повреждения поверхности не гарантийный случай.

Ваш гриль прослужит долго, если вы будете делать минимально необходимое обслуживание и содержать поверхности в хорошем состоянии. Все поверхности имеют год гарантии от заводских дефектов. Причины, по которым может быть определена неправильная эксплуатация:

1. Неверная установка.
2. Неправильное напряжение или перегрев.

ВНИМАНИЕ:

1. Не используйте абразивы.
2. Не используйте острые лопатки и скребки.
3. Не используйте стальные мочалки.
4. Не используйте жидкости для очистки сковородок.
5. Повреждения поверхности - не гарантийный случай.
2. В режиме чистки удалите пригоревший жир средством Sizzle Plus или чистящим составом из расчета одну столовую ложку средства на стакан воды и соскребите пластиковой лопаткой.
3. Ополосните поверхности чистой мокрой тряпкой или мочалкой.
4. Повторите при необходимости.
5. Обработайте гриль антипригарным средством.
6. С помощью чистящего средства и тряпки очистите не жарочные поверхности гриля. Протрите поверхности мягкой тряпкой.
7. Пользуйтесь инструкцией для средства по удалению жира. Обработайте гриль антипригарным средством.

Калибрация температуры

Данная процедура необходима, если разница между показанием проверочного термометра и дисплеем превышает несколько градусов. Гриль откалиброван на фабрике, данная процедура не должна быть частой.

1. Выключите тумблер. Нажмите и удерживайте обе стрелки при включении питания. Дисплей покажет SET.
2. Нажать и отпустить TEMP левой стороны. На левом дисплее попеременно мигает левая верхняя температура и T1. Используйте стрелки для настройки температуры в соответствии с показаниями пирометра (макс. $\pm 33^{\circ}\text{C}$)
3. Когда левая створка откалибрована, нажмите и отпустите кнопку TEMP на левом дисплее. (рис.4) На левом дисплее попеременно мигает правая верхняя температура и T2. Используйте стрелки и для настройки температуры в соответствии с показаниями пирометра (макс. $\pm 33^{\circ}\text{C}$).
4. Когда правая створка откалибрована, нажмите и отпустите кнопку TEMP на левом дисплее. На левом дисплее попеременно мигает температура нижней плиты и T3. Используйте стрелки для настройки температуры в соответствии с показаниями пирометра (макс. $\pm 33^{\circ}\text{C}$).
5. Нажмите TEMP на правом дисплее или выключите питание для сохранения настроек.

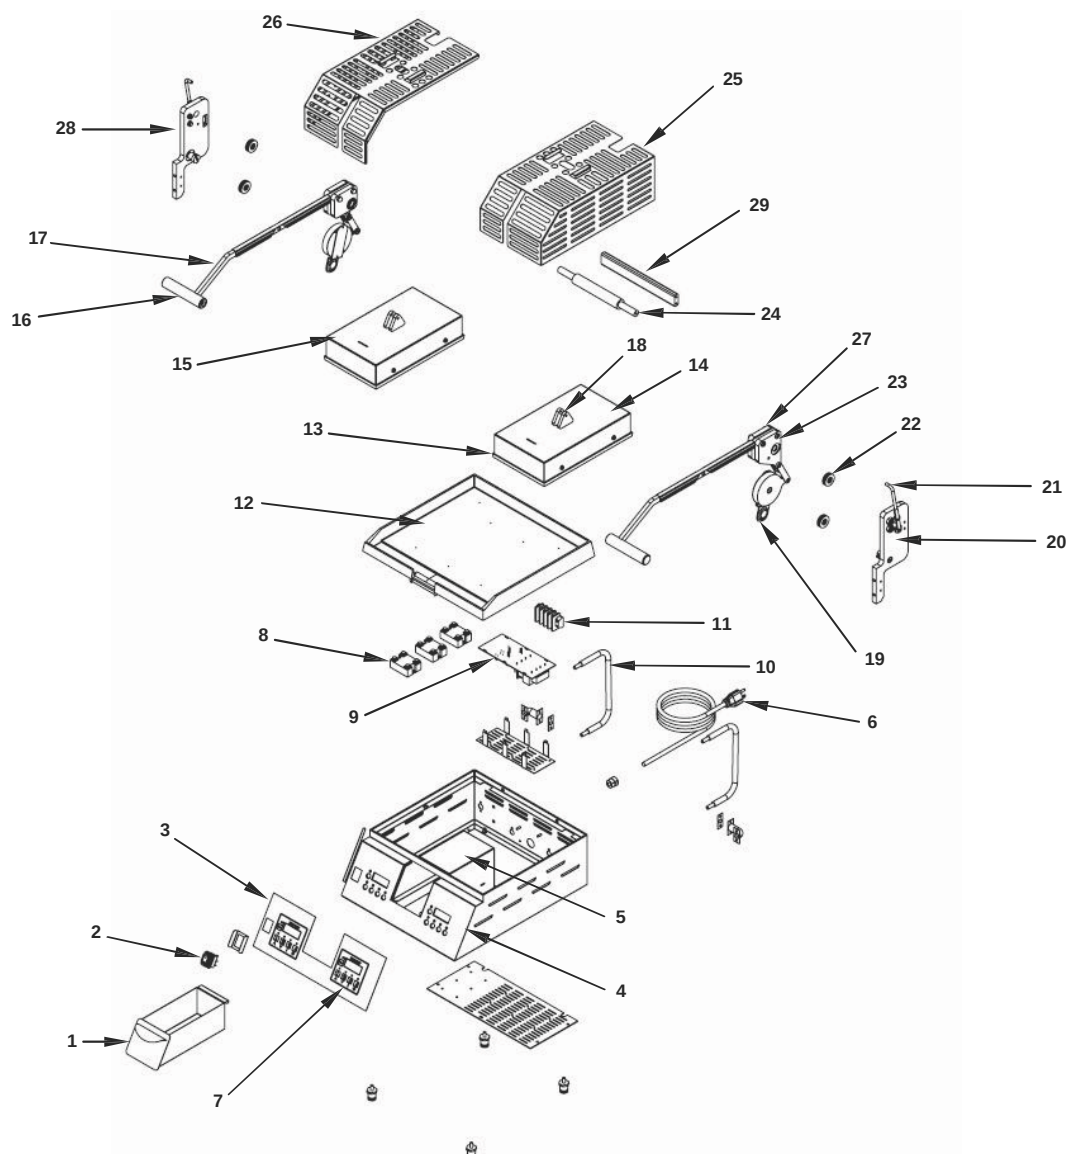


Рис. 3



Рис. 4

Взорванные планы



Part No.	Description	Ref.	Part No.	Description	
1	CG-020	Oil Tray Assembly (карман для жира)	16	CG-015	Handle
2	78-233	Power Switch (выключатель сети)	17	CG-037	Arm
3	CG-062	Overlay (пластина)	18	CG-013	Upper Platen Hanger
4	CG-027	Body Assembly (корпус в сборе)	19	CG-046	Power Spring
5	CG-035	Grease Trap Cabinet (слот для кармана)	20	CG-044	Right Bracket
6	CG-029	Power Cord (кабель)	21	CG-007	Stop Rod (of 2)
7	CG-063	Display PCB (of 2) (дисплей 2шт.)	22	CG-065	Bearing
8	65-058	Relay (of 3) (СС-реле 3шт.)	23	CG-045	Right Arm Connect
9	CG-064	Main PCB (главная плата)	24	CG-050	Arm Connect Rod Axes
10	CG-053	Connect Pipe for Wire (of 2) (соединитель)	25	CG-092	Right Protective Cover
11	PM-059	Terminal Block (клемная колодка)	26	CG-091	Left Protective Cover
12	CG-001	Heater Power (нижний ТЭН)	27	CG-093	Strengthen Block
13	CG-002	Heater Upper (of 2) (верхний ТЭН 2шт.)	28	CG-082	Left Bracket
14	CG-017	Upper Right Grill Cover (правая крышка)	29	CG-081	Bar
15	CG-018	Upper Left Grill Cover (левая крышка)			

Split Lid Contact Grill CG-14D

Электросхемы

