


Вертикальный тостер PRINCECASTLE

Вертикальный контактный тостер для поджаривания булочек



Введение

Описание

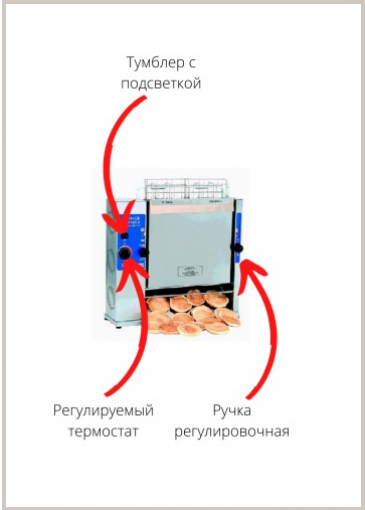

Ширина (с лотком)	635 мм
Высота	668 мм
Глубина	211 мм
Мощность	1,7 кВт
Напряжение	220 В
Вес	34,3 кг



Безопасность

1. При работе тостера его наружные поверхности могут сильно нагреваться.
2. Электропроводка тостера должна быть в исправном состоянии. Без заземления не включать. Присоединение тостера к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.
3. Запрещается прикасаться к подверженным нагреву металлическим частям тостера голыми руками во время её работы, во избежании случайного ожога.
4. Перед переустановкой или перемещением тостер необходимо отключить от электрической сети и охладить.
5. Запрещается использовать тостер после отказов в работе или повреждений.
6. Запрещается разбирать тостер и ремонтировать внутренние детали, не предназначенные для обслуживания пользователем. Замена поврежденного шнура питания производится только квалифицированным специалистом.

7. Не допускается использование тостера лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
8. Запрещается погружать корпус тостера, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
9. К эксплуатации тостера допускаются только лица, прошедшие инструктаж.
10. Не разрешается доставать продукт из тостера при помощи подручных инструментов, например, ножей и т. д.
11. Во время работы тостера категорически запрещается устранять обнаруженные неисправности при его работе.
12. Запрещается использовать аппарат не по назначению.
13. Для очистки наружной части тостера не допускается применять водяную струю.

Настройка тостера Prince Castle

Температура	Низ	Вверх
Термостат установлен на "8"	"1.5"	"2.5"

Подготовка к работе

1. Переключите выключатель питания в положение «ВКЛ» (ON). Загорится оранжевый индикатор.
2. Подождите 45 минут, пока тостер достигнет рабочей температуры.
3. Тостер готов к работе

В течение дня

Перед сборкой сэндвичей поджарьте в тостере требуемое количество булок.

- Отделите верхние половинки булок от нижних.
- **ВНИМАНИЕ!** Булку для датского хот-дога разделять на 2 половины не допускается. Необходимо раскрыть булку «бабочкой» при помощи больших пальцев на 180 градусов

Вставьте нижние и верхние половинки булок в соответствующие отверстия тостера:

- нижние половинки в левой стороне (надпись "HEEL"), верхние – в правой стороне тостера (надпись "CROWN"), плоскость среза должна быть направлена к Вам (к нагревательной пластине).

- Раскрытую булку для датского хот-дога необходимо вставлять в место для нижней булки.
- Извлеките поджаренные булки из лотка, проверьте цвет. Разогретые булки должны иметь золотисто-коричневый цвет на разрезе.
- Используйте булки для сборки сэндвичей.

В конце дня

Выключите оборудование

Процедура мытья оборудования

Тостер "PRINCE CASTLE" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки и сервисных работ необходимо дождаться охлаждения тостера и отсоединить аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 38 Вертикальный тостер

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №38 Вертикальный тостер



Периодическое техническое обслуживание

Тостер, ROBOLABS требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Добавление масла в шестеренки	1 раз в месяц	4.2.1 ДМ



4.2.1 ДМ "Добавление масла в шестеренки"

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут

Вам потребуется:

1. Щетка с мягкой щетиной
2. Масло высокотемпературное, масленка



Внимание!

- Горячие поверхности, необходимо дать остыть нагревательному элементу
- Запрещается мыть оборудование без отключения от сети
- Категорически запрещено выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не следует использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование и защитную пленку

1. Отключите оборудование из розетки. Дайте остыть оборудованию
2. Снимите защитный кожух
3. Очистите шестеренку на тостере щеткой
4. Очистите шестеренку на защитной крышке
5. Добавьте 2-3 капли высокотемпературного машинного масла на шестеренку
6. Произведите сборку в обратной последовательности

1	2	3	4
			
Отключите оборудование из розетки. Дайте остыть оборудованию	Снимите защитный кожух	Очистите шестеренку на тостере щеткой	Очистите шестеренку на защитной крышке
5	6		
			
Добавьте 2-3 капли высокотемпературного машинного масла на шестеренку	Произведите сборку в обратной последовательности		

Возможные неисправности и способы устранения

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Тостер не нагревается Тумблер питания не подсвечивается	Неисправен термостат Неисправна плита	Проверьте подсоединен ли провод питания к соответствующей розетке и напряжению. Вызвать тех. специалиста
Тостер не нагревается. Тумблер питания подсвечивается	Неисправен термостат. Неисправна плита.	Вызвать тех. специалиста
Тостер нагревается, но не включается конвейер	Сорвано ведущее колесо. Потеря контакта в выключателе. Ослабла цепная звездочка. Неисправен мотор. Нет зацепления привода. Неисправен выключатель мотора.	Вызвать тех. специалиста
Нагрев тостера не соответствует установкам на термостате (перегрев/недогрев).	Неисправен термостат.	Вызвать тех. специалиста
Булочки либо пережарены, либо не дожарены.	Проверьте настройки плиты (см. стр. 3 «Настройки плиты»). Проверьте настройки температуры (см. стр. 3 «Настройки термостата»).	Настройте плиту на правильное сжатие продукта. Настройте термостат на правильную температуру.



Инструкция производителя



Prince Castle 297-T.pdf – 254.46

КВ

QR код на тостер PRINCE CASTLE

 **QR код на тостер PRINCE CASTLE.png** – 262.81 KB

