

Льдогенератор SCOTSMAN
Аппарат для приготовления льда



Введение

Описание

Льдогенератор - это оборудование для приготовления льда, который используется в напитках.



Технические характеристики (модель CU3030)

Габариты Д x Ш x В	762 x 762 x 984
Вес	кг 79
Напряжение	220 В
Мощность	кВт 0,75
Форма льда	кубик
Производительность	кг/сут 130



Технические характеристики (модель CU1526/2026)

Габариты Д x Ш x В	660x690x838
Вес	60
Напряжение	220 В
Мощность	кВт 0,7
Форма льда	кубик
Производительность	кг/сут 86



Безопасность

- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети (380В или 220В), проверьте установку устройства защитного отключения УЗО.
- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.
- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или иными предметами, которые могут оказать давление и повредить кабель.
- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В ином случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от оборудования. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы быть уверенным, что оборудование выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом.
- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.
- Если оборудование не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте оборудование от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте неавторизованный персонал к работающему оборудованию, чтобы избежать их контакта, что может привести к травмам и возможно к летальному исходу.
- Если оборудование не используется, выньте вилку из розетки, или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций. Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником.
- Не допускайте тряски оборудования.
- Не храните оборудование в перевернутом виде.
- Предупреждение! Для вашей безопасности корпус изделия должен быть заземлен.
- Устанавливается на устойчивом горизонтальном основании, на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования.

• Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

Панель управления



Индикаторы и переключатели

Power	Питание
Status	Статус
Water	Вода
Sanitize	Обеззараживание
De-scale	Удаление отложений
On	Вкл.
Off	Выкл.
Techniciansection	К сведению технолога
Manual Harvest	Ручной забор
Clean	Очистка
Codedisplay (дисплей кодов)	
F	Цикл заморозки
F мигает	Цикл заморозки не завершен
H	Цикл забора
H мигает	Ручной забор
b	Бункер заполнен
C	Цикл очистки
L	Панель заблокирована
d	Тестовый режим
0	Выкл.
E	Самоконтроль не пройден

Поиск	Питание
1	Отключение по максимальной заморозке с регулировкой времени
2 мигает	Макс. забор - повтор
2	Отключение по макс. забору с регулировкой времени
3	Низкая скорость подачи воды
4	Высокая температура на выходе
5	Отказ датчика температуры отстойника
7	Отказ датчика температуры на выходе
8 мигает	Краткая заморозка - повтор
8	Краткая заморозка - тонкий лед
Мигают все 4 верхних индикатора	Устройство заблокировано дистанционно - обратиться в компанию по тех обслуживанию данных льдогенераторов

Значение индикаторов				
	Питание	Статус	Вода	Удаление отложений и обеззараживание
Зеленый, горит постоянно	Нормальное состояние	Нормальное состояние - бункер заполнен льдом	-	-
Зеленый, мигает	Самоконтроль не пройден	Устройство включается/выключается	-	-
Красный, мигает	-	Диагностическое отключение или отказ датчика температуры (в режиме производства льда)	Нехватка воды	-
Желтый	-	-	-	Необходимо произвести очистку/обеззараживание
Желтый, мигает	-	-	-	Режим очистки
Не горит	Нет напряжения	Устройство выключено	Нормальное состояние	Нормальное состояние


В начале дня



Внимание!

ВКЛЮЧАТЬ ЛЬДОГЕНЕРАТОР НЕОБХОДИМО С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ТРЕБУЕМЫМ ЗАПАСОМ ЛЬДА

1. Переключение тумблер в положение "On".
2. Начинается цикл производства льда.

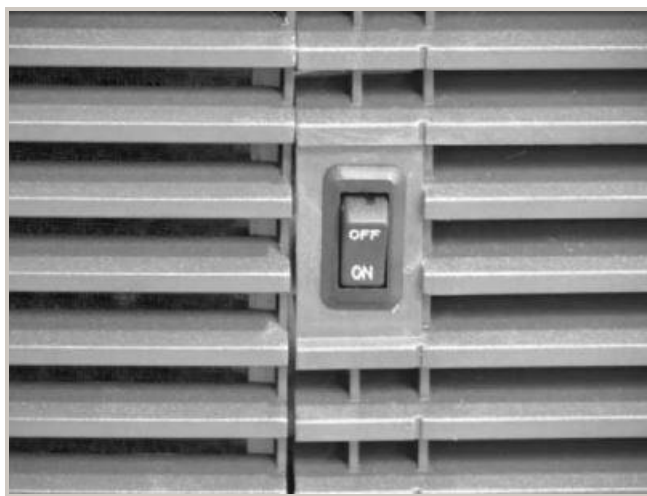

В течении дня

Для использования льда необходимо:

1. Открыть крышку льдогенератора (сдвинуть вверх).
2. Взять совок для льда из держателя.
3. Набрать необходимое количество льда в совок.
4. Закрыть крышку льдогенератора (сдвинуть вниз).

В конце дня

1. Выключите льдогенератор.
2. Отнесите совок для льда и держатель совка на 3х секционную мойку.
3. Очистите бункер для льда.
4. Утилизируйте лед.

Процедура мытья оборудования

Льдогенератор "SCOTSMAN" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?

№ Памятки

Ежедневно

№7 Льдогенератор

Эколаб

Когда?

№ Памятки

Ежедневно

НАССР №7 Льдогенератор

Решение проблем

Проблема	Возможная неполадка	Устранение неполадки
Питание не подается к устройству	Нет напряжения	Проверить выключатель или предохранитель. Произвести сброс или заменить, перезапустить устройство и проверить его работоспособность.
Питание не подается к контроллеру	• Разомкнута цепь трансформатора • Нет контакта в выключателе On/Off или он установлен в положение Off (выкл.)	• Заменить трансформатор • Установить в положение On или заменить
Отключение по превышению максимальной продолжительности заполнения резервуара	Перебои водоснабжения	Возобновить подачу воды
Отключение по превышению максимальной продолжительности заморозки	• Течи в системе подачи воды • Загрязнение воздушного фильтра • Загрязнение конденсатора • Ограниченное пространство.	• Проверить клапан промывки, штору, отстойник, шланг насоса • Очистить воздушный фильтр • Очистить конденсатор • Передвинуть устройство • Проверить зонд датчика толщины льда • Снять и очистить распределитель • Проверить клапан • Проверить на предмет протечек/отказа

Проблема	Возможная неполадка	Устранение неполадки
	слишком горячий - Загрязнение датчика толщины льда или его отключение - Загрязнение распределителя воды - Течи в клапане ввода воды во время цикла заморозки - Подключение к системе горячего водоснабжения - Неполный забор льда - Разомкнут выключатель высокого давления - Разомкнут регулятор давления нагнетания вентилятора - Не вращается привод вентилятора - Насос не нагнетает воду	Обратите внимание! Не производить ремонт в водопроводной системе здания - Проверить систему забора льда - В моделях с воздушным охлаждением - проверить регулятор давления нагнетания вентилятора, проверить привод вентилятора, проверить контроллер с помощью тестового режима - В моделях с водяным охлаждением - проверить, нет ли перебоев водоснабжения - Проверить регулятор давления нагнетания вентилятора - Проверить привод и лопасти вентилятора, проверить контроллер с помощью тестового режима - Проверить привод насоса и контроллер с помощью тестового режима

Инструкция производителя



Льдогенератор Scotsman.pdf – 2.87

MB

QR код на льдогенератор SCOTSMAN



Льдогенератор SCOTSMAN.png – 336.83

KB