

Морозильник SIMECO

Морозильник SIMECO (серия с бортом и без борта) с рабочей поверхностью

KFC



Введение

Описание

Морозильные столы предназначены для хранения предварительно замороженных пищевых продуктов.



Технические характеристики (с бортом и без борта)

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Температура в объеме стола, °C	-18...-22
2	Номинальная холодопроизводительность холодильного агрегата	по паспорту агрегата
3	Род тока	однофазный, переменный
4	Частота, Гц	50
5	Номинальное напряжение, В	220 +/-10%
6	Потребляемая мощность, кВт	0,55
7	Номер хладагента	R404A
8	Общая масса хладагента, кг, не более	0,55
9	Внешние габариты, мм	700x765x830
10	Вес, кг	87



Безопасность

К обслуживанию стола допускаются лица, прошедшие обучение по эксплуатации при работах с холодильными установками. При работе со столом соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать стол без заземления;
- санитарную обработку проводить только на обесточенном столе.
- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;
- при обнаружении неисправностей вызвать электрика, не работать до устранения неисправностей;
- при обнаружении значительной утечки фреона, немедленно отключить стол, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.
- не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно, подверглось падению или имеет какие-то другие повреждения.
- не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.
- не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.
- не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.
- не используйте удлинители кабелей.



Внимание!

Во избежание неоправданного расхода электроэнергии и с целью поддержания более стабильной температуры в камере необходимо соблюдать следующие правила:

- Не рекомендуется помещать в стол холодильный горячие продукты. Их следует сначала охладить до комнатной температуры.
- Двери стола холодильного должны быть всегда плотно закрыты, открывать их следует как можно реже и на короткое время.
- Не следует чем-либо заставлять полки.

Панель управления

Настройка температуры

В начале дня

1. Включить главный выключатель на панели управления (на контроллере «CAREL», дополнительно, нажать кнопку (ON – включить контроллер)) после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится
2. По достижению установленной температуры внутри стола – заложить предварительно охлажденные (замороженные) продукты в стол

В течении дня

При загрузке стола необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты в отведенное для них место, не превышая при этом линии максимальной загрузки, в случае превышения этой линии, циркуляция воздуха не будет достаточной, и температура продуктов будет более высокой, кроме того, испаритель может быстрее, чем обычно, покрываться слоем инея;
- при загрузке продуктов следить за тем, чтобы отверстия вентиляционных каналов испарителя были всегда открыты;
- продукты должны быть разложены равномерно;
- избегать хранения в столе неупакованных продуктов продолжительностью более 4 часов.

В конце дня

1. Выключить оборудование
2. Убрать из стола все продукты
3. Подождать, пока температура внутри стола поднимется до комнатной температуры (при открытых дверцах)

Процедура мытья оборудования

Морозилка "SIMECO" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Периодическое техническое обслуживание

Морозильник SIMECO требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Чистка ребер конденсатора	1 раз в месяц	12.3 ЧК

РМ Карта 4.12 "ЧК" Чистка конденсатора

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник


Вам потребуется:

1. Щетка с мягкой щетиной или пылесос



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование

1. Выключите устройство, нажав выключатель питания. Отключите от электросети
2. Все изделия оборудованы быстросъемными люками для обслуживания агрегата
3. Снимите люк для обслуживания агрегата. Для этого необходимо потянуть его на себя
4. Очистите конденсатор от пыли с помощью щетки с мягкой щетиной
5. Установите люк на место
6. Нажмите на люк, для примагничивания его к корпусу изделия
7. Включите оборудование

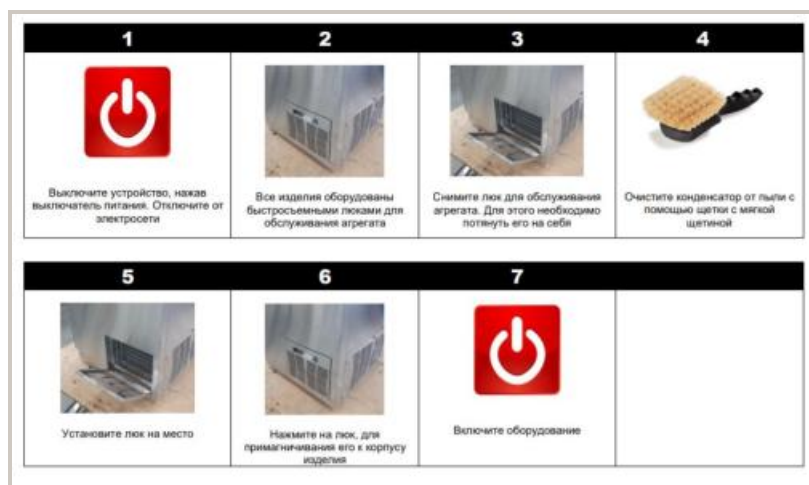

Решение проблем

Прежде чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие вопросы:

- правильно ли подключен стол к линии подачи электроэнергии?
- установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?
- не превышает ли загрузка максимально допустимого уровня загрузки?
- имеют ли место рядом с холодильником источники тепла?
- не слишком ли высокие температура и относительная влажность воздуха в помещении? Очистить конденсатор холодильного агрегата от мусора и пыли

Инструкция производителя

 **Стол морозильный без борта 1 дверь Simesco.pdf** – 191.36
КВ

 **Стол морозильный с бортом 1 дверь Simesco.pdf** – 192.14
КВ

QR код на морозильник SIMECO



 **Морозильник SIMECO.png** – 338.42
КВ