



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование: **Витрина тепловая настольная 2-х ярусная
для бургеров**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Витрина тепловая предназначена для кратковременного сохранения в горячем состоянии пищевых продуктов и раздачи их потребителю на предприятиях общественного питания и торговли, самостоятельно или в составе технологических линий. Витрина используется в режиме теплового (инфракрасного) подогрева.

ВНИМАНИЕ: Завод постоянно работает над улучшением конструкции витрины и поэтому в нем могут быть принципиальные изменения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	220 $\pm$ 10%
Частота тока	50Гц
Потребляемая мощность.....	1,6 кВт
Температурный режим.....	до +65°C
Температура окружающего воздуха	+15...+30°C
Относительная влажность воздуха	30...60%
Габаритные размеры, мм	700x650x700

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Витрина тепловая выполнена в виде закрытого по бокам и сверху настольного модуля с наклонными полками и переставными делителями из прутка. Подогрев осуществляется инфракрасными керамическими нагревателями.

Включить подогрев и (или) освещение каждого яруса витрины, отдельно, можно выключателями, расположенным со стороны обслуживающего персонала. Включение подогрева производится выключателями красного цвета, а подсветка витрины – зелеными выключателями. При этом должна загореться лампа освещения, а от нагревательного элемента начинает поступать тепло.

Все конструктивные элементы витрины, контактирующие с продуктами питания, выполнены из нержавеющей стали, разрешенной Госсанэпиднадзором для контакта с пищей.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При обслуживании и эксплуатации витрины необходимо обязательно соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и требования Стандартов безопасности труда.

К эксплуатации и монтажу витрины допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований техники безопасности, знающие конструкцию витрины и изучившие данный технический паспорт изделия.

Корпус витрины должен быть надежно заземлен.

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАТЬ ВИТРИНУ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩАТЬ ВИТРИНУ, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При работе с витриной необходимо периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства.

Не оставлять включенную тепловую витрину без присмотра.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно изучите данное руководство, т.к. только правильная эксплуатация и сервисное обслуживание служат гарантией длительной безаварийной работы изделия.

После транспортировки или хранения при отрицательных температурах витрину необходимо выдержать при комнатной температуре (не менее 15°C) в течение 24 часов. При первом включении витрины необходимо, чтобы она проработала 15-20 минут. Примерно через 30 минут после включения витрина выходит на максимальную температуру.

Витрина подключается к электрической сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$ с частотой 50 Гц, имеющей защитное заземление, при помощи отдельного электрического щитка.

Наружные и внутренние поверхности витрины необходимо содержать в чистоте. Уборку и очистку витрины необходимо выполнять обученным персоналом не реже 1 раза в месяц.

Для удобства уборки и обслуживания поддоны с направляющими из прутка у витрины съёмные. Достаточно открутить по два винта с каждой стороны и поддон можно снять.

Запрещается использовать абразивные чистящие средства (сода, «пемо-люкс» и т.п.), так как это приводит к появлению царапин.

Чтобы поверхность из нержавеющей стали всегда блестела и радовала глаз, достаточно регулярно протирать ее влажной губкой или мягкой тканью с нейтральным чистящим средством. А затем насухо протереть сухой мягкой тканью. Возможно добавление в воду уксуса, который снимает осадок от воды.

Санитарную обработку следует проводить при отключенном электропитании.

6. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Контроллер «ELIWELL». Кнопки управления и светодиоды:



«UP» -----увеличение значений;



«DOWN» --уменьшение значений;



«fnc» -----Esc (выход);

Вкл. функции задаваемой параметром;



«set»-----доступ к Рабочей Точке;
подтверждение команды.

1	тепловой элемент	горит при работающем тепловом элементе; мигает при задержке, защите или блокировке
	авария	горит при наличии аварии; мигает при отключении зуммера


Просмотр и установка рабочей температуры:

Для индикации значения температуры Рабочей Точки нажмите на 1 секунду и отпустите кнопку «set», появится метка set, еще раз нажмите кнопку «set» - появится значение температуры Рабочей

Точки, которое можно изменять нажатием «UP» или «DOWN». Для подтверждения выбранного значения Рабочей Точки нажмите кнопку «set».

В случае необходимости внесения изменений в параметры электронного контроллера желательно обратиться к персоналу специализированной обслуживающей организации, т.к. доступ в меню контроллера защищен паролем.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

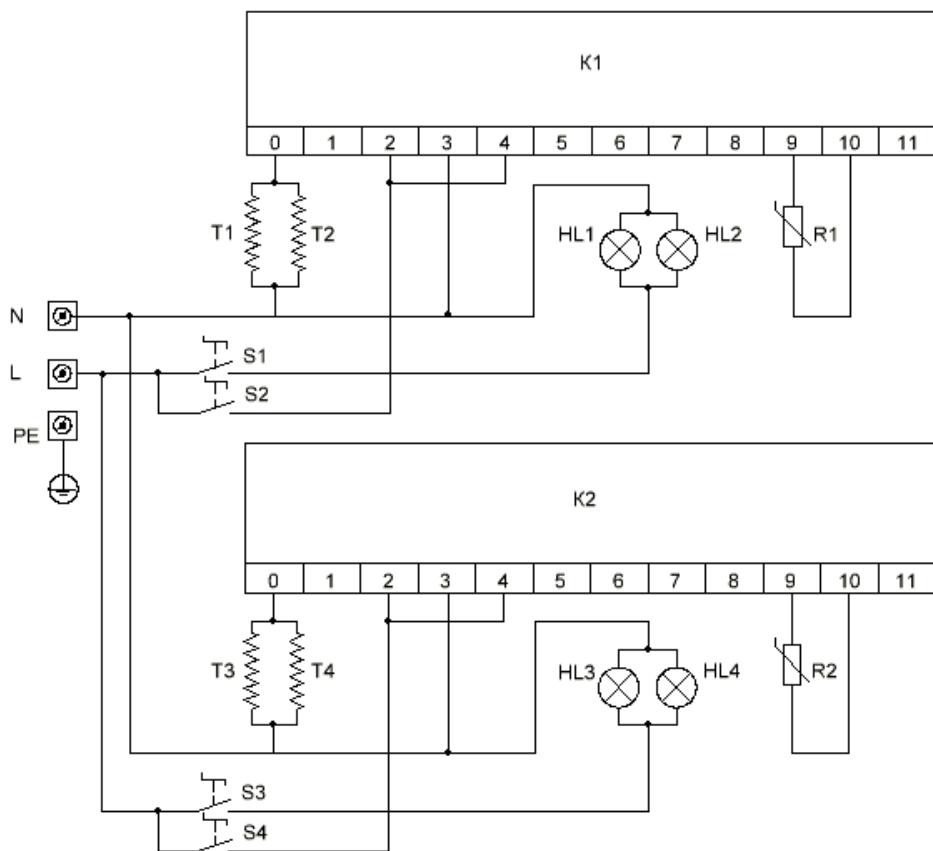

HL1-4 - лампы подсветки;
K1-2 - контроллер;
R1-2 - датчик;

S1-4 - выключатели
T1-4 - инфракрасный
нагреватель

Для удобства обслуживания электрической части специализированным персоналом в витрине предусмотрена возможность доступа к тепловому элементу.

Для доступа к тепловому элементу с выключателями и контролерами на верхнем ярусе достаточно открутить шесть винтов на крышки витрины и снять крышку. И дополнительно по два винта с каждой стороны чтобы снять тепловой элемент с верхнего яруса.

Для доступа к тепловому элементу среднего яруса достаточно открутить по два винта с каждой стороны у поддона с направляющими из прутка, снять поддон и крышку среднего яруса. И дополнительно по два винта с каждой стороны чтобы снять тепловой элемент.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует исправное функционирование изделия в течение 1 года с момента изготовления, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Серийный номер _____

Подпись лиц, ответственных за приемку:

1. Упаковщик _____

2. ОТК _____

Штамп ОТК.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Ф.И.О. сервисного мастера: _____

(подпись) _____

«__» _____ 20__ г.