

Ларь морозильный SIMECO

Ларь морозильный для хранения продуктов, прошедших глубокую заморозку в морозильной камере



Введение

Описание

Ларь морозильный предназначен для кратковременного хранения замороженных продуктов.



Технические характеристики

Температура °C	-18...-22
Номинальная холодопроизводительность холодильного агрегата	по паспорту агрегата
Частота, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220 +/-10%
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Номер хладагента	R404A
Общая масса хладагента, кг, не более	0,33
Внешние габариты, мм	605x805x1290
Масса	85

Безопасность

При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- при подключении оборудования проверьте соответствие характеристик сети и электроприборов оборудования, а также исправность розетки, вилки и провода электропроводки на отсутствие нарушений изоляции;

- каждая единица оборудования должна питаться от отдельной сетевой розетки;
- не пользуйтесь удлинителями и переходниками. Необходимо помнить, что включение прибора с использованием переходников и удлинителей создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей;
- при наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус оборудования (пощипывание при касании металлических частей) отключите оборудование от сети и вызовите специалиста для устранения неисправностей;
- не прикасайтесь одновременно к оборудованию и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны и др.), особенно, если ваши руки мокрые;
- отключайте оборудование от сети на время: мойки и чистки его внутри и снаружи, мытья полов под оборудованием, устранения неисправностей.



Внимание!

- Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания
- Использовать острые предметы для удаления инея и льда
- Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки

Программирование

Регулировка температуры

1. Нажмите на кнопку "SET / ON / MODE"
2. Установите требуемое значение кнопками "Вверх" и "Вниз"
3. Нажмите на кнопку ""SET / ON / MODE"" для сохранения и выхода из меню программирования.



	«UP»----- увеличение значений; включение разморозки в ручном режиме;
	«DOWN» - уменьшение значений;
	«fnc»----- Esc (выход); Вкл. функции задаваемой параметром;
	«set» ----- доступ к Рабочей Точке; подтверждение команды.

	компрессор или реле	горит при работающем компрессоре; мигает при задержке, защите или блокировке
	оттаивание испарителя	горит при оттайке; мигает при «ручной» оттайке
	авария	горит при наличии аварии; мигает при отключении зуммера
	вентилятор	горит во время работы вентилятора

В начале дня

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку
2. Переключите тумблер в положение "ВКЛ"
3. Проверьте установочную температуру
4. В течении 30 минут морозильный ларь выйдет в рабочий режим
5. Пополните запас продуктов после достижения внутри объема температуры хранения -18 С°

В течении дня

1. Открывайте крышку морозильного ларя только для того чтобы достать продукт для жарки
2. При пополнении запасов укладывайте продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме
3. Храните пищевые продукты в упаковке



В конце дня

1. Переложите продукты в другой морозильный ларь (морозильную камеру)
2. Переведите тумблер в положение "ВЫКЛ"
3. Отключите электропитание, вынув вилку из розетки
4. Снимите крышку морозильного ларя и отнесите на 3-х секционную мойку

Процедура мытья оборудования

Морозильный ларь "SIMECO" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Периодическое техническое обслуживание

Морозильный ларь SIMECO требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Чистка ребер конденсатора	1 раз в месяц	4.10 ЧК

РМ Карта 4.10 "ЧК" Чистка ребер конденсатора

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник


Вам потребуется:

1. Резиновые перчатки
2. Щетка с мягкой щетиной



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы

1. Нажать выключатель питания. Контрольная лампа в выключателе гаснет. Не следует изменять температуру, установленную на терморегуляторе.
2. Все изделия оборудованы быстросъемными люками для обслуживания агрегата.
3. Снять люк для обслуживания агрегата. Для этого необходимо потянуть его на себя.
4. Очистить конденсатор от пыли.
5. Установить люк на место.
6. Нажать на люк, для примагничивания люка к корпусу изделия.
7. Включить изделие, нажав на кнопку включения. Включится подсветка выключателя.

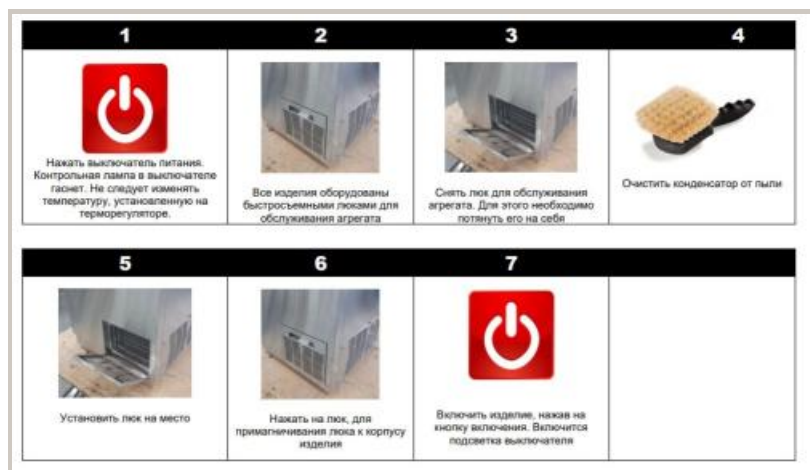

Решение проблем

Прежде чем позвонить за сервисом:

1. Проверить подключено ли устройство к напряжению питания
2. Проверить имеется ли напряжение питания в электросети
3. Проверить не покрыт ли испаритель инеем или льдом
4. Проверить состояние на конденсаторе, а в случае необходимости тщательно очистить

Симптомы	Возможные причины	Решение
Морозилка не работает - не слышна работа агрегата, панель управления не показывает значения температуры	• Неисправная кнопка on/off. • Устройство не подключено. • Неисправный кабель питания. • Отсутствие напряжения питания в сети.	• Переключить выключатель в положение ON и проверить загорит ли красная лампочка выключателя. Проверить соединения выключателя. • Подключить штепсельную вилку. • Отключить питание и связаться с сервисом, заказать новый кабель питания. • Проверить выключатели или выключатели в распределительном щите.
Морозилка не достигает заданную температуру - слышна работа компонентов, дисплей показывает температуру	• Испаритель покрытый инеем или льдом. Испаритель находится внутри рефрижератора между камерами. • Грязный конденсатор агрегата. • Неисправный вентилятор конденсатора. • Неисправный датчик или неправильно расположен датчик.	• Разморозить устройство. Произвести операции ручного размораживания. В случае необходимости отключить и оставить открытую дверцу рефрижератора с целью полного размораживания. • Очистить конденсатор с помощью кисти или сжатого воздуха. • Проверить работает ли вентилятор правильно, подается ли напряжение питания. В случае необходимости заказать новый вентилятор. • Проверить положение датчика.

Инструкция производителя



Морозильный ларь Simeco.pdf – 191.2

KB

QR код на морозильный ларь SIMECO



Ларь морозильный SIMECO.png – 338.44

KB