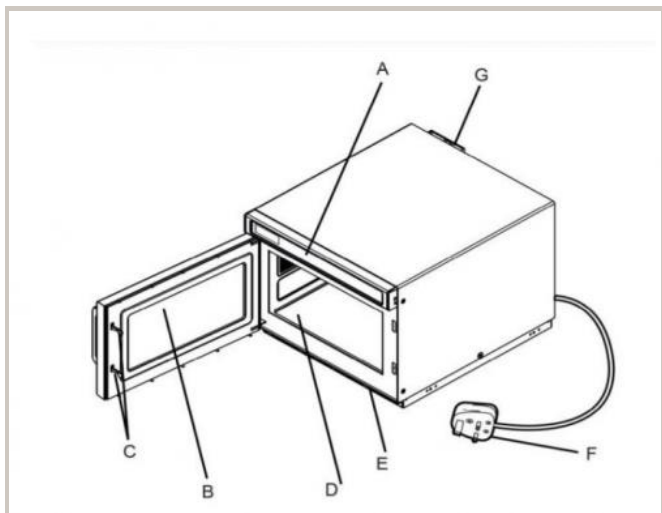


Микроволновая печь MERRYCHEF

Микроволновая печь Merrychef MD180017LUK, MD180017LEU

KFC**Введение****Описание**

Микроволновая печь Merrychef предназначена для приготовления, разогрева блюд на предприятиях общественного питания. Оборудование подходит для тяжелых условий эксплуатации с большой нагрузкой.

**A - панель управления****B - смотровое окно****C - система защитной блокировки****D - керамическая панель****E - фильтр****F - вилка****G - вентиляция**

Безопасность

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травм людей или чрезмерного воздействия энергии СВЧ-излучения печи, при ее использовании соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие указания:

1. Данное устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не контролируются относительно использования данного устройства лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
2. При повреждении шнура питания, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности. (Для устройств с подсоединением типа Y - специальным шнуром, не заменяемым пользователем).
3. ВНИМАНИЕ: Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
4. ВНИМАНИЕ: Для любого лица, не являющегося компетентным специалистом, опасно выполнять любые операции по обслуживанию или ремонту, связанные со снятием крышки, защищающей от СВЧ-излучения.
5. ВНИМАНИЕ: Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
6. ВНИМАНИЕ: При нагреве напитков в микроволновой печи может произойти их замедленное бурное вскипание, поэтому при обращении с таким контейнером необходимо соблюдать осторожность.
7. ВНИМАНИЕ: Содержимое бутылочек и баночек для детского питания необходимо перемешивать или встряхивать и проверять температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
8. Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
9. При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью для предупреждения возможного возгорания.
10. При появлении дыма выключите устройство или отсоедините его от электросети и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
11. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, не следует нагревать в микроволновых печах, так как они могут взорваться даже после завершения СВЧ-нагрева.
12. Печь следует регулярно чистить и удалять любые остатки пищи.
13. Не допускается мыть устройство струей воды. (Для напольных устройств и устройств со степенью защиты ниже IPX5.)
14. Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к ухудшению состояния поверхности, сокращению срока службы устройства и, возможно, к опасной ситуации.
15. Используйте только термощуп, рекомендованный для этой печи. (Для духовок, оснащенных зондом для измерения температуры.) 16. Прочтите и выполняйте указания на странице 2: "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ-ЭНЕРГИИ".
17. Использование металлических контейнеров для еды и напитков при приготовлении в микроволновой печи запрещено.

Программирование

Панель управления



Программирование для разогрева в одну стадию

1. Откройте дверцу и нажмите кнопку "1" на 5 секунд, звуковой сигнал прозвучит один раз и печь войдет в режим программирования.
 2. Появится "PROGRAM" (Программа). (с) Настройка программы: Нажмите цифровую кнопку для настройки программы. Через 2 секунды на экране отобразится время, связанное с этой цифровой кнопкой.
 3. Введите время: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени.
 4. Нажмите кнопку "POWER LEVEL" (Уровень мощности), появится "%POWER". Нажимайте цифровые кнопки для выбора желаемого уровня мощности, и загорится соответствующий индикатор. Если вы хотите выбрать полный уровень мощности, нажмите последовательно "1" и "0", затем на экране отобразится "% POWER". Если мощность не выбрана, по умолчанию используется 100% мощность.
- Примечание: Сначала установите время, затем выберите мощность.
5. После установки времени и мощности нажмите "START", программа приготовления будет сохранена. После сохранения программы отображается "PROGRAM" (Программа).
 6. Если введенное вами время приготовления превышает макс. время в параметре пользователя 7, то когда вы нажмете "START" для сохранения программы, будут выдаваться три коротких звуковых сигнала о том, что это значение времени не используется. На экране затем появится "PROGRAM" (Программа). Установленное ранее время не изменится.
 7. Закройте дверцу, печь вернется в режим готовности. Если вы нажмете кнопку "STOP" в процессе настройки, то печь перейдет в режим открытой дверцы. Программа не сохранится и будет потеряна. Если есть программа, сохраненная как процедура в памяти, нажмите соответствующую цифровую кнопку, и сохраненная программа запустится. Если нет сохраненной программы, то будет выдан звуковой сигнал при нажатии цифровой кнопки, и она не будет работать. Например: настройте программу приготовления в памяти, с уровнем мощности 70% и временем приготовления 1 минута 25 секунд.

Шаг 1: Откройте дверцу и нажмите цифровую кнопку "1" на 5 секунд, появится "PROGRAM" (Программа).

Шаг 2: Нажмите цифровую кнопку "3", на экране появится "P:03". Через две секунды на экране появится соответствующее время ":30".

Шаг 3: Нажмите цифровые кнопки "1", "2" и "5" для ввода времени приготовления.

Шаг 4: Нажмите кнопку "7", появится "1:25 70". Настройка завершена.

Шаг 5: Нажмите для сохранения. При использовании программы в следующий раз просто нажмите "3", запустится соответствующая программа.

В начале дня

1. Включите микроволновую печь

В течении дня

1. Откройте дверку печи, поместите в нее продукт и закройте дверку печи.

- На дисплее появится надпись «READY» (ГОТОВ).

2. Нажмите на требуемую кнопку приготовления на панели.

- Печь начнет работать, и начнется обратный отсчет времени.
- На дисплее будет отображаться время приготовления, «STAGE 1» (СТАДИЯ 1), «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ). На дисплее будет отображаться только надпись «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ), когда присутствует микроволновая энергия.
- Если был запрограммирован уровень мощности отличный от 100 процентов, тогда на дисплее будет отображаться надпись «STAGE 1» (СТАДИЯ 1), «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) и «% MW POWER» (% МИКРОВОЛНОВОЙ МОЩНОСТИ).

3. По истечении времени приготовления печь остановит приготовление и подаст звуковой сигнал.

В конце дня

1. Выключите микроволновую печь

Процедура мытья оборудования

Микроволновая печь "MERRYCHEF" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№47 Микроволновая печь

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №47 Микроволновая печь



Решение проблем

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Печь невозможно запустить.	(1) Неплотно вставлена вилка шнура электропитания.	Извлеките вилку из розетки. Затем снова вставьте через 10 секунд.
	(2) Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель (ремонтируется профессиональным персоналом нашей компании).
	(3) Проблема в розетке.	Проверьте розетку с помощью других электроприборов.
Печь не нагревает.	(4) Неплотно закрыта дверца.	Убедитесь, что дверца плотно закрыта.

Инструкция производителя

 **Merrychef MD180017LEU.pdf** – 711 КВ

QR код на микроволновую печь Merrychef MD180017



Микроволновая печь Merrychef MD180017LUK.png – 337.44

KB