

Тепловая витрина Follett

Тепловая витрина для хранения предварительно упакованного продукта



Введение

Описание

Оборудование для хранения предварительно упакованного продукта. Оборудование используется для увеличения скорости обслуживания.

- ✓ Два уровня хранения
- ✓ Наклонные полки
- ✓ Регулируемые разделители
- ✓ Подсветка
- ✓ Регулировка температуры
- ✓ Корпус выполнен из нержавеющей стали
- ✓ Простая в уходе и чистке



Напряжение	220 В
Мощность	2,72 кВт
Длина	1050
Ширина	650
Высота	650
Вес	90 кг

Безопасность


- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте электрический кабель, вилку кабеля или любые

части изделия в воду или в какую-либо другую жидкость.

- Не оставляйте горячую витрину без присмотра.
- Не разрешается эксплуатация любого оборудования, у которого повреждены электрический кабель или вилка.
- Пользование приспособлениями, не рекомендованными заводом-изготовителем оборудования, может привести к травме.
- Не допускайте, чтобы электрический кабель свисал с кромки стола или касался горячих поверхностей.
- Будьте особенно внимательны при перемещении оборудования, в котором находится горячий жир или другая горячая жидкость.
- Не разрешается применять оборудование для любых целей, кроме как по прямому назначению.
- Во избежание поражения электрическим током подключайте только к заземлённой розетке.


Программирование

Есть два контроллера, каждой полки. Нагревательные элементы есть как внизу полок, так и сверху. Регулируя температуру на цифровом контроллере, вы регулируете температуру нагрева нижних поверхностей полок. Верхние нагреватели работают непрерывно, независимо от настроек контроллера.

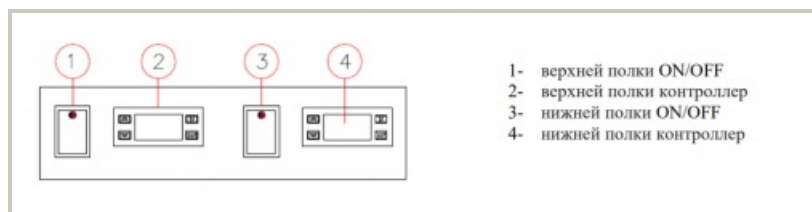

Для изменения настройки:

1. Удерживать SET 2сек., на экране загорится символ термометра
2. Стрелками ВВЕРХ, ВНИЗ установить желаемую температуру
3. Нажать SET для выхода из режима настройки.

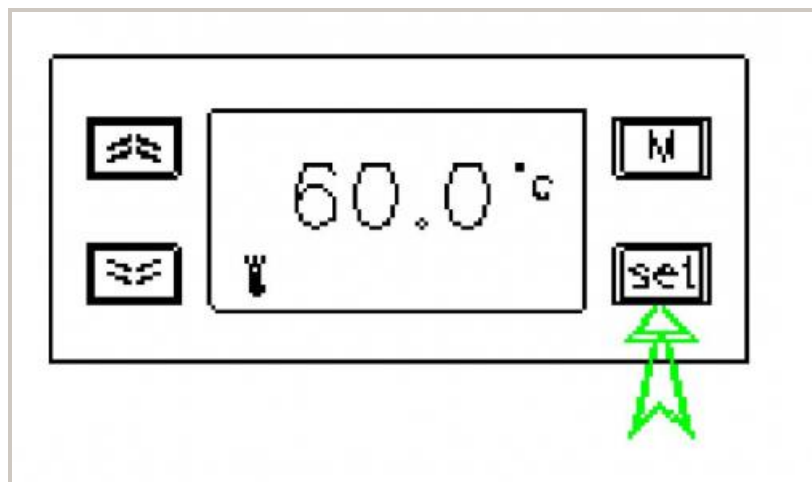



Внимание!

Заданное значение температуры должно быть не менее 65С.

Страна	Температура готового продукта
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В начале дня

Для включения устройства в работу следует:

1. Подключить штепсельную вилку в розетку
2. Нажать кнопку ON/OFF (горит красный диод на кнопке)
3. После включения устройства в работу высвечивается действительная температура работы на панели управления; заданная температура достигается через 30 минут после включения

В течении дня

Для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей на витрине или на бургершуте используются угловые таймеры и специальные настенные часы.

Угловой таймер, представляет собой металлический уголок с цифрами от 1 до 12 двух цветов – красного и черного. Используется в ресторанах KFC для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей.

Часы для углового таймера – используются для отслеживания сроков хранения с помощью угловых таймеров. Часы имеют два круга цифр – внешний и внутренний.

Ставим таймеры по внешнему кругу цифр на часах, списываем сэндвичи по внутреннему кругу цифр на часах:

после приготовления сэндвича, поставьте тот уголок, который соответствует в этот момент цифре внешнего круга, когда стрелка часов по внутреннему кругу дойдет до этой цифры, спишите сэндвич.



В конце дня

1. Переключите выключатели в положение ВЫКЛ.
2. Отключите провод питания от розетки.
3. Извлеките полки и поддоны.
4. Отнесите инвентарь на 3-х секционную мойку.

Процедура мытья оборудования

Тепловая витрина "Follett" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.



Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№№19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))



Возможные проблемы и способы устранения

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Подогреватель не работает: - не слышна работа агрегата, контроллер не показывает значения температуры	- Неисправная кнопка on/off - Устройство не подключено - Неисправный кабель питания - Отсутствие напряжения питания в сети	- Переключить выключатель в положение ON и проверить загорит ли красная лампочка выключателя - Подключить штепсельную вилку - Отключить питание и обратиться в сервисную компанию - Проверить выключатели или выключатели в распределительном щите
Контроллер работает, но нагрев отсутствует Низкая температура Цифровой регулятор показывает А 21 или А 22 Нет света	- Нагревательные элементы или проблема соединения - Проблема нагревателей Датчик температуры "OPE" или "SHR" - Лампы изношены или корпус лампы и патрона повреждены	Вызовите технического специалиста

Инструкция производителя

 **Буреп шут Follett.pdf** – 1 MB

QR код на Follett

