

Холодильник/морозильник SKYCOLD GNH/GNL

Холодильник/морозильник SKYCOLD GNH/GNL

KFC**Введение****Описание**


Холодильный (морозильный) стол предназначены для хранения охлажденных (замороженных) пищевых продуктов.

**Безопасность**

К обслуживанию стола допускаются лица, прошедшие обучение по эксплуатации при работах с холодильными установками. При работе со столом соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать стол без заземления;
- санитарную обработку проводить только на обесточенном столе.
- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;
- при обнаружении неисправностей вызвать электрика, не работать до устранения неисправностей;
- при обнаружении значительной утечки фреона, немедленно отключить стол, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.
- не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно, подверглось падению или имеет какие-то другие повреждения.
- не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.
- не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.
- не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.
- не используйте удлинители кабелей.


Панель управления

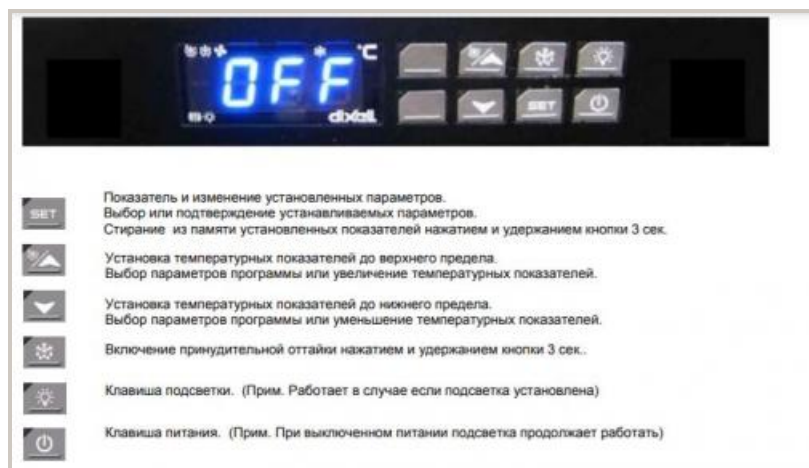

Символы дисплея



Настройка температуры

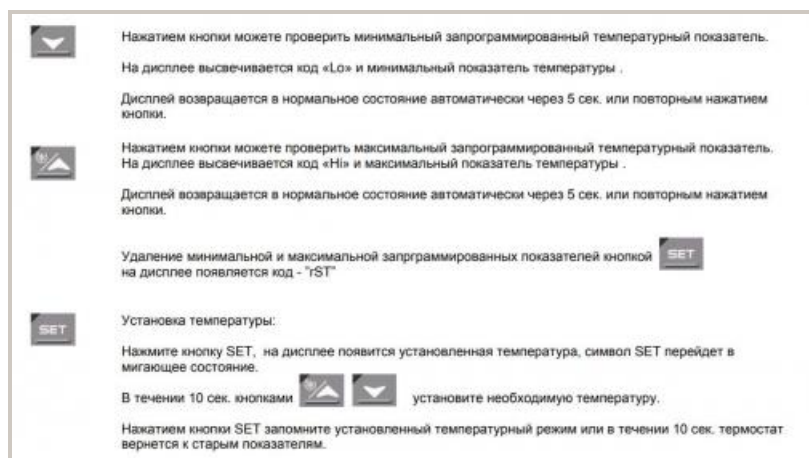

В начале дня

1. Включить главный выключатель на панели управления (на контроллере «CAREL», дополнительно, нажать кнопку (ON – включить контроллер)) после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится
2. По достижению установленной температуры внутри стола – заложить предварительно охлажденные (замороженные) продукты в стол

В течение дня

При загрузке стола необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты в отведенное для них место, не превышая при этом линии максимальной загрузки, в случае превышения этой линии, циркуляция воздуха не будет достаточной, и температура продуктов будет более высокой, кроме того, испаритель может быстрее, чем обычно, покрываться слоем инея;
- при загрузке продуктов следить за тем, чтобы отверстия вентиляционных каналов испарителя были всегда открыты;
- продукты должны быть разложены равномерно;
- избегать хранения в столе неупакованных продуктов продолжительностью более 4 часов.

В конце дня

1. Выключить оборудование
2. Убрать из стола все продукты
3. Подождать, пока температура внутри стола поднимется до комнатной температуры (при открытых дверцах)

Процедура мытья оборудования

Холодильник/морозильник "SKYCOLD" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№28 Холодильные камеры

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №28 Холодильные камеры



Периодическое техническое обслуживание

Холодильник/морозильник SKYCOLD требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Чистка ребер конденсатора	1 раз в месяц	4.6 ЧФ

РМ Карта 4.6 "ЧФ" Чистка фильтра

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	После закрытия
Продолжительность	15 минут


Вам потребуется:

1. Резиновые перчатки
2. Моющее и дезинфицирующее средство К-204, К214 Тайгета



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование

1. Выключите охлаждающую систему, нажав выключатель питания. Дисплей контроллера погаснет
2. Снимите защитную пластину для техобслуживания. Для этого возьмитесь за нижнюю часть пластины, поднимите её вверх и потяните на себя
3. Поднимите держатель фильтра
4. Извлеките фильтр
5. Вымойте фильтр методом 3-х ванн согласно памятке Cleaning Captain №10. Высушите на перфорированном стеллаже
5. Установите фильтр в обратной последовательности, следуя шагам 3,4
7. Установите защитную пластину
3. Включите охлаждающую систему и убедитесь, что температура начала опускаться

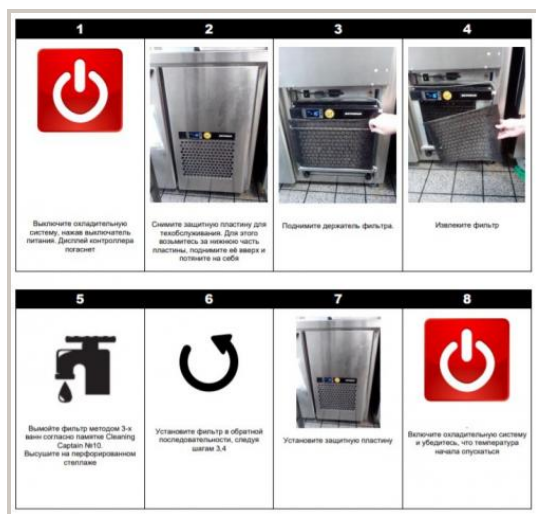

Решение проблем

Предупреждающие коды

"P1"	Температурный датчик поврежден. Свяжитесь с сервисной службой.
"P2"	Датчик оттайки поврежден. Агрегат работает, но термометр не определяет температуру. Оттайка происходит в запрограммированном режиме. Свяжитесь с сервисной службой.
"P3"	Конденсационный датчик поврежден. Свяжитесь с сервисной службой.
"HA"	Слишком высокая температура внутри оборудования.
"LA"	Слишком низкая температура внутри оборудования.
"HA2"	Слишком высокая температура конденсатора. Очистите воздушный фильтр. Инструкция по очистке фильтра на стр. 6.
"LA2"	Слишком низкая температура конденсатора.
"EE"	Ошибка программирования. Нажатием любой кнопки верните агрегат в нормальное состояние. На дисплее в течении 3 сек. высветится код "rST".

Если агрегат не включается:

Проверьте горит ли световой индикатор клавиши включения.

Проверьте подключение оборудования к электрической сети.

Проверьте исправность предохранителя в розетке.

Если агрегат не охлаждает или не выдает нужную температуру:

Проверьте горит ли световой индикатор клавиши включения

Проверьте подключение оборудования к электрической сети

Проверьте исправность предохранителя в розетке .

Проверьте, что термостат установлен правильно.

Проверьте, что конденсатор агрегата не засорен. Если не сливается вода из ванны

Проверьте, что решето ванны не засорено.

Инструкция производителя

 **Холодильный стол SKYCOLD.pdf** – 413.25
KB

QR код на холодильный стол SKYCOLD



 **QR код на холодильник (морозильник) SKYCOLD.png** – 338.24
KB