

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ– COLD LINE**МОДЕЛИ: GNH, GNL, P/S, ВРС, D, B1S, B2S и BS**

СОДЕРЖАНИЕ

Получение товара	3
Установка	3
Введение в эксплуатацию	3
Электронный регулятор:	4
<i>-Клавиши</i>	4
<i>-Световые символы</i>	4
<i>-Установка температуры</i>	5
<i>-Сигналы о повреждениях</i>	5
Холодильный агрегат:	6
<i>-Отделение холодильного агрегата (кассеты)</i>	6
<i>-Обслуживание холодильного агрегата</i>	6
Разборка оборудования	7
<i>-Вытягивающиеся ящики</i>	7
<i>-Направляющие</i>	7
Чистка оборудования	8
Возможные неисправности	8
Гарантийные обязательства	9

TUOTETIEDOT – PRODUCT INFORMATION

Tyyppi / Type of unit

Valmistusnumero / Serial number

Ostopaikka ja -aika / Place and date of purchase

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед введением в эксплуатацию. Сохраните инструкцию для последующего использования.

Выполняя инструкции производителя вы получите наибольшие выгоды от использования, безукоризненную работу и продлите срок эксплуатации оборудования. Также это избавит вас от лишних ремонтных затрат и повысит продуктивность использования

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА

Проверьте оборудование перед введением в эксплуатацию. В случае обнаружения повреждений произошедших при доставке сделайте пометку в накладных бумагах и известите об этом водителя. Производитель не несет ответственность за повреждения произошедшие при транспортировке.

УСТАНОВКА И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Распакуйте оборудование рядом с местом установки.

Снимите защитную пленку со всей поверхности оборудования.

Установите оборудование в горизонтальное положение. Используйте при этом регулирующие ножки. Правильная установка обеспечивает легкое открывание дверей и выдвижных ящиков.

Оборудование на роликах установите на ровную и твердую поверхность.

Убедитесь что все ролики соприкасаются с полом.

Убедитесь, что под оборудованием нет препятствий для отвода конденсированного воздуха. Конденсированный воздух из холодильного агрегата отводится через отверстия в днище стола.

Температура окружающей среды в момент использования оборудования рекомендуется в пределах +5 до +25°C.

Не подключайте электричество прежде чем все поверхности не будут сухими!

Сохраняйте оборудование от попадания прямых солнечных лучей, отопительных элементов.


Подключите оборудование к заземленной сети 230 В / 50 Гц, с установленным предохранителем 10А.

Холодильное оборудование Cold Line предназначено для холодного хранения охлажденных продуктов.

Приправы и продукты приготовленные с использованием уксуса, соусы и джемы необходимо хранить в закрытом виде!

Перед началом эксплуатации слабым мыльным раствором промойте все поверхности оборудования. Для мойки используйте обычные жидкие моющие средства применяемые для мойки посуды.

Не используйте моющие средства порошкового типа!

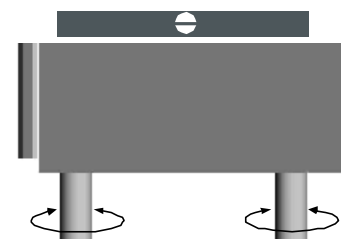

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ WING



Показатель и изменение установленных параметров.
Выбор или подтверждение устанавливаемых параметров.
Стирание из памяти установленных показателей нажатием и удержанием кнопки 3 сек.



Установка температурных показателей до верхнего предела.
Выбор параметров программы или увеличение температурных показателей.



Установка температурных показателей до нижнего предела.
Выбор параметров программы или уменьшение температурных показателей.



Включение принудительной оттайки нажатием и удержанием кнопки 3 сек..



Клавиша подсветки. (Прим. Работает в случае если подсветка установлена)



Клавиша питания. (Прим. При выключенном питании подсветка продолжает работать)

Символы дисплея



Когда символ горит, агрегат в режиме охлаждения.



Когда символ мигает с символом  -регулятор в режиме программирования.



Когда символ горит, вентилятор испарителя в работе.



Когда символ мигает вместе с  -символом, регулятор в режиме программирования



Когда символ горит, агрегат в режиме оттаивания.



Когда символ горит, агрегат в режиме быстрой заморозки.



Предупреждающий символ (предупреждающие коды на стр. 5)



Когда символ горит, подсветка включена. (Прим. Работает в случае если подсветка установлена)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ WING

Установка температуры и проверка установленных параметров



Нажатием кнопки можете проверить минимальный запрограммированный температурный показатель.

На дисплее высвечивается код «Lo» и минимальный показатель температуры .

Дисплей возвращается в нормальное состояние автоматически через 5 сек. или повторным нажатием кнопки.



Нажатием кнопки можете проверить максимальный запрограммированный температурный показатель. На дисплее высвечивается код «Hi» и максимальный показатель температуры .

Дисплей возвращается в нормальное состояние автоматически через 5 сек. или повторным нажатием кнопки.

Удаление минимальной и максимальной запрограммированных показателей кнопкой на дисплее появляется код - "rST"



Установка температуры:

Нажмите кнопку SET, на дисплее появится установленная температура, символ SET перейдет в мигающее состояние.



В течении 10 сек. кнопками установите необходимую температуру.

Нажатием кнопки SET запомните установленный температурный режим или в течении 10 сек. термостат вернется к старым показателям.

Предупреждающие коды

"P1"	Температурный датчик поврежден. Свяжитесь с сервисной службой.
"P2"	Датчик оттайки поврежден. Агрегат работает, но термометр не определяет температуру. Оттайка происходит в запрограммированном режиме. Свяжитесь с сервисной службой.
"P3"	Конденсационный датчик поврежден. Свяжитесь с сервисной службой.
"HA"	Слишком высокая температура внутри оборудования.
"LA"	Слишком низкая температура внутри оборудования.
"HA2"	Слишком высокая температура конденсатора. Очистите воздушный фильтр. Инструкция по очистке фильтра на стр. 6
"LA2"	Слишком низкая температура конденсатора.
"EE"	Ошибка программирования. Нажатием любой кнопки верните агрегат в нормальное состояние. На дисплее в течении 3 сек. высветится код "rST".

Предупреждения "HA", "LA", "HA2" ja "LA2" закончатся автоматически, когда агрегат вернется в запрограммированный режим работы или после включения системы оттаивания

Звуковые сигналы можете заглушить нажатием любой из кнопок регулятора.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

Отделение агрегата для чистки или ремонта

Нажатием кнопки  выключите питание агрегата.

Снимите фасадную решетку (1).

Выдерните эл.шнур из гнезда агрегата (2).

Снимите воздушный фильтр (3).

Выкрутите два крепящих колеса на нижней панели агрегата (4).

Вытащите агрегат.

Установите агрегат обратно в обратной последовательности.

Обслуживание агрегата. Памятка пользователю.

Два раза в месяц очищайте воздушный фильтр (3).

Снимите фильтр и промойте проточной водой.

Стряхните остатки воды и установите фильтр на место.


Раз в месяц с помощью пылесоса очищайте испаритель агрегата (5).

Если оборудование установлено в местах повышенной загрязненности фильтр и испаритель требуют более частой очистки.

Один, два раза в год вынимайте холодильный агрегат и проводите чистку внутренних поверхностей оборудования.

Внимание: Не используйте проточную воду для чистки холодильного агрегата или внутренних поверхностей при установленном агрегате!


Невыполнение инструкций обслуживания может привести к снижению мощности агрегата, к частому включению системы охлаждения и к снижению сроков эксплуатации или повреждению холодильного агрегата.

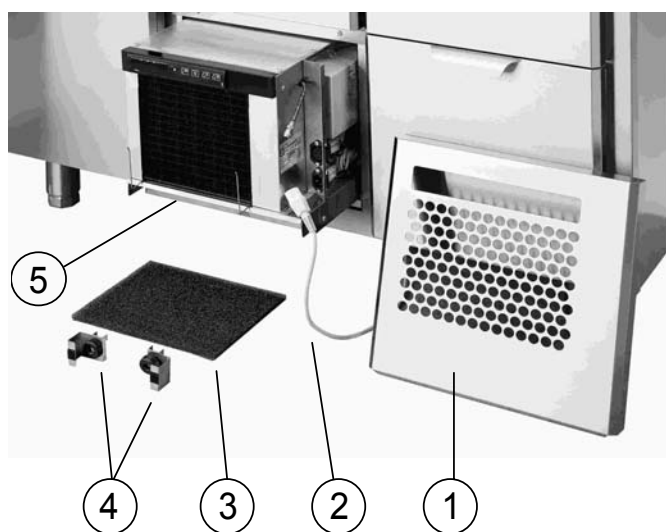

1. Решетка
2. Эл.шнур
3. Фильтр
4. Крепежные ролики
5. Испаритель

РАЗБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Выдвижные ящики

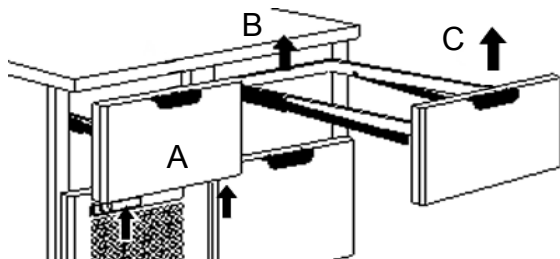


A Вытяните ящик на 5-10 см, приподнимите вверх за ручку и вытащите переднюю часть из направляющих.

B Вытащите ящик полностью и отделите также заднюю часть из направляющих.

Устанавливайте вытягивающиеся ящики в обратном порядке. Убедитесь что ящик установлен до конца по установочным отметкам.

Направляющие

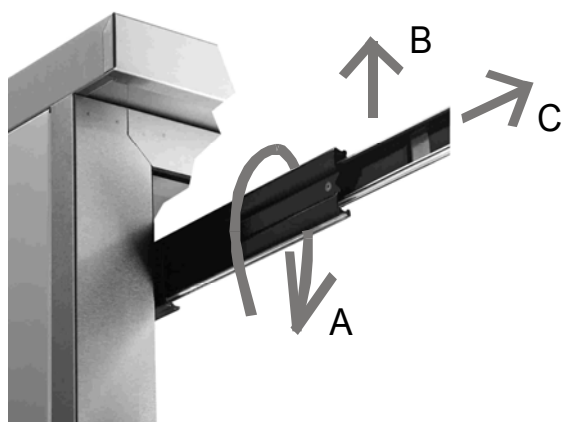

A Полностью вытащите направляющую шину.

B Поднимите направляющую вверх немного поворачивая по часовой стрелке, тем самым отделите ее от гнезда в стенке стола.

C Вытяните направляющую горизонтально полу на себя из заднего установочного гнезда в стенке стола.

Установите направляющую в обратном порядке!

ЧИСТКА –ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Своевременная чистка изделия гарантирует безупречную работу и продлевает сроки эксплуатации движущихся деталей

Выключите агрегат и выдерните шнур из розетки.

Никогда не используйте проточную воду для мойки холодильного агрегата и внутренних поверхностей оборудования при установленном агрегате!

Очищайте поверхности смоченной в воде губкой или полотенцем!

Используйте обычные жидкие моющие средства для посуды смешивая их с водой.

Не используйте растворители и моющие средства порошкового типа!

Для чистки уплотнительных резинок не используйте для мойки острые предметы и растворители!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если агрегат не включается

Проверьте горит ли световой индикатор клавиши включения.

Проверьте подключение оборудования к электрической сети.

Проверьте исправность предохранителя в розетке.

Если агрегат не охлаждает или не выдает нужную температуру

Проверьте горит ли световой индикатор клавиши включения

Проверьте подключение оборудования к электрической сети

Проверьте исправность предохранителя в розетке

Проверьте, что термостат установлен правильно (стр. 5, SET-установка температуры).

Проверьте, что конденсатор агрегата не засорен (стр. 6).

Если не сливается вода из ванны

Проверьте, что решето ванны не засорено.

Предупреждающие сигналы термостата на стр. 5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок действует в течении одного года со дня покупки

Гарантийные обязательства действуют в случае правильно выполненных требований описанных в инструкции

Производитель не несет ответственность в случае неправильного подключения оборудования или использованию его не по назначению

Гарантийные обязательства не действуют:

при неисправностях произошедших в результате неправильного подключения и установки

при неисправностях произошедших в случае неправильного обслуживания и чистки

при неисправностях произошедших в случае неправильного использования

при неисправностях произошедших в результате транспортировки

при неисправностях произошедших при устранении неполадок потребителем, неправильной замены запчастей приведших к неисправности оборудования

В случае неисправности сообщите серийный номер оборудования

Дополнительные сведения можете получить на заводе изготовителе по адресу:

**KESKIKANKAANTIE 17
FIN-15860 HOLLOLA
FINLAND**

**Tel. +358 3 5520 600
Fax. +358 3 5520 612**