

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОТХОДОВ SIMECO

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОТХОДОВ SIMECO



Введение

Описание

Шкаф холодильный с контейнером для сбора отходов предназначен для кратковременного охлаждения пищевых отходов на предприятиях общественного питания, где, в соответствии с требованиями СанПиН, пищевые отходы должны храниться в охлаждённом состоянии.



Технические характеристики

Технические характеристики			
	шкаф холодильный для сбора отходов 1 дверь	шкаф холодильный для сбора отходов 1 дверь тропик	шкаф холодильный для сбора отходов 2 двери
Характеристики/название модели			
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000х900х1300	1000х900х1300	1810х900х1300
Материал нерж. сталь марки	AISI 430	AISI 430	AISI 430
Борт	-	-	-
Тип конструкции	Сварная	Сварная	Сварная
Количество распашных дверей, шт	1	1	2
Количество люков для сбора отходов, шт	1	1	2
Вес, кг	151	151	220
Количество вмещающихся баков*, шт (баки в комплект не входят)	1	1	2
Регулировка температуры, °C	+2...+8	+2...+8	+2...+8
Вентилируемый объема и автоматическая оттайка	+	+	+
Микропроцессор	+	+	+
Расположение агрегата	Справа	Справа	По центру
Хладагент	фреон R404A	фреон R404A	фреон R404A
Параметры подключения, Гц/В	50/220	50/220	50/220
Мощность суммарная, кВт	0,75	1	0,9
Параметры эксплуатации Температура окружающего воздуха от 12 до 35 °C, Относительная влажность	от 12 до 35 °C от 40 до 70%	от 12 до 43 °C от 40 до 70%	от 12 до 35 °C от 40 до 70%

Безопасность

К обслуживанию стола допускаются лица, прошедшие обучение по эксплуатации при работах с холодильными установками. При работе со столом соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать стол без заземления;

- санитарную обработку проводить только на обесточенном столе.
- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;
- при обнаружении неисправностей вызвать электрика, не работать до устранения неисправностей;
- при обнаружении значительной утечки фреона, немедленно отключить стол, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.
- не используйте данное оборудование, если оно имеет поврежденный электрический кабель или вилку, работает неправильно, подверглось падению или имеет какие-то другие повреждения.
- не допускайте падения электрического кабеля или вилки в воду и их нахождения в ней.
- не допускайте приближения электрического кабеля к горячим поверхностям.
- не допускайте свисания электрического кабеля с края рабочего стола или стойки.
- не используйте удлинители кабелей.



Внимание!

Во избежание неоправданного расхода электроэнергии и с целью поддержания более стабильной температуры в камере необходимо соблюдать следующие правила:

- Не рекомендуется помещать в стол холодильный горячие продукты. Их следует сначала охладить до комнатной температуры.
- Двери стола холодильного должны быть всегда плотно закрыты, открывать их следует как можно реже и на короткое время.

Панель управления

Настройка температуры

В начале дня

1. Включить главный выключатель на панели управления (на контроллере «CAREL», дополнительно, нажать кнопку (ON – включить контроллер)) после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится
2. По достижению установленной температуры внутри стола – заложить предварительно охлажденные (замороженные) продукты в стол

В конце дня

1. Выключить оборудование
2. Убрать из стола все продукты
3. Подождать, пока температура внутри стола поднимется до комнатной температуры (при открытых дверцах)

Процедура мытья оборудования

Холодильник для отходов "SIMECO" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№28 Холодильные камеры

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №28 Холодильные камеры



Периодическое техническое обслуживание

Холодильник для отходов SIMECO требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Чистка ребер конденсатора	1 раз в месяц	12.2 ЧК

РМ Карта 12.2 "ЧК" Чистка конденсатора

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник


Вам потребуется:

1. Щетка с мягкой щетиной или пылесос



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование

1. Выключите устройство, нажав выключатель питания. Отключите от электросети
2. Все изделия оборудованы быстросъемными люками для обслуживания агрегата
3. Снимите люк для обслуживания агрегата. Для этого необходимо потянуть его на себя
4. Очистите конденсатор от пыли с помощью щетки с мягкой щетиной
5. Установите люк на место
6. Нажмите на люк, для примагничивания его к корпусу изделия
7. Включите оборудование

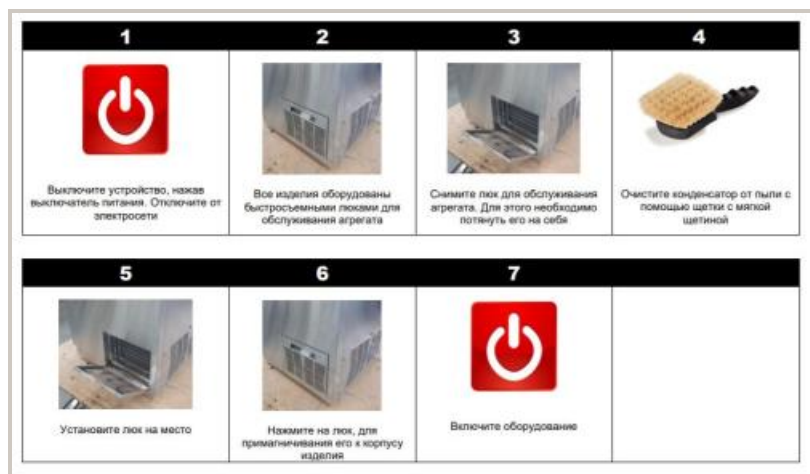

Решение проблем

Прежде чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие вопросы:

- правильно ли подключен стол к линии подачи электроэнергии?
- установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?
- не превышает ли загрузка максимально допустимого уровня загрузки?
- имеют ли место рядом с холодильником источники тепла?
- не слишком ли высокие температура и относительная влажность воздуха в помещении? Очистить конденсатор холодильного агрегата от мусора и пыли

Инструкция производителя

 **Стол холодильный для сбора отходов SIMECO.pdf** – 160.04
КВ

QR код на холодильник для сбора отходов SIMECO





Холодильник для сбора отходов SIMECO.png – 337.33

KB