


Морозильная камера

Складская морозильная камера -18-23С

KFC

Описание

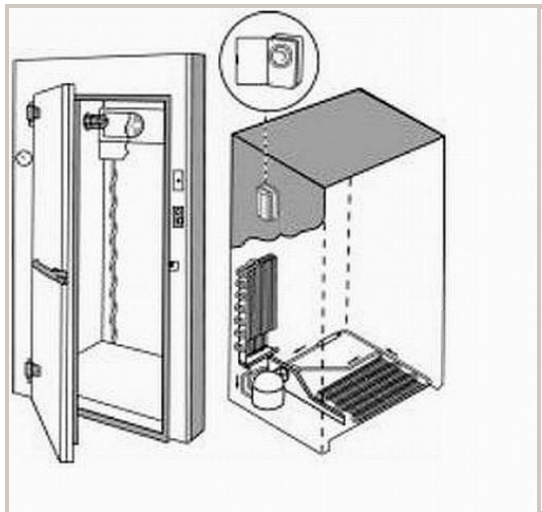

Морозильная камера используется для хранения продуктов при низких температурах, для сохранения первоначального качества и предотвращения размножения бактерий. В морозильнике следует поддерживать температуру от -23° до -18°С. Все морозильники оснащены полками для хранения замороженных продуктов.

Подготовка к работе

Что вам потребуется:

- Термометр

Температуру в морозильной камере следует регулярно проверять, чтобы быстро обнаруживать любые поломки.

Проверяйте температуру в морозильной камере не менее 4 раз в день:

- Утром сразу после прибытия в ресторан
- После периода дневного часа пик
- Перед вечерним часом пик
- Вечером перед уходом из ресторана

Проверьте термометр

- Фактическую температуру морозильной камеры необходимо проверять дважды в день, чтобы убедиться в том, что термометр откалиброван и правильно показывает температуру воздуха в морозильной камере.

Поместите щуп цифрового термометра между продуктами

- Поместите щуп цифрового термометра между 2 пакетами с замороженным картофелем фри
- Не оставляйте термометр в морозильной камере
- Дайте температуре стабилизироваться в течение не менее 20 минут
- Зафиксируйте температуру
- Указываемая температура должна находиться в пределах от -23° до -18°C
- Запишите температуру

Процедура уборки

Процедура уборки проводится согласно памятке Cleaning Captain.

Памятки Cleaning Captain

Правила обеспечения бесперебойной работы морозильных камер

- Морозильные камеры предназначены для поддержания температуры внутри продукта в режиме -18-23 С.
- Камеры не предназначены для интенсивного (шокового) охлаждения продуктов, имеющих температуру выше на 10 и более градусов от температурного режима камеры.
- Морозильные камеры один раз в 4-6 часов (в зависимости от настройки, которая зависит от размера и модели камеры) переходят в режим «оттайки» и температура воздуха внутри камеры, (но не в продукте), повышается до 0 градусов для морозильной камеры. Период режима «оттайки» 30-45 минут.
- Охлаждение объема камеры происходит путем конвекции, т.е. обдувания при помощи вентилятора блока испарителя, который установлен на потолке камеры.
- Не храните продукты объемом более 60% от внутреннего объема камеры
- Никогда не храните коробки с продуктами в непосредственном контакте с боковыми и задней стенами камеры
- Хранение в непосредственном контакте со стенами препятствует циркуляции воздуха и приводит к ухудшению охлаждения продуктов
- Храните продукты примерно в 5 см от стен и с промежутком в 5 см между коробками. Никогда не храните коробки с продуктами на полу, поскольку это приводит к загрязнению тары и продукта и препятствует циркуляции воздуха
- Не загораживайте коробками блок испарителя – это может привести к неправильной циркуляции воздуха
- Не загораживайте коробками проход между стеллажами – это может привести к неправильной циркуляции воздуха
- При необходимости надолго оставлять двери камеры открытыми во время большой загрузки или выгрузки продуктов включите режим принудительной оттайки испарителя – в противном случае будет происходить интенсивное зарастание испарителя снеговой шубой, что отрицательно скажется на работе оборудования
- Для сохранения холодного воздуха в камере при открытых дверях держите шторы камеры всегда закрытыми
- При необходимости оставить двери камеры открытыми более чем на 10 минут во время большой загрузки или выгрузки продуктов, включите режим принудительной оттайки испарителя или выключите камеру – в противном случае будет происходить интенсивное зарастание испарителя снеговой шубой, что отрицательно скажется на работе оборудования
- Кнопка оттайки обычно обозначается значком «Солнце» или «Капли»
- Не устанавливайте любое холодильное оборудование рядом с любыми источниками тепла, такими как жаровни, плиты, вытяжки и т.п
- Не закрывайте полки фольгой, полиэтиленом или картоном
- Не оставляйте дверь надолго открытой

Вечером перед уходом из ресторана убедитесь в том, что двери морозильной камеры закрыты.

Перечень работ и услуг по ремонту и техническому обслуживанию

	Наименование работ
1.	Проверка герметичности холодильных систем, устранение утечек фреона и при необходимости дозарядка системы.
2.	Проверка работоспособности электрических схем, приборов, подтяжка и очистка электрических соединений.
3.	Регулировка приборов автоматики и защиты.
4.	Проверка и при необходимости настройка режимов работы холодильного оборудования.
5.	Проверка систем автоматического оттаивания испарителей и при необходимости регулировка приборов.
6.	Подтяжка креплений петель дверей охлаждаемых объемов холодильного оборудования, регулировка.
7.	Проверка герметичности трубопроводов слива талой воды, устранение не плотностей, чистка засоров.
8.	Очистка теплообменных поверхностей испарителей от жировых отложений и снеговой шубы с использованием специальных жидкостей.
9.	Очистка теплообменных поверхностей воздушных конденсаторов от жировых отложений и грязи с использованием специальных жидкостей.
10.	Проверка на плотность прилегания уплотнительной резины дверей охлаждаемых объемов.
11.	Очистка декоративных и защитных решеток электродвигателей обдува испарителя и конденсаторов холодильного оборудования.