

Antunes (RoundUp) ES-1200

Станция для приготовления яиц

KFC**Описание**

Данное устройство готовит яйца примерно 150 секунд. Приготовление осуществляется с помощью тепла и пара. При закрытой крышке, вода наливается в емкость на крышке и попадая на горячую поверхность производится пар, который готовит яйца. Устройство снабжено аудио сигналами для управления

Безопасность

Выключите аппарат, отсоедините шнур питания и дайте устройству остыть, прежде чем приступать к мойке или обслуживанию.

Не используйте сильно мокрые ткани в процессе очистки, отожмите перед использованием.

не дотрагивайтесь руками до поверхностей устройства, пока те не остынут. Используйте рукоятки.

Внешний вид и характеристики

Ширина	Глубина	Высота	Вес	Мощность
505 мм	451 мм	178 мм	20 кг	2,66 кВт



1. Крышка
2. Емкость для воды
3. Формы (кольца) для яиц
4. Сетка для колец
5. Поверхность гриля
6. Емкости для отходов
7. Рукоятки для крышки и сетки

Панель управления




1. Кнопка включения (Power On/Off)
2. Кнопки выбора программы жарки (2 мин или 2,5 мин)
3. Кнопка запуска/остановки программы жарки (Start/Stop)
4. Индикатор готовности устройства к работе (горит, когда устройство готово к работе)
5. Индикатор программы для приготовления бекона (горит, если выбрана программа приготовления мяса)
5. Индикатор процесса приготовления (горит, когда запущен цикл жарки)

Ежедневные процедуры

Подготовка к работе



1. Установите верхнюю крышку
2. Установите сетку для яиц (держа вертикально, вставив в пазы на задней части верхней крышки)
3. Установите формы (кольца) для яиц в сетку

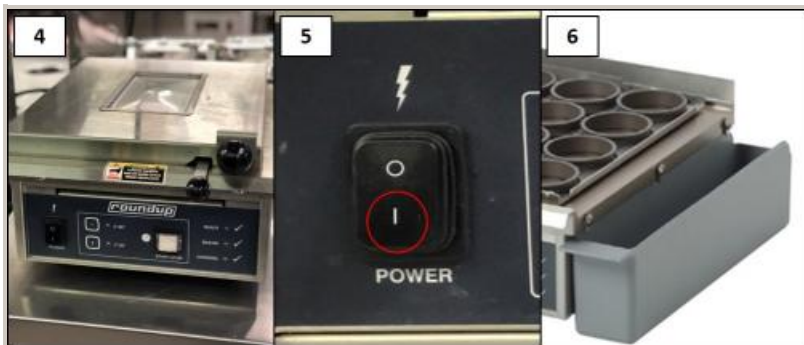


4. Опустите сетка для яиц и верхнюю крышку в нижнюю позицию (закройте)
5. Включите аппарат и дайте ему прогреться в течение примерно 30 минут (во время нагрева устройства мигает)

индикатор Ready. Как только устройство достигнет рабочей температуры, индикатор Ready перестанет мигать и начнет гореть зеленым постоянно)

6. Установите емкости для отходов



Процедура работы

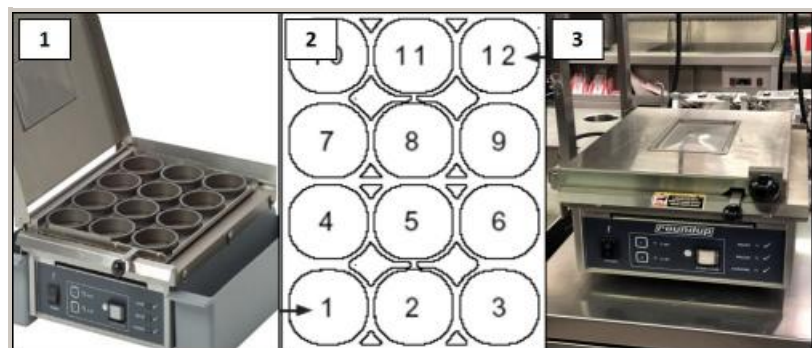

1. Поднимите крышку и смажьте маслом формы для яиц
2. Разбейте яйца в формы справа налево, начиная с передней части сетки
3. Закройте крышку



4. Полностью наполните емкость теплой водой на крышке
 5. Установите необходимый цикл
 6. Нажмите кнопку Start/Stop для запуска цикла жарки
- В конце цикла прозвучит звуковой сигнал, нажмите кнопку Start/Stop для остановки цикла.
- Откройте крышку и поднимите сетку для освобождения готовых яиц.

Инструкция производителя