

Тепловой шкаф Henny Penny
Тепловой шкаф Henny Penny ННС-136




Введение

Описание

Термоувлажняющий шкаф фирмы Henny Penny является базовой моделью оборудования служащего для поддержания в горячем виде продуктов, предназначенных для реализации. Шкаф также позволяет поддерживать влажность горячих продуктов в процессе их хранения.



На рисунках с 1 по 3 приведены и описаны функции всего управления и основных частей теплового шкафа.

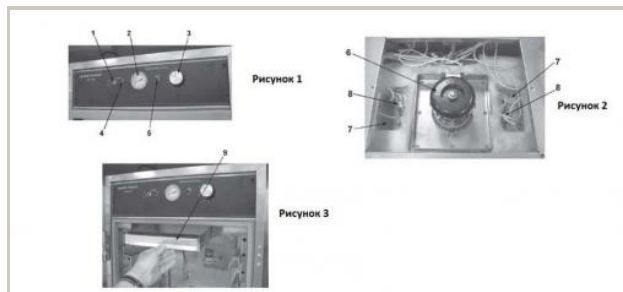

№ рис	№ стрелки	Наименование блока	Назначение
1	1	Выключатель электропитания	Выключатель электропитания представляет собой тумблер, включением которого осуществляется подача электропитания.
1	2	Термометр	Термометр показывает температуру воздуха внутри шкафа
1	3	Термостат	Термостат представляет собой электромеханическое устройство, которое регулирует температуру внутри шкафа.
1	4	Индикатор электропитания	Эта лампочка горит тогда, когда выключатель электропитания находится в положении "ON" и напряжение подано.
1	5	Индикатор нагрева	Если лампочка горит, это означает, что термостат включил нагреватели
2	6	Вентилятор	Вентиляторы используются для циркуляции влажного горячего воздуха внутри шкафа; в аппарате предусмотрено два вентиляторных блока.
2	7	Нагреватель	Два нагревательных элемента, выполненных в виде неизолированных проводов высокого сопротивления, обеспечивающих нагрев по всему шкафу; 120В-600Вт.
2	8	Датчик предельной температуры	Датчик предельной температуры устанавливается электрически последовательно за нагревателем и предохраняет шкаф от перегрева.
3	9	Поддон для воды	Вода, содержащаяся в поддоне, создает влажность внутри шкафа.

Безопасность

- Установка термоувлажняющего шкафа должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.
- Не повредите оболочку шкафа дрелью или отверткой во избежание повреждения его элементов или поражения электрическим током.
- Не кладите на верхнюю панель шкафа что-либо, что могло бы закрыть вентиляционные отверстия
- Шкаф должен быть надежно заземлен, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током
- Во избежание ожогов позвольте шкафу остыть перед тем, как приступить к уборке
- Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей
- Не включать оборудование, если на нем при внешнем осмотре обнаружены оголенные провода и контакты.
- Не включать оборудование, если на нем при внешнем осмотре обнаружены электрические узлы, залитые маслом, водой или какой-то другой жидкостью.
- Запрещается на включенном оборудовании вытаскивать электрическую вилку из розетки.
- Загрузка поддонов с продуктами должно быть плавной – при резких движениях возможны ожоги от горячих продуктов.
- При любых аварийных ситуациях сразу выключайте электропитание оборудования.
- При мойке внешних поверхностей оборудования следите за тем, чтобы питание было выключено и моющие жидкости не попали во внутрь устройства на электрические узлы; если это произойдет, то произведите тщательную просушку перед последующим включением – в противном случае возможно поражение электрическим током.

- Не оставляйте оборудование включенным в ночное нерабочее время.

В начале дня

1. Для того, чтобы включить шкаф, поставьте выключатель электропитания в положение “ON”. При этом загорится индикатор электропитания, и включатся вентиляторы.
 2. Далее необходимо вынуть поддон для воды, налить в него приблизительно 850 мл теплой воды и поставить поддон на место.
- При установке поддона с водой в шкаф убедитесь, что он задвинут до конца и не блокирует доступ воздуха к капиллярным трубочкам термометра и термостата. Тем самым вы обеспечите правильную работу этих устройств.

ВНИМАНИЕ: шкаф можно использовать как с водой, так и без воды, в зависимости от продукта внутри и утвержденной раскладки.

3. Поставьте термостат в положение #8 или приблизительно 82°C. Когда лампочка индикатора работы нагревателей погаснет, шкаф будет готов к эксплуатации. Для нагрева до необходимого уровня требуется приблизительно 25-35 мин с момента включения.
- Перед тем, как загружать продукты в шкаф убедитесь, что лампочка индикатора работы нагрева погасла.



CSL Хранение и сервировка блюд из курицы

В течение дня

Страна	Температура внутри теплового шкафа в течение дня
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

1. Разложите продукт согласно рекомендуемым схемам раскладки на поддоны и вставьте поддоны в ячейки стеллажа
2. Открывайте двери шкафа только, когда необходимо загрузить или достать продукты. Это поможет поддерживать постоянную температуру.

Для минимизации риска попадания металлической стружки на продукт категорически запрещается выдвигать металлические поддоны рабочими поверхностями щипцов!

Для выдвигания поддона допускается использовать рукоятку щипцов или специальный ухват



Задвигать поддоны допускается обратной стороной рабочих поверхностей



Предотвращение перекрестного загрязнения

Для работы с продуктом на тепловом шкафу утверждены щипцы с рабочими поверхностями из специального нейлонового волокна.

Рабочими поверхностями щипцов разрешается выдвигать поддоны. Специальное покрытие предотвращает возникновение металлической стружки.

Кроме этого, проверяйте продукцию на наличие инородных предметов каждый раз, когда вы достаете готовую куриную продукцию из теплового шкафа.



В конце дня

1. Поставьте все регуляторы и выключатели в положение "OFF".
2. Отключите шкаф от электрической сети и дайте остыть
3. Откройте двери и удалите все поддоны из шкафа.
4. Отнесите поддоны на мойку.

Не используйте металлическую щетку, абразивные чистящие средства и моющие/дезинфицирующие средства, содержащие хлор, бром, йод или аммиачные составы. Эти составы разрушают нержавеющую сталь, тем самым, сокращая срок службы аппарата.

Не используйте напорный распылитель воды (например, Керхер) для очистки аппарата, в противном случае возможна поломка некоторых узлов аппарата.

Процедура мытья оборудования

Тепловой шкаф "HENNY PENNY" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№23 Тепловой шкаф тепловая витрина

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №23 Тепловой шкаф тепловая витрина

Тепловой шкаф для хранения готовых сэндвичей (только для ресторанов формата SMART)



Внимание!

Тепловой шкаф используется только для хранения готовых упакованных сэндвичей. Запрещено хранить готовые сэндвичи в тепловом шкафу совместно с куриным продуктом (включая нагетсы, пирожки, хашбраун и другая продукция)

Тепловой шкаф предназначен для кратковременного хранения предварительно упакованных продуктов в ресторане для увеличения скорости обслуживания в ресторанах формата "SMART".



Необходимо дополнительное оборудование!

Использовать тепловой шкаф для хранения готовых сэндвичей можно при условии наличия металлических угловых таймеров

Настройка теплового шкафа для хранения готовых сэндвичей (только для ресторанов формата SMART)

Для использования теплового шкафа для хранения готовых сэндвичей необходимо подготовить тепловое оборудование:

1. Разместите в тепловом шкафу полки с решетками (максимально 2 полки)
2. Отрегулируйте термостат на позицию #4 (приблизительно 65 градусов), когда лампочка индикатора работы нагревателей погаснет, шкаф будет готов к эксплуатации. Перед тем, как загружать продукты в шкаф убедитесь, что лампочка индикатора работы нагрева погасла.

Решение проблем

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Продукты недостаточно горячие	- Двери были оставлены открытыми - Термостат установлен на низкое значение - Прокладка двери стерлась или порвалась - Продукты находятся в шкафу слишком долго	- Держите двери закрытыми, открывая только для загрузки и выгрузки продуктов - Поставьте термостат на более высокое значение - Замените прокладку - Держите продукты в шкафу только в течение рекомендованного времени
Из шкафа идет пар - продукты становятся влажными	Продукты находятся в шкафу слишком долго	Держите продукты в шкафу только в течение рекомендованного времени
Продукты сухие	Нет воды в поддоне	Выньте поддон и налейте в него примерно 850 мл теплой воды
Шкаф не нагревается до заданной температуры	- Термометр показывает неправильную температуру - Двери оставались открытыми слишком долго - Прокладка двери стерлась или порвалась	- Проверьте температуру в шкафу другим термометром. Если необходимо, замените термометр - Открывайте двери только по мере необходимости - Замените прокладку



Инструкция производителя

 **Тепловой шкаф HennyPenny 136.pdf** – 1.02 MB

QR код на henny penny ННС-136



 **Тепловой шкаф Henny Penny ННС 136.png** – 337.98 KB