



Тепловой шкаф Henny Penny

Модель HNC-136

Оглавление

- Описание.....3
 - Характеристики3
 - Управление шкафом4
- Безопасность4
- Эксплуатация5
 - Включение5
 - В течение дня5
 - В конце дня5
- Устранение неполадок6

Описание

Тепловые шкафы корпорации Henny Penny используются для хранения горячей пищи при правильной температуре, нашедшие широкое применение в коммерческих и некоммерческих предприятиях питания.

Отличительные особенности:

- Легкая очистка
- Регулируемый, управляемый термостатом нагрев
- Откидывающиеся дверцы
- Легкий доступ к электрическим элементам
- Влажный нагрев
- Конструкция из нерж. стали.
- Дверцы с магнитным уплотнением по всему периметру
- Съёмные направляющие для подносов
- Стекланные дверцы с одной стороны и откидывающиеся на стороне управления

Характеристики

Электрические характеристики

Модель	Вольт	Ватт	Ампер
ННС-136	240	1320	5.5

Размеры шкафа



Управление шкафом

На рисунках с 1 по 3 приведены и описаны функции всего управления и основных частей теплового шкафа.

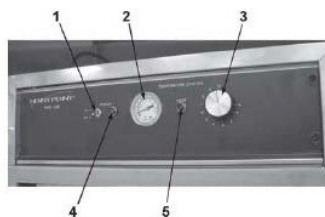


Рисунок 1

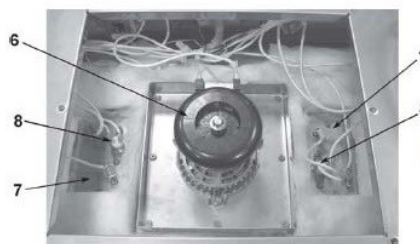


Рисунок 2

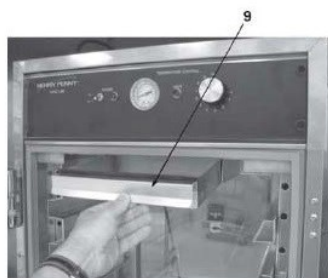


Рисунок 3

№ рис	№ стрелки	Наименование блока	Назначение
1	1	Выключатель электропитания	Выключатель электропитания представляет собой тумблер, включением которого осуществляется подача электропитания.
1	2	Термометр	Термометр показывает температуру воздуха внутри шкафа.
1	3	Термостат	Термостат представляет собой электромеханическое устройство, которое регулирует температуру внутри шкафа.
1	4	Индикатор электропитания	Эта лампочка горит тогда, когда выключатель электропитания находится в положении "ON" и напряжение подано.
1	5	Индикатор нагрева	Если лампочка горит, это означает, что термостат включил нагреватели.
2	6	Вентилятор	Вентиляторы используются для циркуляции влажного горячего воздуха внутри шкафа; в аппарате предусмотрено два вентиляторных блока.
2	7	Нагреватель	Два нагревательных элемента, выполненных в виде неизолированных проводов высокого сопротивления, обеспечивающих нагрев по всему шкафу; 120В-600Вт.
2	8	Датчик предельной температуры	Датчик предельной температуры устанавливается электрически последовательно за нагревателем и предохраняет шкаф от перегрева.
3	9	Поддон для воды	Вода, содержащаяся в поддоне, создает влажность внутри шкафа.

Безопасность

Установка термоувлажняющего шкафа должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Не повредите оболочку шкафа дрелью или отверткой во избежание повреждения его элементов или поражения электрическим током.

Шкаф должен быть надежно заземлен, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током.

Во избежание ожогов позвольте шкафу остыть перед тем, как приступить к уборке.

Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей.

Эксплуатация

Включение



Для того, чтобы включить аппарат, поставьте выключатель электропитания в положение "ON". При этом загорится индикатор электропитания, и включатся вентиляторы.



Далее необходимо вынуть поддон для воды, налить в него приблизительно 850 мл горячей воды и поставить поддон на место. При установке поддона с водой в шкаф убедитесь, что он задвинут до конца, и не блокирует доступ воздуха к капиллярным трубкам термометра и термостата. Тем самым вы обеспечите правильную работу этих устройств.



Поставьте термостат в положение #8 или приблизительно 85°C. Когда лампочка индикатора работы нагревателей погаснет, шкаф будет готов к эксплуатации.

Для нагрева до необходимого уровня требуется приблизительно 25-35 мин. с момента включения. Перед тем, как загружать продукты в шкаф убедитесь, что лампочка индикатора работы нагрева погасла.

В течение дня

1. Поместите продукт на решетки и поместите в шкаф.
2. Первым выгружайте продукт, который дольше всех находится в тепловом шкафу.
3. Открывайте двери шкафа только когда необходимо загрузить или выгрузить продукты. Это поможет поддерживать постоянную температуру.

В конце дня



1. Поставьте все регуляторы и выключатели в положение
2. "OFF".
3. Отключите шкаф от электрической сети и дайте остыть
4. Откройте двери и удалите все подносы из шкафа.
5. Положите подносы в раковину и тщательно их вымойте.
6. Достаньте поддон для воды и вымойте его.
7. Протрите панель управления влажной тряпкой. Не разбрызгивайте воду вокруг управления.
8. Протрите шкаф снаружи влажной тряпкой.
9. Откройте двери, достаньте и промойте боковые направляющие.
10. Вымойте внутреннюю поверхность шкафа.
11. Установите боковые направляющие и поддон для воды обратно в шкаф.
12. Оставьте хотя бы одну дверь открытой на ночь, чтобы дать шкафу просохнуть.

Не используйте металлическую щетку, абразивные чистящие средства и моющие/дезинфицирующие средства, содержащие хлор, бром, йод или аммиачные составы. Эти составы разрушают нержавеющую сталь, тем самым, сокращая срок службы аппарата.

Не используйте напорный распылитель воды (например, Керхер) для очистки аппарата, в противном случае возможна поломка некоторых узлов аппарата.

Устранение неполадок

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Продукты не достаточно горячие	• Двери были оставлены открытыми • Термостат установлен на низкое значение • Прокладка двери стерлась или порвалась • Продукты находятся в шкафу слишком долго	• Держите двери закрытыми, открывая только для загрузки и выгрузки продуктов • Поставьте термостат на более высокое значение • Замените прокладку • Держите продукты в шкафу только в течение рекомендованного времени
Из шкафа идет пар - продукты становятся влажными	• Продукты находятся в шкафу слишком долго	• Держите продукты в шкафу только в течение рекомендованного времени
Продукты сухие	• Нет воды в поддоне	• Выньте поддон и налейте в него примерно 850 мл горячей воды.
Шкаф не нагревается до заданной температуры	• Термометр показывает неправильную температуру • Двери оставались открытыми слишком долго • Прокладка двери стерлась или порвалась	• Проверьте температуру в шкафу другим термометром. Если необходимо, замените термометр • Открывайте двери только по мере необходимости • Замените прокладку