



Cassa Automatica CM Eco



Guida Utente

Aggiornamento del 9 Dicembre 2025

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Indice:

1. Avvertenze:	
✓ Avvertenze	Pag. 3
2. Utilizzo e conservazione del manuale	
✓ Utilizzo e conservazione del manuale	Pag. 4
3. Precauzioni di Utilizzo:	
✓ Addetti alle macchine	Pag. 8
✓ Precauzioni d'utilizzo	Pag. 11
✓ Condizioni di esercizio	Pag. 12
4. Avvertenze:	
✓ Avvertenze per l'uso	Pag. 13
✓ Avvertenze per la manutenzione	Pag. 15
5. Precauzioni per lo smaltimento:	
✓ Precauzioni per lo smaltimento	Pag. 17
6. Manuale di istruzioni per CM Admin (Software):	
✓ Introduzione al manuale di istruzioni	Pag. 19
✓ Accesso al dispositivo	Pag. 20
✓ Home (Dashboard)	Pag. 21
✓ Comandi	Pag. 26
7. Caratteristiche:	
✓ Caratteristiche	Pag. 31

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



1 - Avvertenze:

- Leggere attentamente il "Manuale d'uso"
- Il manuale fornisce le informazioni e le istruzioni per effettuare, in condizioni di sicurezza, le attività previste per la macchina.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno (diretto e/o indiretto a persone e/o cose) derivante da una manutenzione non corretta della macchina.
- Non utilizzare in alcun modo la macchina in maniera difforme da quanto indicato nel presente manuale e nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina poiché ciò potrebbe essere causa di rischi per l'incolumità delle persone e dei loro beni. Il costruttore ed il rivenditore della macchina non sono responsabili in alcun modo di nessuna delle conseguenze di comportamenti non conformi a quelli indicati nel presente manuale d'uso e/o nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina.
- Non modificare in alcun modo la macchina che è stata consegnata dai nostri tecnici e/o dalla nostra rete commerciale.
- Non cercare mai di manomettere nessuno dei dispositivi di sicurezza poiché sono stati installati proprio per la Vostra incolumità fisica.
- Il costruttore si riserva di apportare, in qualunque momento, le modifiche alla produzione ritenute opportune e senza alcun obbligo di aggiornamento delle macchine già fornite né della manualistica già emessa, salvo i casi esplicitamente previsti dalla vigente legislazione.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



2 - Utilizzo e conservazione del manuale:

Si consiglia di leggere attentamente e comprendere il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Conservarlo sempre in un luogo facilmente accessibile per consentire una consultazione rapida alle persone responsabili della gestione quotidiana sul campo dell'attrezzatura. Ogni allegato che descrive i componenti della macchina è parte integrante del manuale e deve essere letto, compreso e memorizzato adeguatamente prima del primo utilizzo dell'apparecchio. Per garantire la durata nel tempo del manuale, conservarlo in un luogo asciutto, privo di polvere e protetto da insetti o altri animali che potrebbero causare danni. Se fosse necessario reperire ulteriori copie del manuale, è possibile contattare il produttore.

Il manuale contiene le istruzioni e le informazioni necessarie per svolgere in condizioni di sicurezza le attività legate alla macchina, dall'installazione fino allo smaltimento al termine del suo ciclo di vita. È fondamentale leggere attentamente e comprendere a pieno questo manuale prima di utilizzare la macchina, al fine di apprendere il suo corretto funzionamento e le operazioni necessarie. Si ricorda che la macchina è destinata all'uso professionale; quindi, qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione o smaltimento finale deve essere eseguito da personale specializzato e adeguatamente formato. Il produttore declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi tipo (diretti e/o indiretti a persone e/o beni) derivanti da una manutenzione non corretta della macchina.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



ATTENZIONE!

È fondamentale leggere, comprendere e memorizzare accuratamente tutte le sezioni del manuale d'uso, nonché rispettare le avvertenze e i pittogrammi sulla macchina. Assicurati di prendere in considerazione eventuali aggiunte, correzioni, informazioni, istruzioni o spiegazioni future fornite dal produttore di questa macchina e dal suo team tecnico-commerciale.

UTILIZZO RESPONSABILE:

Prima di utilizzare la macchina, assicurati di aver letto attentamente e compreso a pieno il contenuto del manuale, insieme a tutte le avvertenze e i pittogrammi presenti sulla macchina.

VIETATO L'USO IMPROPRIO:

Si prega di non utilizzare la macchina in un modo diverso da quanto indicato nel presente manuale e nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la salute e la sicurezza delle persone e dei loro beni. Il costruttore e il rivenditore della macchina non si assumono alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da comportamenti non conformi a quanto indicato nel presente manuale d'uso e/o nelle avvertenze e/o nei pittogrammi. Si ricorda che non seguire le istruzioni precise fornite nel presente manuale e/o nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina costituisce una violazione delle normative in materia di sicurezza, che

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



in caso di incidente potrebbe determinare responsabilità penali per coloro responsabili della supervisione dell'apparecchio.

VIETATO APPORTARE MODIFICHE:

Non apportate alcuna modifica alla macchina che Vi è stata consegnata dai nostri tecnici e/o dalla nostra rete commerciale. Il costruttore e il venditore della macchina non sono responsabili in alcun modo verso nessuna delle conseguenze dirette e Indirette derivanti dalle modifiche alla macchina che Vi è stata consegnata dai nostri tecnici e/o dalla nostra rete commerciale. Le modifiche rappresentano infatti una grave violazione delle normative vigenti e possono costituire anche un'aggravante penale qualora fosse coinvolta la Vostra persona in un evento professionale. Qualsiasi modifica inclusa alla macchina che Vi è consegnata dai nostri tecnici e/o dalla nostra rete commerciale prevede invece la perdita dell'eventuale Garanzia Residua.

RESTRIZIONI NON CONSENTITE:

Non modificare mai alcun componente del dispositivo di sicurezza, poiché la Vostra incolumità fisica è garantita proprio dai medesimi. La macchina è dotata di protezioni e le medesime non devono assolutamente essere inviolate.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



DOCUMENTAZIONE:

I documenti tecnici, energia elettrica ed altre parti (elettriche, elettromeccaniche, pneumatiche, idrauliche, magnetiche, etc.), allegati al presente manuale d'uso, ed il cui contenuto è integrato nel medesimo, fin dal momento della consegna, è fondamentale la loro lettura e quindi è obbligatoria per quanto riguarda l'installazione e, parallela a questa, la manutenzione straordinaria, la riparazione, la dismissione e/o lo spostamento della macchina, i quali inoltre necessitano di una maggiore conoscenza e competenza rispetto al semplice utilizzo.

Il **produttore** si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, cambiamenti nella produzione se ritenuto opportuno e senza alcun impegno di aggiornamento macchine già consegnate o libri di testo già pubblicati, salvo ove previsto espressamente previsto dalla normativa vigente.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



3 - Precauzioni di utilizzo:

ADDETTI ALLE MACCHINE

Operatori responsabili della gestione e della manutenzione deve necessariamente essere:

- Adulti e non più giovani all'età di diciotto anni;
- Normalmente presenta tutte le caratteristiche tipiche psicofisico;
- Persone di statura media nazionale o europeo;
- Ottima conoscenza della lingua italiana (questo manuale utente e le istruzioni allegate sui pittogrammi presenti sulla macchina sono in italiano);
- Impara le parole più popolari in lingua inglese che incontri abitualmente in meccanica ed elettromeccanica (es non esaustivo; avvio, arresto, pericolo, tensione, alto, basso, attenzione, acceso, spento, sinistra, destra, velocità, eccetera,);
- Qualificato per manutenzione e riparazione macchine elettriche e/o elettroniche e/o elettromeccanico per frequenza e superamento di corsi professionali ufficialmente riconosciuto da Pubblica amministrazione competente (Stato o Regioni, Province o Città) o da essi Aziende datrici di lavoro.
- Essere stati assunti presso l'azienda per almeno tre mesi e avere almeno quaranta giorni di esperienza lavorativa con macchine elettromeccaniche di qualunque tipo sono requisiti necessari per impiegare la macchina descritta nel manuale.
- Le ore di lavoro con macchine da ufficio, utensili, pulizia, "muletti" e/o sollevatori di carichi non sono considerate nell'esperienza richiesta.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



- Nel caso in cui l'operatore non abbia esperienza, è fondamentale che ci sia personale qualificato che svolga il ruolo di istruttore e sorvegliante.
- È importante sapere che essere responsabili del controllo e/o utilizzo, anche solo temporaneo o occasionale, di altri dispositivi o apparecchi (come i cellulari personali) durante il periodo in cui si è incaricati della manutenzione e/o riparazione della macchina descritta nel presente manuale può comportare un pericolo a causa dell'accumulo di compiti, del rumore e della presenza di altre persone eventualmente presenti.
- Si prega di notare che, oltre alle restrizioni d'uso comuni dovute alle leggi locali, l'accesso a questa macchina deve essere vietato alle persone affette da epilessia e/o altri disturbi simili, poiché non si possono escludere effetti stroboscopici o simili causati dalle luci e dai rumori presenti;
- Allo stesso modo, l'uso di questa macchina deve essere vietato anche a tutte le altre persone con disabilità e/o temporanee e/o permanenti, poiché la macchina è stata progettata solo per l'uso da parte di operatori che possiedono le normali capacità psicofisiche.
- Stati di stanchezza e/o debolezza, anche se non causati dal lavoro o da malattie note e/o certificate, devono essere considerati e trattati come mancanza di capacità psicofisiche comuni.
- È vietato avvicinarsi all'impianto anche solo sotto l'influenza di alcolici, psicofarmaci o droghe (sia leggere che pesanti).

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



- È particolarmente raccomandato prestare attenzione ai pericoli legati al carico e/o scarico in aree pubbliche dove possono essere presenti estranei, bambini, anziani o persone distratte nonché gli animali potrebbero avvicinarsi alla macchina per curiosità o inavvertitamente. Il datore di lavoro deve avvisare i dipendenti e i prestatori d'opera di queste circostanze, ricordando loro che la prudenza durante l'utilizzo del macchinario è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza sul lavoro.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



PRECAUZIONI D'UTILIZZO

- L'uso dell'apparecchio è consentito solo all'interno.
- Gli interventi devono essere eseguiti solo da personale tecnico qualificato e autorizzato.
- Prima di intervenire all'interno dell'apparecchio, scollegare il cavo dalla presa elettrica.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che non siano supervisionate da un adulto responsabile.
- Prestare attenzione a non rovesciare o urtare l'apparecchio a causa della presenza di vetri e video.
- Le chiavi per aprire gli sportelli interni devono essere custodite solo dal gestore.
- Attenzione! Qualsiasi uso non consentito nel manuale d'uso è vietato e può comportare pericoli mortali se non si seguono le precauzioni di sicurezza.
- L'integrità e la sicurezza del sistema sono assicurate solo se il dispositivo viene ancorato alla superficie di supporto utilizzando gli appositi 4 fori posti all'interno dell'unità.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'apparecchio deve essere posizionato in un ambiente chiuso, lontano da spruzzi d'acqua e fonti di calore. Inoltre, il locale in cui viene installato l'apparecchio deve rispettare le seguenti condizioni: umidità relativa compresa tra il 20% e il 75%, temperatura compresa tra i 10°C e i 35°C, altitudine inferiore a 2000m.

Segnala la presenza di tensione di rete (230V 50 Hz). È fondamentale prestare la massima attenzione quando si lavora vicino a parti che mostrano questo avviso, poiché il contatto dell'operatore con questa tensione può causare gravi danni fisici o la morte.



questo avviso.

Indica la presenza di tensioni pericolose o mortali. È quindi necessario prestare la massima attenzione quando si lavora vicino a parti che mostrano



Indica un terminale di messa a terra. Per il corretto funzionamento di questa protezione, la macchina deve essere collegata a un impianto elettrico con messa a terra. Il bollino ricorda anche quali parti devono essere messe a terra nel caso in cui le connessioni a terra vengano scollegate per manutenzione.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



4 -Avvertenze:

AVVERTENZE PER L'USO

- L'apparecchio elettronico costruito è destinato esclusivamente all'uso della macchina che fornisce un servizio (cassa automatica); qualsiasi altro utilizzo sarà considerato improprio.
- Qualsiasi modifica apportata all'apparecchio che non sia stata eseguita dal produttore, oltre a invalidare il marchio e creare situazioni di pericolo, comporta la rinuncia a qualsiasi responsabilità da parte del costruttore e costituisce anche un'azione contraria alla legge.
- Prima di procedere con le operazioni di pulizia, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente (facendo pressione sulla spina e non sul cavo).
- L'apparecchio deve essere obbligatoriamente installato su una superficie orizzontale, solida e stabile. Per prevenire cadute accidentali e garantire la sicurezza operativa, si raccomanda l'ancoraggio definitivo dell'unità al piano di appoggio, da effettuarsi tramite viti e bulloni di dimensione appropriata.
- In caso di caduta dell'apparecchio, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente (facendo pressione sulla spina e non sul cavo), verificando che il cavo e la spina non siano danneggiati; in tal caso, interrompere

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



l'alimentazione elettrica all'apparecchio. Se si verificano guasti, scollegare subito la spina di alimentazione dalla presa di corrente (facendo pressione sulla spina e non sul cavo) e far eseguire la riparazione solo da personale qualificato.

- Per la pulizia dell'apparecchio elettronico, spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente facendo pressione sulla spina, evitando l'uso di benzina o solventi infiammabili come detergenti e utilizzando solo detergenti commerciali autorizzati, non infiammabili e non tossici; evitare di versare liquidi direttamente (acqua, solventi, ecc.) che potrebbero bagnare parti sotto tensione.
- Per una corretta pulizia, è consigliabile inumidire un panno con i prodotti elencati e passarlo delicatamente sull'apparecchio. Successivamente, asciugare con un panno asciutto per eliminare eventuali residui di umidità che potrebbero danneggiare il dispositivo. È importante assicurarsi che non resti nessuna parte umida dopo la pulizia; in caso di dubbio, evitare di collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente per almeno 24 ore. Se si è versato liquido sull'apparecchio, evitare di collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e contattare il rivenditore per assistenza.
- Evitare assolutamente di utilizzare liquidi vicino alla presa di corrente dell'apparecchio.
- Prestare attenzione a non versare liquidi vicino alla presa di corrente dell'impianto elettrico del locale in cui è installato l'apparecchio.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



- Fare attenzione a non staccare le etichette relative alla sicurezza elettrica (consultare le "Precauzioni di sicurezza") e all'etichetta con i dati dell'apparecchio posta nella parte posteriore.

AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

PRODUTTORE

Il produttore è autorizzato a eseguire qualsiasi tipo di manutenzione necessaria per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparato, previa registrazione dell'intervento effettuato.

SOGGETTO AUTORIZZATO

Il soggetto autorizzato può eseguire tutte le manutenzioni che non coinvolgono direttamente l'apparato. Ha il permesso di ripristinare e/o sostituire le periferiche e/o riparare eventuali guasti. Ogni intervento deve essere registrato.

GESTORE

Il gestore può effettuare le operazioni di assistenza tecnica ordinaria consentite. In caso di necessità di assistenza tecnica per gli apparati di accettazione e erogazione moneta, il gestore contatta il produttore che interverrà sulle periferiche autorizzate.

È VIETATO AL GESTORE EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SU PARTI NON AUTORIZZATE

Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Per evitare rischi di shock elettrici, è fondamentale assicurarsi che l'interruttore principale dell'apparecchio sia in posizione OFF (0) prima di intervenire. Se è necessario

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



operare con l'apparecchio acceso (ON = 1) per tarature o controlli, è necessario seguire scrupolosamente le precauzioni:

- Prestare attenzione alle segnalazioni di pericolo;
- Utilizzare guanti isolanti e scarpe con suole di gomma;
- Avvicinarsi alla componentistica elettrica con estrema cautela, evitando di toccare altre parti oltre ai punti di regolazione o misura dell'apparecchio con strumenti adeguati.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



5 - Precauzioni per lo smaltimento:

PRECAUZIONI PER LO SMALTIMENTO

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AGLI UTENTI:

Secondo la normativa RAEE, è obbligatorio non smaltire l'apparecchio come rifiuto urbano. È necessario utilizzare sistemi di raccolta separata RAEE o restituirlo al distributore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio o di parti di esso può avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo riportato sull'apparecchio indica che il suo smaltimento deve seguire obbligatoriamente i sistemi di raccolta separata RAEE e che sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI:

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151, che attua le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La corretta raccolta differenziata per il successivo riciclaggio, trattamento e smaltimento ambientalmente compatibile dell'apparecchiatura dismessa contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il riutilizzo e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il simbolo riportato sull'apparecchio indica che:

- L'apparecchiatura elettrica o elettronica non può essere smaltita come rifiuto solido urbano;
- È necessaria una raccolta separata;
- Può essere restituita al distributore al momento dell'acquisto di una nuova;
- Uno smaltimento improprio di tale apparecchiatura può causare inquinamento ambientale o danni alla salute umana;
- Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate è sanzionato secondo le norme vigenti.

In particolare:

- L'involucro esterno e i componenti meccanici sono composti da materiali plastici e/o metallici;
- All'interno dell'involucro sono presenti circuiti stampati con componentistica elettronica;
- Sulle schede potrebbero essere presenti pile al Ni-Cd o Li;
- I collegamenti elettrici sono realizzati con conduttori in rame isolato.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)


e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



6 - Manuale di istruzioni per CM Admin (software):

Manuale di istruzioni per CM Admin

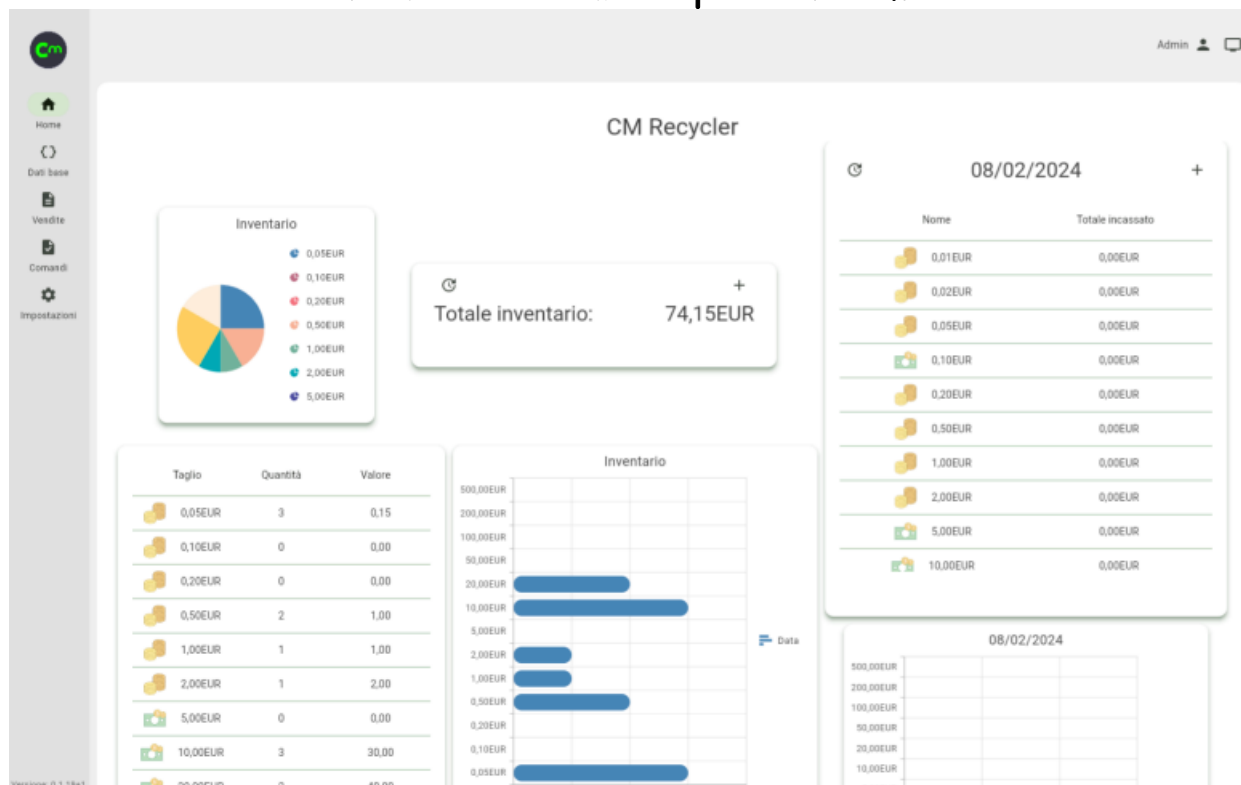

CM Admin è Applicazione Web presente in ogni Cassetto Automatico Cash Market, che consente di consultare lo stato del cassetto e visionare i report.

In aggiunta alla soluzione da Browser, CM Admin è disponibile anche sotto forma di APP mobile, installabile in ambienti Android e iOS.

Funzionalità di CM Admin:

- Verifica dello stato operativo e finanziario del cassetto.
- Consultazione delle operazioni effettuate dal cassetto.
- Configurazione dei parametri di funzionamento del cassetto.
- Invio di comandi da gestire al cassetto.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Terminologia:

- **Inventario**: quantità e valore dei tagli di banconote e monete contenuti nel cassetto in un determinato momento.
- **Riciclatore**: device presente nel cassetto che consente di stoccare ed espellere **banconote** solamente di determinati tagli stabiliti nella configurazione.
- **Cashbox**: cassetta che contiene le banconote di tagli che non vengono riciclati perchè diversi da quelli accettati dal riciclatore, oppure perchè il riciclatore risulta essere pieno al momento dell'inserimento.

Accesso al dispositivo:


Nella configurazione di rete default dei dispositivi il DHCP è abilitato. Inoltre il dispositivo assume il seguente indirizzo come secondario:

Indirizzo IP: 192.168.168.192

Subnet Mask: 255.255.255.0

Si può accedere alla sezione Admin tramite qualunque browser e dispositivo, inserendo l'indirizzo IP, oppure dall'app Admin (in fase di rilascio su app store e play store) cercando il cassetto tra tutti quelli disponibili all'interno della rete, le credenziali di default sono le seguenti:

Utente: admin | Password: admin

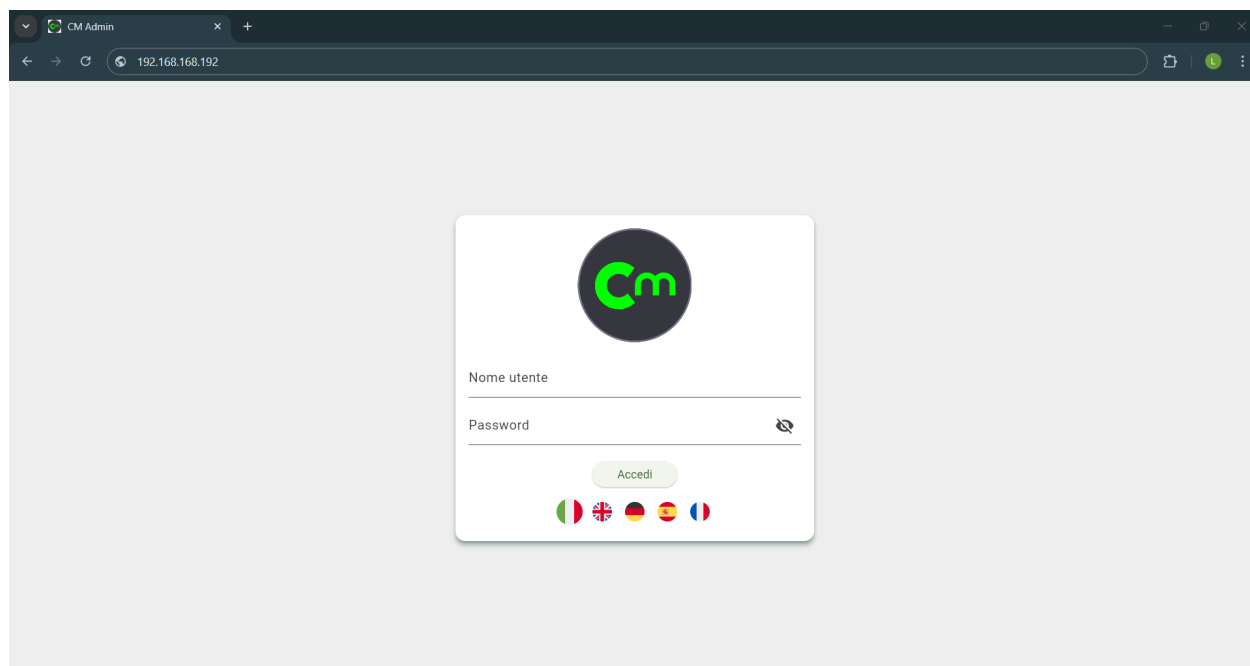

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)


e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Home (Dashboard)

La sezione Home fornisce una dashboard in tempo reale con varie informazioni relative all'inventario del cassetto ed alle operazioni effettuate.

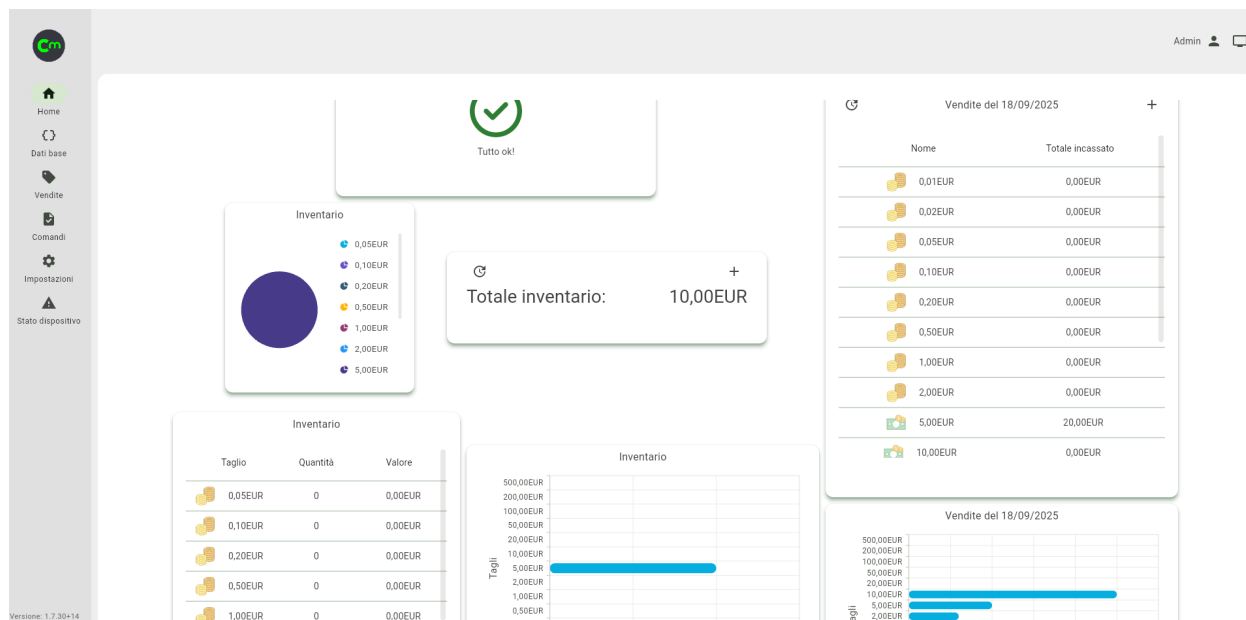

Vengono mostrati dei grafici utili a comprendere l'inventario attuale ed in particolare sono presenti le seguenti informazioni:

- Premendo sul pulsante + nel Totale Inventario, è possibile vedere il valore totale di tutte le banconote presenti nella Cashbox ed il valore totale di monete e banconote riciclabili (utilizzabili per dare resto):

Totale inventario:	110,30EUR
Totale cashbox:	40,00EUR
Totale riciclabile:	70,30EUR

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



- Premendo sul pulsante + nel Totale Vendite, è possibile consultare ulteriori informazioni in merito alle erogazioni effettuate dal cassetto ed a quanto è stato caricato:

	09/02/2024	—
Totale vendite:		18,50EUR
Totale caricato:		0,00EUR
Totale inserito:		20,00EUR
Totale erogato per il resto:		1,50EUR
Totale erogato durante la cancellazione di una transazione:		0,00EUR
Totale erogato durante il prelievo:		0,00EUR

Dati Base

Nella sezione Dati Base è possibile gestire gli utenti, i tokens, le casse, gli utenti di cassa ed i tagli.

Utenti

Tramite questa sezione è possibile creare, modificare o rimuovere gli utenti che possono accedere ad Admin. Inoltre è possibile configurare il ruolo assegnato ad ognuno di essi, in modo da autorizzare determinate sezioni di Admin e nascondere le sezioni dedicate all'amministratore.

I ruoli disponibili sono:

- Admin | può accedere a tutte le funzionalità
- Manager | può fare le stesse cose di Admin ma non può configurare gli utenti
- Base | può solo gestire le funzioni di carico e vendita, non vede i totali di giornata

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Selezionando un taglio, sarà possibile configurare i parametri ad esso associati:



Nome	2,00EUR
Valore	2,00
Tipo di taglio	Moneta
Attivo	☒
Abilitato al resto	☒
Quantità massima	125
Quantità minima	0
Allerta quantità massima	50
Allerta quantità minima	5

ATTENZIONE: I dispositivi vengono forniti con soglie preimpostate di default.
La configurazione di valori differenti da quelli base, potrebbe compromettere la logica utilizzata dal cassetto per gestire ricevimento ed erogazione del denaro.

Attivo: se viene disabilitato questo flag il cassetto rifiuterà questo taglio ogni volta che viene inserito.

Abilitato al resto: se questo flag è attivo il cassetto utilizzerà come resto anche questo taglio. Se disattivo, questo taglio verrà solamente accettato. Nel caso di banconote, la disattivazione di questo flag comporterà il passaggio automatico del denaro verso la cashbox.

Quantità massima: Numero massimo di pezzi che il cassetto può contenere.

Quantità minima: Numero minimo di pezzi che il cassetto può contenere.

Allerta quantità massima: Numero di pezzi sopra il quale il cassetto segnalerà di svuotare il taglio associato.

Allerta quantità minima: Numero di pezzi sotto il quale il cassetto richiederà di caricare il taglio associato.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Vendite

Nella sezione Vendite è possibile vedere l'elenco delle transazioni effettuate dal cassetto, con il dettaglio del tipo di comando, il contenuto del comando ed il valore del denaro inserito e/o espulso dal cassetto:



Comando	Data	Cassa	Utente cassa	Contenuto del comando	Contenuto del fine comando	Importo richiesto	Importo inserito	Importo reso
startPayIn	05/09/2025 11:45:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	0,00	1,00	0,00
sale	05/09/2025 11:45:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	2,00	0,00	0,00
sale	05/09/2025 11:45:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	1,00	2,00	1,00
sale	05/09/2025 11:38:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	2,00	2,00	0,00
sale	05/09/2025 11:33:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	2,00	2,00	0,00
sale	05/09/2025 11:27:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	5,00	5,00	0,00
sale	05/09/2025 10:09:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	20,00	20,00	0,00
startPayIn	05/09/2025 09:39:00			{"type":"command","requestid":"","c	{"type":"end_command_event","req	0,00	0,00	0,00

< > 1 of 1 pages Carica altre transazioni Rows per page 50

Premendo sulla riga, si aprirà il dettaglio della transazione selezionata, all'interno del quale sarà possibile consultare anche i tagli di monete e/o banconote inseriti / estratti dal cassetto.

Inventari

L'elenco degli inventari che si sono susseguiti dopo ogni transazione completata viene mostrato come segue:



Data	Totale monete	Totale monete rendibili	Totale monete in cashbox	Totale banconote	Totale banconote rendibili	Totale banconote in cashbox	Totale
05/09/2025 11:38:00	4,00	4,00	0,00	25,00	25,00	0,00	29,00
05/09/2025 11:33:00	2,00	2,00	0,00	25,00	25,00	0,00	27,00
05/09/2025 11:27:00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
05/09/2025 10:09:00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
05/09/2025 09:39:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2025 09:36:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2025 09:36:00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
05/09/2025 09:36:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

< > 1 of 1 pages Carica altri inventari Rows per page 50

Premendo sulla riga, si aprirà il dettaglio dell'inventario selezionato, all'interno del quale sarà possibile consultare anche i tagli di monete e banconote disponibili. Ogni volta che il cassetto esegue un'operazione, viene registrata una riga nella tabella rappresentata sopra che riporta lo stato dell'inventario del Cassetto Automatico.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)


e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Comandi

Tramite la sezione comandi è possibile comunicare al cassetto un'azione da eseguire.

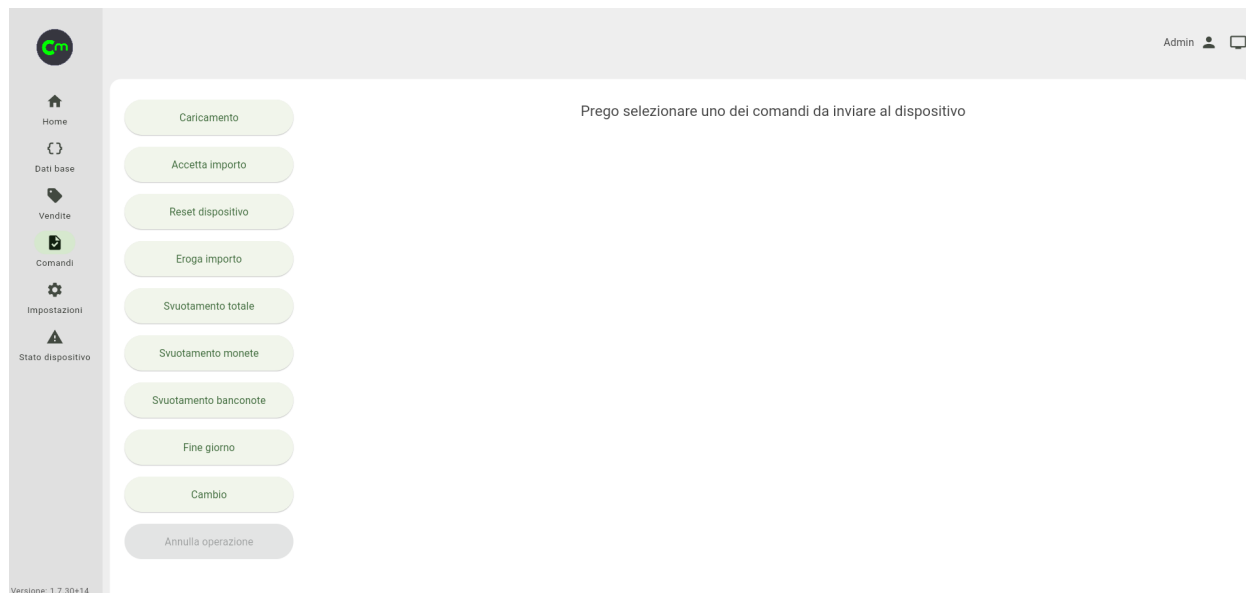

Una volta lanciato ognuno dei comandi, si aprirà automaticamente il display a lato, dove sarà possibile vedere le operazioni in corso sul cassetto ed eventuali errori che possono comparire. Il display si può aprire e chiudere anche premendo il pulsante con l'apposito disegno in alto a destra (vicino al nome utente). Premendo sull'icona con l'utente, a fianco del display, è possibile richiamare anche le funzioni di RESET del dispositivo e dell'annullo del comando in corso.

Caricamento

Premendo il pulsante AVVIA si attiva il processo tramite il quale è possibile inserire monete e banconote nel cassetto automatico, questa operazione viene utilizzata per inserire il fondo cassa prima di iniziare a lavorare, oppure può essere utilizzata anche durante il lavoro per aggiungere dei tagli per i quali la macchina contiene una quantità scarsa di monete o banconote.

Dopo aver terminato il caricamento è possibile completare il processo con il pulsante FERMA.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Accetta Importo

Questa funzione viene eseguita per richiedere un pagamento al cliente. Dopo aver digitato la somma da pagare, si può premere la freccia verde per inviare il comando al cassetto. Una volta che l'utente avrà inserito una somma pari o superiore al totale del conto, verrà chiusa l'operazione automaticamente e, se presente, verrà erogato il resto. Nel caso in cui venga premuto il pulsante rosso "ANNULLA OPERAZIONE" a sinistra, il Cassetto Automatico restituirà l'eventuale somma già inserita.

Caricamento

Accetta importo

Reset dispositivo

Eroga importo

Svuotamento totale

Svuotamento monete

Svuotamento banconote

Fine giorno

Cambio

Annulla operazione

Inserisci l'importo della vendita

0.00

7

8

9

x

4

5

6

1

2

3

➤

0

Indietro

Reset Dispositivo

Questa funzione consente di inizializzare il cassetto come avviene all'accensione

Caricamento

Accetta importo

Reset dispositivo

Eroga importo

Svuotamento totale

Svuotamento monete

Svuotamento banconote

Fine giorno

Cambio

Annulla operazione

Per avviare il reset del dispositivo premere il bottone sotto

Indietro

Avvia

Questo processo non influenzerà l'inventario che resterà invariato.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Eroga Importo

Questa funzione viene eseguita per estrarre a richiesta, specifici tagli di monete e/o banconote dal cassetto.

Seleziona i tagli da prelevare mediante il bottone + e premi conferma per avviare l'operazione

Taglio	Quantità disponibile	Quantità da prelevare		
 0,05EUR	0	+1	0	-1
 0,10EUR	0	+1	0	-1
 0,20EUR	0	+1	0	-1
 0,50EUR	0	+1	0	-1
 1,00EUR	0	+1	0	-1
 2,00EUR	0	+1	0	-1
 5,00EUR	2	+1	0	-1
 10,00EUR	0	+1	0	-1
 20,00EUR	0	+1	0	-1
 50,00EUR	0	✕		
 100,00EUR	0	✕		
 200,00EUR	0	✕		
 500,00EUR	0	✕		

Si può notare che i tagli 50/100/200/500 non sono disponibili all'erogazione nel modello utilizzato per questo manuale. Infatti, questi tagli, vengono automaticamente posizionati nella cashbox.

Le monete verranno espulse dalla stessa vaschetta tramite la quale il cassetto rende il resto nelle funzioni precedenti, le banconote presenti nei riciclatori verranno invece trasferite tutte alla Cashbox e sarà necessario estrarla al termine della procedura per rimuovere tutte le banconote presenti nella stessa.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Svuotamento totale

Questa funzione consente di estrarre dal cassetto tutte le monete e tutte le banconote.

Le monete verranno espulse dalla stessa vaschetta tramite la quale il cassetto rende il resto nelle funzioni precedenti, le banconote presenti nei riciclatori verranno invece trasferite tutte alla Cashbox e sarà necessario estrarla al termine della procedura per rimuovere tutte le banconote presenti nella stessa.

Il completamento della procedura di svuotamento totale, prevede che la cashbox venga obbligatoriamente svuotata, l'inventario presente nella macchina verrà quindi azzerato per tutti i tagli dopo questa operazione.

Svuotamento monete

Questa funzione consente di estrarre dal cassetto tutte le monete.

Esse verranno espulse dalla stessa vaschetta tramite la quale il cassetto rende il resto nelle funzioni precedenti.

Svuotamento banconote

Questa funzione consente di estrarre dal cassetto tutte le banconote.

Le banconote presenti nei riciclatori verranno trasferite tutte alla Cashbox e sarà necessario estrarla al termine della procedura per rimuovere tutte le banconote presenti nella stessa.

Il completamento della procedura di svuotamento banconote, prevede che la cashbox venga obbligatoriamente svuotata, l'inventario presente nella macchina verrà quindi azzerato per tutti i tagli dopo questa operazione.

Fine giorno

Questa funzione consente di svuotare monete e banconote basandosi sul fondo cassa, su un importo inserito oppure sull'incasso della giornata odierna. E' possibile anche selezionare i tagli da trasferire.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Cambio

Questa funzione consente inserire un importo e successivamente selezionare i tagli con i quali si vuole cambiare questo valore.

Impostazioni

Nella sezione Impostazioni è possibile gestire la configurazione di rete del cassetto ed i device presenti all'interno di esso.

Impostazioni di Rete

Tramite questa sezione è possibile modificare la configurazione di rete del dispositivo, una volta completata la procedura premere **SALVA**.

Impostazioni di Configurazione

Tramite questa sezione è possibile configurare i device presenti all'interno del cassetto (dispositivo Monete e dispositivo Banconote).

Si prega di prestare molta attenzione a questa sezione poiché un'errata configurazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento del cassetto se non applicata nella maniera corretta.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)


e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



7 - Caratteristiche:

CARATTERISTICHE

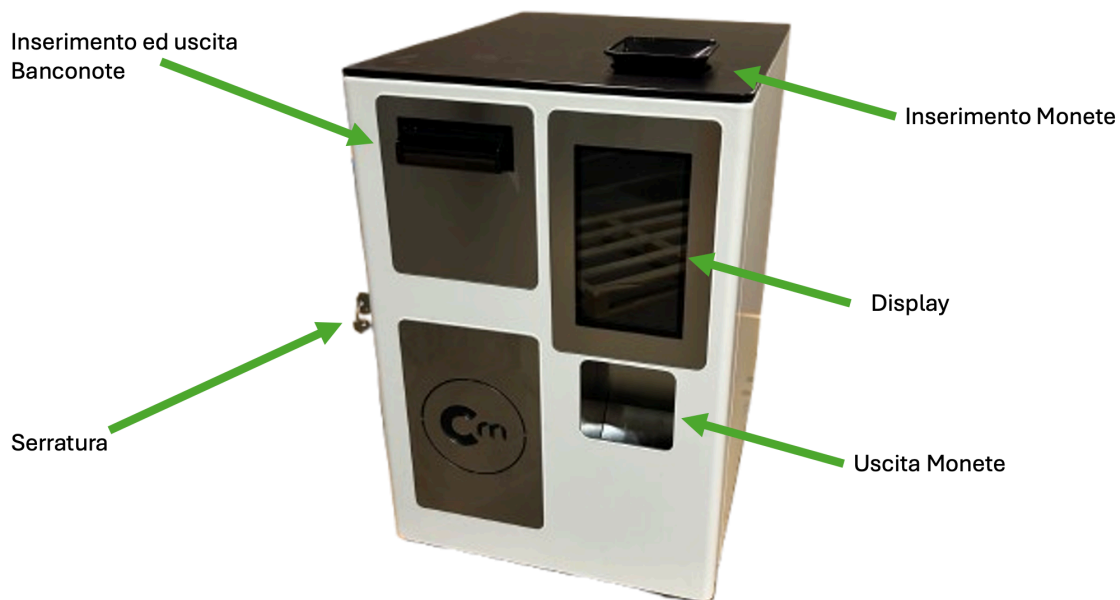


CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413

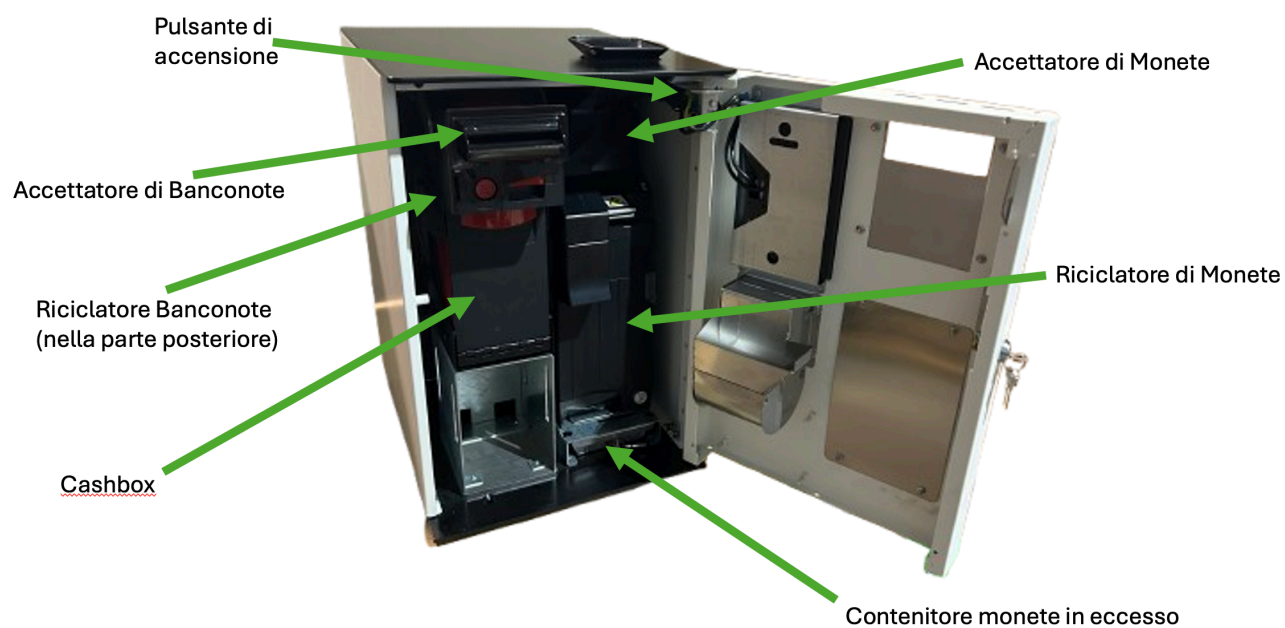

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

La cassa automatica Cash Market può comunicare tramite Ethernet (TCP-IP) con il software gestionale del punto cassa. È importante verificare la compatibilità del software gestionale con il cassetto automatico e contattare il fornitore per informazioni sull'attivazione. La maggior parte dei programmi gestionali in commercio possono integrare il cassetto automatico tramite diverse connessioni. Il cassetto automatico può essere utilizzato tramite Smartphone, Tablet e PC accedendo al web server integrato senza bisogno di software aggiuntivo.

INSTALLAZIONE DISPOSITIVO



- Collegare il cavo di alimentazione del cassetto automatico
- Collegare il cavo di rete al dispositivo al proprio router o switch.
- Accendere il dispositivo premendo il pulsante interno (sopra al dispositivo monete)

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



MODULO BANCONOTE

Il modulo banconote a sua volta è composto dai seguenti moduli:


- **MODULO ACCETTAZIONE:**

Include il frontalino per accettazione e erogazione delle banconote



- **RICICLATORE:**

Dispositivo usato per stoccaggio delle banconote.

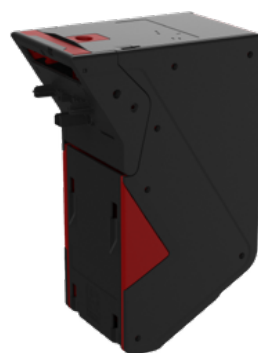

- **STACKER:**

Dispositivo per lo stoccaggio delle Banconote in eccedenza



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



AUTODIAGNOSI

L'erogatore di banconote ha la capacità di eseguire un'autodiagnosi per individuare eventuali problemi di funzionamento. Nel caso in cui si verifichi un errore di configurazione o un altro tipo di errore, il LED del Payout emetterà una sequenza di lampeggi. Il LED si trova nella parte anteriore, come mostrato nella foto qui sotto.



Nr. Lampeggi		Descrizione	Azione
Rosso	Blu		
0	0	Nessun errore	
1	1	Percorso banconote aperto	Chiudere il percorso banconote
	2	Banconota inceppata nel percorso	Rimuovere l'inceppamento ed eseguire la pulizia del componente
	3	Periferica non inizializzata	Restituire la periferica per l'assistenza
2	1	Stacker rimosso	Riposizionare lo stacker
	2	Stacker inceppato	Rimuovere l'inceppamento nello stacker
3	1	Errore checksum firmware	Scaricare nuovo firmware
	2	Errore checksum interfaccia	
	3	Errore checksum EEPROM	Scaricare nuovo firmware
	4	Errore checksum dataset	
4	1	Voltaggio alimentazione troppo basso	Controllare il voltaggio erogato dall'alimentatore
	2	Voltaggio alimentazione troppo alto	
	3	Errore formato scheda di programmazione	Riprogrammare la scheda di programmazione
	4	Payout reset	Spegnere e riaccendere il payout
5	1	Firmware non corrispondente	Riprogrammare il dispositivo
	2	Banconota inceppata nel riciclatore	Banconota inceppata nel riciclatore o deviatore non chiuso
	4	Tentativo di recupero di inceppamento	Attendere la fine della procedura

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE E LA RIMOZIONE DEGLI INCEPPAMENTI

Per risolvere un'inconveniente legato a una banconota inceppata e per pulire il percorso delle banconote, è necessario disconnettere il modulo NVS200 dal resto dell'unità Payout.

Si ricorda che non è consentito aprire il coperchio del percorso delle banconote mentre il NVS200 è ancora collegato al riciclatore.

Per rimuovere il NVS200, è sufficiente sollevare il fermo di rilascio (di colore argento) situato nella parte anteriore del Payout e far scorrere l'unità in avanti, sollevandola dal telaio.



Dopo aver rimosso il validatore NVS200, aprire il coperchio del percorso delle banconote tirando il fermo di rilascio in avanti. Sollevare il coperchio come indicato nell'immagine successiva. Si consiglia inoltre di rimuovere la mascherina anteriore per una corretta pulizia del percorso delle banconote.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Il percorso delle banconote è ora visibile. Si prega di rimuovere eventuali banconote inceppate e pulire il percorso delle banconote. Si prega di prestare particolare attenzione e non utilizzare detergenti a base di solventi come alcol, benzina o acquaragia, in quanto potrebbero causare danni permanenti alle unità. Si consiglia di utilizzare solo un detergente delicato come indicato di seguito.

Per pulire accuratamente le superfici, si consiglia di utilizzare un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e detergente neutro. Fare attenzione quando si pulisce intorno alle lenti e ai sensori e assicurarsi che siano puliti e asciutti prima di chiudere il coperchio e riavviare l'unità. Prestare particolare attenzione allo stato delle 10 rotelline in plastica e alle 10 rotelline in gomma. Controllare che le rotelline non abbiano strati di sporco accumulati sopra di esse, poiché lo sporco è la principale causa dell'inceppamento delle banconote in quanto impedisce l'attrito tra la banconota e il meccanismo di trascinamento.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



MODULO DI VALIDAZIONE MONETE

Questo modulo è un validatore di monete all'avanguardia, un hopper per monete miste e un riciclatore tutto in uno. L'unità convalida, discrimina e immagazzina monete miste, eliminando la carenza di monete e la necessità di più hopper. Operando a una velocità di mercato leader di 12 monete al secondo, questo modulo migliora il flusso di cassa dell'operatore, riducendo significativamente i costi di raccolta.



RIMOZIONE DELL' UGELLO DI USCITA MONETE

Pressione del fermo anteriore Premere il fermo sull'alimentatore di monete per aprire il coperchio dell'alimentatore di monete.



Sollevare il coperchio del trasportatore di monete fino alla posizione finale.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Spostare l'ugello verso l'alto finché non si rilascerà.



Per riposizionare correttamente l'ugello inserire nelle apposite fessure e tirare verso il basso finché non sarà agganciato.



RIMOZIONE DELL'APPARECCHIO DALLA BASE


Premere il fermo sullo SMARTHopper per rilasciare il sistema SMARTCoin dalla piastra di base.



Sfilare lo SMART Coin System dalla Piastra.



Per rimontare lo SMART Coin sulla piastra spingere fino ad agganciare.

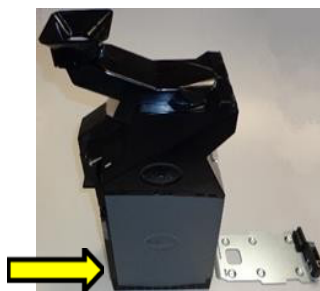

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)


e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413




MONTAGGIO SU MACCHINA

Rimozione della piastra di base
Premere il fermo sullo SMART Hopper per rilasciare lo SMARTCoin System dalla piastra di base.

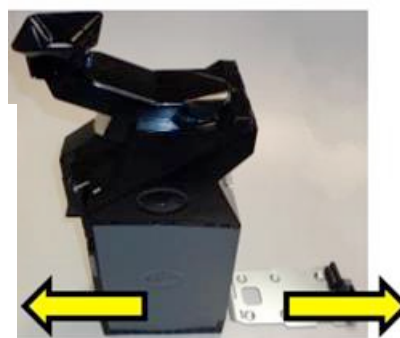

Dispositivo per piastra di base
Per costruire la piastra di base nella macchina host, avvitare la piastra di base con sei viti.

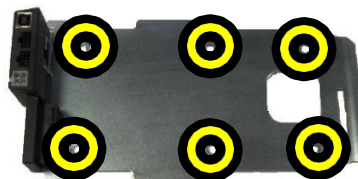

Raccordo della piastra di base
Far scorrere lo SMART Coin System sulla piastra base.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



RIEMPIMENTO DELL'UNITA'

Quando si riempie con un rotolo di monete, inserire nell'alimentatore solo un rotolo di monete alla volta. Attendi che le monete siano completamente elaborate prima di introdurre altre monete. Se si riempiono rotoli di diverso taglio, se possibile, utilizzare i rotoli in ordine misto, ovvero non inserire tutti gli stessi tagli contemporaneamente. Ciò aiuterà a mescolare le monete fin dall'inizio.

Quando si riempie con monete miste, inserire un massimo di 150 monete alla volta. Attendi che questi vengano elaborati prima di introdurre altre monete.

Nota: Durante la ricarica alcune monete potrebbero essere rifiutate normalmente. Questi dovranno essere reinseriti una volta elaborato il lotto precedente.

Denomination	Amount of Coins per Roll
0,01€	50 Coins per roll
0,02€	50 Coins per roll
0,05€	50 Coins per roll
0,10€	40 Coins per roll
0,20€	40 Coins per roll
0,50€	40 Coins per roll
1,00€	25 Coins per roll
2,00€	25 Coins per roll

L'agitazione è il modo di mescolare le monete senza far uscire alcuna moneta.

Dopo aver riempito la SCS si consiglia di dare il comando *Mescola Moneta (0x5D)* della durata di almeno 30 secondi. Ciò contribuirà a garantire tempi di pagamento ottimali per il cliente.

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



MANUTENZIONE E PULIZIA

Lo SMART Coin System e il TWIN SMART Coin System sono stati progettati per ridurre al minimo qualsiasi variazione delle prestazioni nel tempo. Gran parte di questo risultato è ottenuto mediante un'attenta progettazione hardware e software. Tuttavia, a seconda dell'ambiente, il sistema SMART Coin e il sistema TWIN SMART Coin potrebbero talvolta richiedere la pulizia, la sostituzione del nastro o la pulizia del percorso delle monete. Si consiglia di pulire le lenti ottiche ogni mese o secondo necessità. Sporco, polvere o altri residui portano a una cattiva accettazione delle monete e ad altri degni delle prestazioni.

CODICI LAMPEGGIANTI DEI LED DI STATO



In stato di pausa

	Lampeggio veloce Lampeggio veloce durante l'avvio Lampeggio x 2 Lampeggio x 3 Lampeggio lento	<i>Bootloader mode</i> <i>Calibrazione</i> <i>Errore Durante calibrazione Azione fraudolenta.</i> <i>idle e non abilitato (SSP)</i>
	Lampeggio lento Lampeggio Alternato	<i>idle e non abilitato (CC2)</i> <i>Canale DES Trusted (CC2 DES enabled)</i>
	Lampeggio lento	<i>Abilitato</i>

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Durante la vendita

LED	N	DESCRIZIONE	AZIONE
VERDE	1	PERIFERICA ATTIVA	
ROSSO	1	PERIFERICA DISABILITATA	<i>Abilitare la periferica</i>
ROSSO	2	ERRORE DURANTE LA CALIBRAZIONE	<i>Sensore ottico contaminato. Pulire il sensore ottico, se il problema persiste, restituire la periferica per l'assistenza</i>
ROSSO	3	LA CHIAVE DI CRIPTAZIONE NON È SETTATA	<i>Settare la chiave</i>
ROSSO	4	MONETA INCEPPATA	<i>Togliere l'alimentazione, rimuovere le monete manualmente, provare a girare il disco per rimuovere le monete bloccate. Se il problema persiste, restituire la periferica all'assistenza.</i>
ROSSO	5	RILEVATO TENTATIVO DI FRODE	<i>La fotocellula sull'uscita delle monete è stata oscurata. Spegnere e riaccendere il SAFEMONEY. Se il problema persiste, restituire la periferica all'assistenza.</i>
ROSSO	6	PERIFERICA VUOTA, NESSUNA MONETA ALL'INTERNO	
ROSSO	7	ERRORE CHECKSUM	<i>Restituire la periferica all'assistenza.</i>
ROSSO	8	SENSORE NON INIZIALIZZATO	<i>Restituire la periferica all'assistenza.</i>
ROSSO	9	COPERTURA RIMOSSA	

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



INCEPPAMENTO MONETE

Prima di tentare di eliminare il blocco è necessario assicurarsi che l'alimentazione sia stata rimossa.

1. Svuotare tutte le monete dall'imbuto.
2. Sollevare il fermo sulla parte anteriore dell'alimentatore e sollevare indietro il coperchio.
3. Rimuovere la moneta inceppata dal disco e assicurarsi che sia libera di ruotare.
4. Pulisci la traccia dalla polvere delle monete.
5. Assicurarsi che lo sportello del deviatore possa muoversi, lo sportello dovrebbe essere in grado di aprirsi sul percorso delle monete.
6. Una volta eliminate tutte le monete, assicurarsi che l'ingranaggio di trasmissione non sia ostacolato.
7. Chiudere il coperchio dell'alimentatore e ricollegare l'alimentazione.
8. Verificare il normale funzionamento.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it


Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Eliminazione di un inceppamento dalla cassetta.

Rimozione della piastra di base

Premere il fermo sull'hopper SMART per rilasciare lo SMART Coin System dalla piastra di base e far scorrere lo SMART Coin System dalla piastra di base.

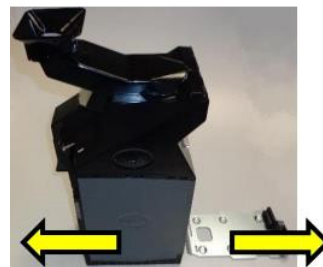

Pressione del fermo posteriore Premere il fermo posteriore sul retro dell'alimentatore monete per rimuovere l'alimentatore monete dall'hopper SMART.



Pressione del fermo anteriore Premere il fermo posteriore sul retro dell'alimentatore monete per rimuovere l'alimentatore monete dall'hopper SMART.



Distacco dell'alimentatore monete Spostare l'alimentatore monete sul retro dello SMART Hopper. Ora sposta l'alimentatore di monete verso l'alto.



Svuota la vaschetta delle monete Svuota tutte le monete dalla vaschetta delle monete.

Giostra di moneta

Girando il disco le monete cadranno qui:



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Torniamo all'operazione

Collegare l'alimentatore di monete e far scorrere lo
SMART Coin System sulla piastra di base.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413




RIMOZIONE DISCO ALIMENTATORE MONETE

Se necessario, il disco di smistamento monete può essere rimosso per la pulizia e la rimozione dei detriti che potrebbero essere intrappolati sotto il disco.

Assicurati che l'alimentazione sia stata scollegata prima di tentare di rimuovere il disco di smistamento monete.

Per rimuovere il disco è necessario rimuovere la vite evidenziata. Sarà necessario un cacciavite

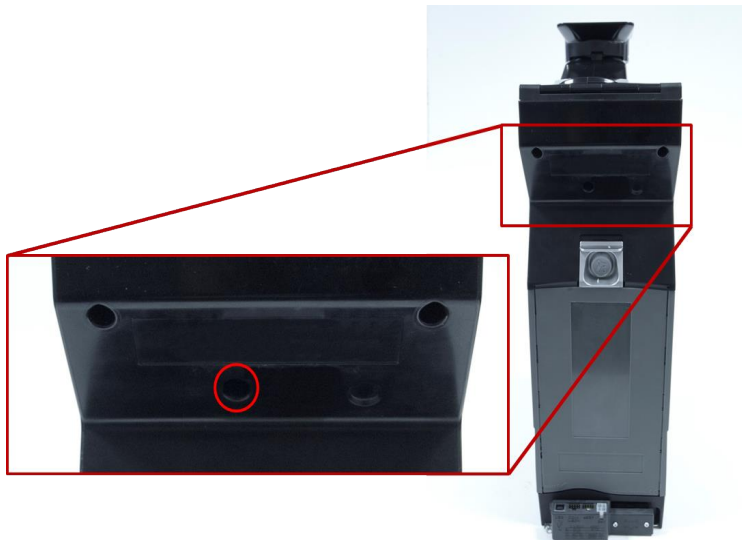

Una volta rimossa, la vite rimarrà prigioniera all'interno del foro.

Aprire lo Smart Coin System utilizzando il fermo sulla parte anteriore dell'alimentatore.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Dopo aver pulito il disco, la vite richiede una piccola quantità di frenafili o di colla per prigionieri sull'estremità della vite e quindi deve essere avvitata nuovamente per posizionarla saldamente. Impostazione della coppia di viti 0,60 N/m $\pm$ 5%. Si consiglia di sostituire il disco ogni 250.000 monete per garantire le migliori prestazioni del Coin Feeder.

PULIZIA DELLO SMART HOPPER

Rimozione della piastra di base Premere la chiusura sulla tramoggia SMART per rilasciare lo SMART Coin System dalla piastra di base e far scorrere lo SMART Coin System dalla piastra di base.

Rimozione della piastra di base Premere la chiusura sulla tramoggia SMART per rilasciare lo SMART Coin System dalla piastra di base e far scorrere lo SMART Coin System dalla piastra di base.



Pressione del fermo anteriore Premere il fermo posteriore sul retro dell'alimentatore monete per rimuovere l'alimentatore monete dall'hopper SMART.



Pressione del fermo posteriore Premere il fermo posteriore sul retro dell'alimentatore monete per rimuovere l'alimentatore monete dall'hopper SMART.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413



Distacco dell'alimentatore monete Spostare
l'alimentatore monete sul retro dello SMART
Hopper. Ora sposta l'alimentatore di monete verso
l'alto.



Rimozione dell'ugello
Spostare l'ugello verso l'alto finché non si sgancia



Rimuovere il pannello anteriore Dall'alto tirare verso
il basso e verso destra (ruotare) il pannello e





Pulizia della tramoggia

il sensore del tubo luminoso
e lo sportello devono essere
puliti frequentemente

l'attuatore
elettromagnetico deve
essere pulito
frequentemente.



CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413




Istruzioni per il lubrificante al silicone

Non appena l'alimentatore monete viene pulito come descritto nel capitolo 8.8 Pulizia del sistema SMART Coin, è necessario rinnovare la superficie rivestita con lubrificante al silicone. Questa procedura è necessaria ogni 50.000 monete per garantire la migliore prestazione del Coin Feeder.

La superficie rivestita è necessaria per evitare che le monete si attacchino al percorso e per evitare l'accumulo di sporco e grasso sulla superficie in plastica del percorso.

Il lubrificante siliconico consigliato e testato per rinnovare la superficie rivestita è il grasso siliconico Ambersil AMS4.

Applicare il lubrificante al silicone solo nelle aree tratteggiate mostrate nel disegno seguente:

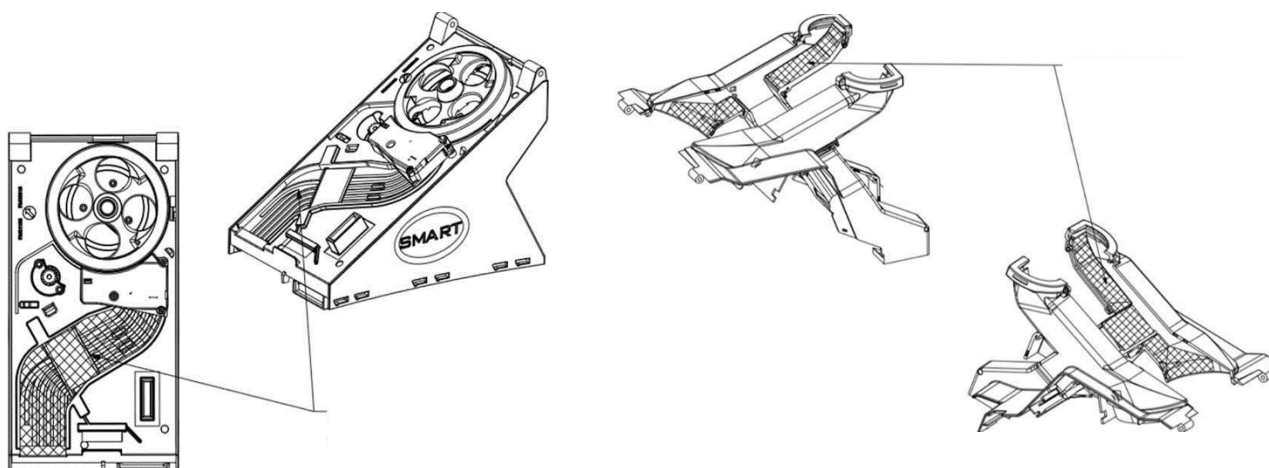

CASHMARKET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Marina, 57 – 60018 Montemarciano (AN)

e-mail: info@cashmarket.it – sito web: cashmarket.it

Per informazioni +39 071 9943950 | Per Assistenza +39 0710973413