Microsoft Excel レポートの例

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager-910/reporting/task_create_report_to_view_capacity.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Microsoft Excel レポートの例 1
アグリゲートの容量の表とグラフを表示するレポートの作成 1
アグリゲートの合計容量と使用可能容量のグラフを表示するレポートの作成 3
使用可能なボリューム容量グラフを表示するレポートの作成 7
IOPS が最も高いアグリゲートを表示するレポートの作成 9

Microsoft Excel レポートの例

このサンプルの Microsoft Excel レポートは、 Excel の高度な機能を使用して利用できるレポートオプションを紹介することを目的としています。

Excel の高度な機能を使用すると、ニーズに合わせてさまざまなレポートを作成できます。Excel の使用方法の詳細については、製品マニュアルを参照してください。

> レポートを管理するには、アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

アグリゲートの容量の表とグラフを表示するレポートの作成

合計とクラスタ化された棒グラフ形式を使用して、 Excel ファイルの容量を分析するレポートを作成できます。

- 必要なもの *
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

次の手順に従って、健全性を開きます。すべてのアグリゲートビュー、 Excel でのビューのダウンロード、使用可能な容量グラフの作成、カスタマイズした Excel ファイルのアップロード、最終レポートのスケジュール設定を行います。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage * > * Aggregates * をクリックします。
2. [* レポート **>] > [** Excel のダウンロード *] を選択します。

   ブラウザによっては、ファイルを保存するために * OK * をクリックする必要があります。

3. 必要に応じて、 * 編集を有効にする * をクリックします。
4. Excel で、ダウンロードしたファイルを開きます。
5. 新しいシートを作成します（ ⊕ ）「データシート」の後に「 Total Data Capacity 」という名前を付けます。

6. 新しい合計データ容量シートに次の列を追加します。
   a. 合計データ容量（ GB ）
   b. コミット済み容量（ GB ）
   c. 使用済みデータ容量（ GB ）
   d. 使用可能なデータ容量（ GB ）
7. 各列の最初の行に、次の式を入力します。この式では、データシート（ data! ）が参照されていることを確認し、取得したデータに対して正しい列と行の指定子が参照されていることを確認します（合計データ容量では、列 E 、行 2 から 20 までのデータが取得されます）。
   a. = 合計（ DATA ！ E$2 ： DATA ！ E$20 ）
   b. = 合計（ DATA ！ F$2 ： DATA ！ F$50 ）
   c. = 合計（ DATA ！ G$2 ： DATA ！ G$50 ）
   d. = 合計（データ！ H$2 ：データ！ H$50 ）

   数式は、現在のデータに基づいて各列の合計を計算します。

Total Data Capacity (GB)	Committed Capacity (GB)	Used Data Capacity (GB)	Available Data Capacity (GB)
5380.31	6892.47	11764.27	3911.03

1. データシートで、列 [合計データ容量（ GB ）] および [コミット容量（ GB ）] * を選択します。
2. [* 挿入 * （ Insert * ）] メニューから [* 推奨チャート * （ Recommended Charts * ）] を選択し、 [* クラスタ化された列 * （ * Clustered Column
3. グラフを右クリックし、 [グラフの移動 *] を選択して、グラフを [合計データ容量] シートに移動します。
4. グラフを選択したときに使用できる * デザイン * および * フォーマット * メニューを使用して、グラフの外観をカスタマイズできます。
5. 必要に応じて、ファイルに変更を保存します。ファイルの名前や場所は変更しないでください。

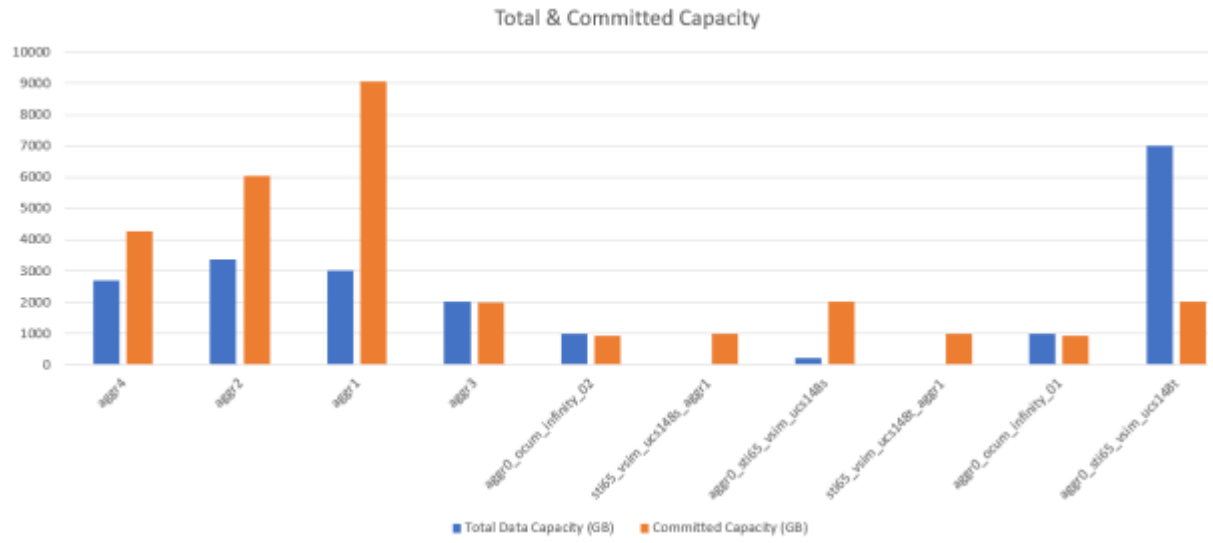

6. Unified Manager で、 * Reports * > * Upload Excel * を選択します。

Excel ファイルをダウンロードしたときと同じビューに表示されていることを確認します。

7. 変更した Excel ファイルを選択します。
8. * 開く * をクリックします。
9. [Submit （送信）] をクリックします。

   [**Reports**>*Upload Excel*] メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。

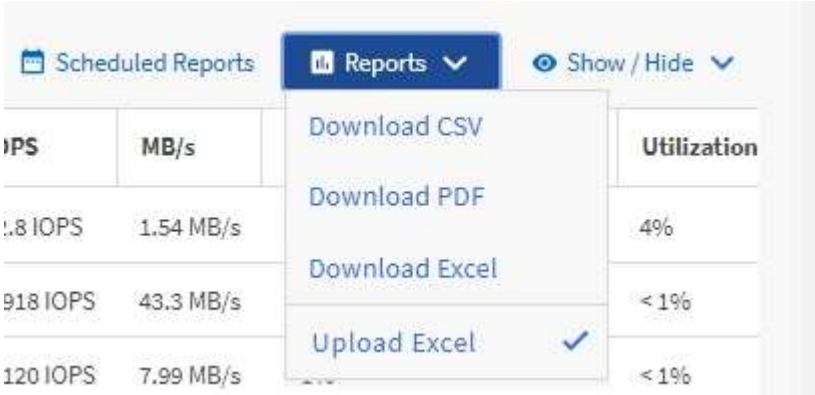

10. [スケジュール済みレポート] をクリックします。
11. [レポートスケジュール] ページに新しい行を追加して、新しいレポートのスケジュール特性を定義できるようにするには、 [スケジュールの追加] をクリックします。

    レポートの **XLSX** 形式を選択します。

12. レポートスケジュールの名前を入力し、他のレポートフィールドに情報を入力して、チェックマーク（ ）をクリックします。

    レポートはテストとしてすぐに送信されます。その後、指定した頻度でレポートが生成され、リスト内の受信者に E メールで送信されます。

レポートに表示された結果を基に、ネットワーク全体で使用可能な容量を最大限に活用する方法を調査できます。

アグリゲートの合計容量と使用可能容量のグラフを表示するレポートの作成

ストレージの合計容量とコミット済み容量を Excel グラフ形式で分析するレポートを作成できます。

- 必要なもの *
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

健全性を開くには、次の手順を実行します。すべてのアグリゲートビュー、 Excel でのビューのダウンロード、合計容量とコミット済み容量のグラフの作成、カスタマイズした Excel ファイルのアップロード、最終レポートのスケジュール設定。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage * > * Aggregates * をクリックします。
2. [* レポート **>] > [** Excel のダウンロード *] を選択します。

ブラウザによっては、ファイルを保存するために * OK * をクリックする必要があります。

3. Excel で、ダウンロードしたファイルを開きます。
4. 必要に応じて、 * 編集を有効にする * をクリックします。
5. データシートで、 [タイプ（ Type ）] 列を右クリックし、 [* 並べ替え * （ Sort * ）]>[* 昇順（ * Sort a to Z ）] を選択します。

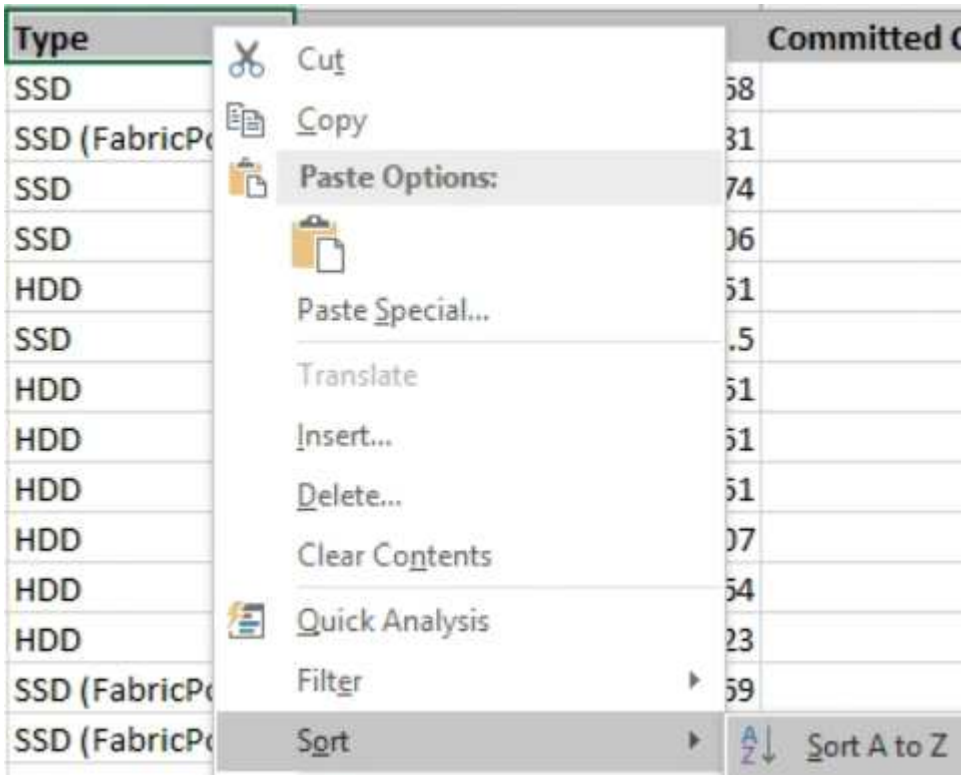

これにより、次のようなストレージタイプ別にデータが配置されます。

- HDD

- ハイブリッド
- SSD の場合
- SSD （ FabricPool ）

6. [Type] 列、 [Total Data Capacity] 列、および [Available Data Capacity] 列を選択します。
7. [**Insert**] メニューで、 [3-D 縦棒] グラフを選択します。

   グラフがデータシートに表示されます。

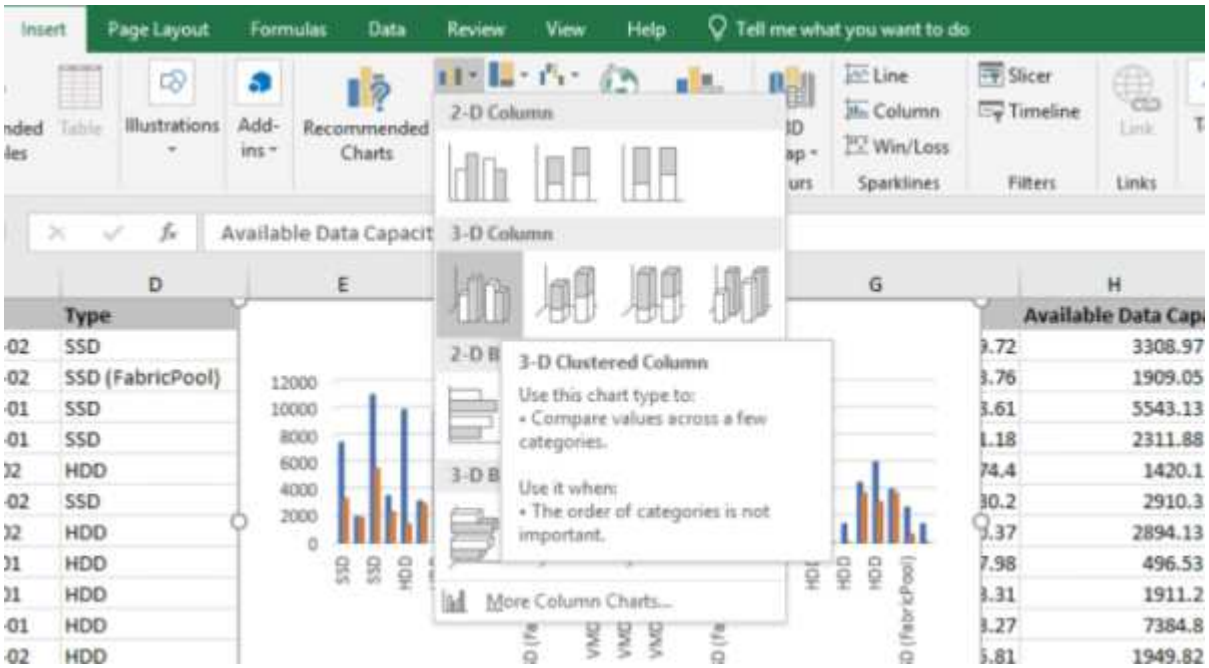

8. グラフを右クリックして、 * チャートの移動 * を選択します。
9. [新規シート *] を選択し、シートに「 Total Storage Charts * 」という名前を付けます。

   インフォメーションシートとデータシートの後に新しいシートが表示されることを確認します。

10. グラフのタイトルに「 * Total versus available Capacity * 」と入力します。
11. グラフを選択したときに使用できる * デザイン * および * フォーマット * メニューを使用して、グラフの外観をカスタマイズできます。
12. 必要に応じて、ファイルに変更を保存します。ファイルの名前や場所は変更しないでください。

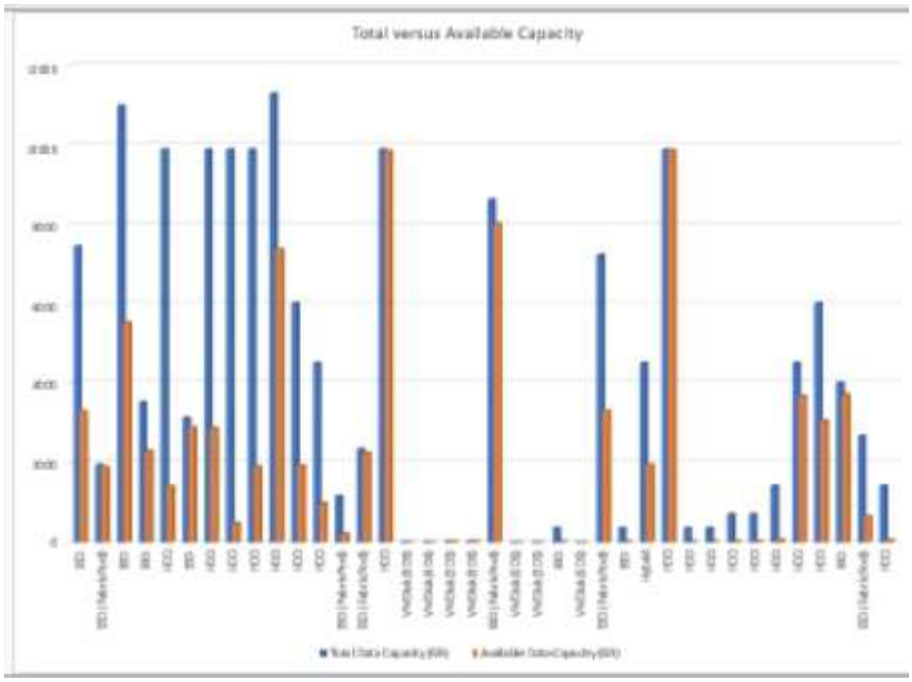

13. Unified Manager で、 * Reports * > * Upload Excel * を選択します。

    Excel ファイルをダウンロードしたときと同じビューに表示されていることを確認します。

14. 変更した Excel ファイルを選択します。
15. * 開く * をクリックします。
16. [Submit （送信）] をクリックします。

    [**Reports**>*Upload Excel*] メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。

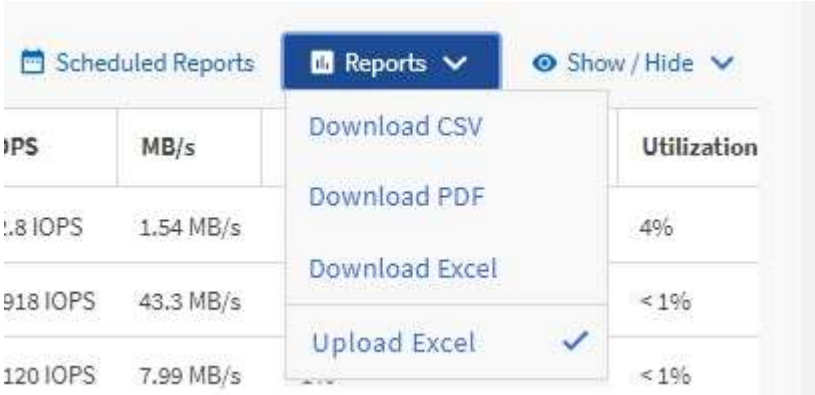

17. [スケジュール済みレポート] をクリックします。
18. [* スケジュールの追加 *] をクリックして、新しいレポートのスケジュール特性を定義できるように、 [レポートスケジュール *] ページに新しい行を追加します。

    レポートの **XLSX** 形式を選択します。

19. レポートスケジュールの名前を入力し、他のレポートフィールドに情報を入力して、チェックマーク（✓）をクリックします。

レポートはテストとしてすぐに送信されます。その後、指定した頻度でレポートが生成され、リスト内の受信者に E メールで送信されます。

レポートに表示された結果を基に、アグリゲートの負荷を分散できます。

使用可能なボリューム容量グラフを表示するレポートの作成

Excel グラフで使用可能なボリューム容量を分析するためのレポートを作成できます。

- 必要なもの *
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

次の手順に従って、健全性を開きます。すべてのボリュームビュー、 Excel でのビューのダウンロード、使用可能な容量グラフの作成、カスタマイズした Excel ファイルのアップロード、最終レポートのスケジュール設定を行います。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage * > * Volumes * をクリックします。
2. [* レポート **>] > [** Excel のダウンロード *] を選択します。

ブラウザによっては、ファイルを保存するために * OK * をクリックする必要があります。

3. 必要に応じて、 * 編集を有効にする * をクリックします。
4. Excel で、ダウンロードしたファイルを開きます。
5. 「データ」シートで、「ボリューム」列と「使用可能なデータ」列で使用するデータを選択します。
6. [* 挿入] メニューで '[3-D 円グラフ .] を選択します

使用可能なスペースが最も多いボリュームがチャートに表示されます。グラフがデータシートに表示されます。

ネットワーク構成によっては、列全体またはデータ行が多すぎると、円グラフが読めなくなることがあります。このサンプルでは 3-D 円グラフを使用していますが、任意のグラフタイプを使用できます。最適なグラフには、キャプチャするデータが表示されます。

7. グラフのタイトルに「 * Available Capacity 」という名前を付けます。
8. グラフを右クリックして、 * チャートの移動 * を選択します。
9. [新規シート *] を選択し、シートに「 * ストレージ容量チャート * 」という名前を付けます。

> インフォメーションシートとデータシートの後に新しいシートが表示されることを確認します。

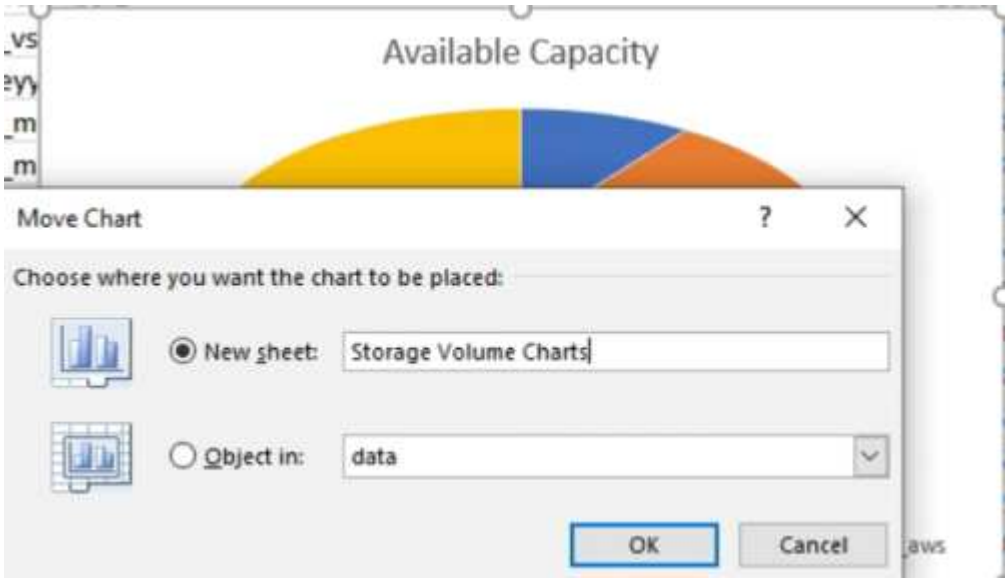

10. グラフを選択したときに使用できる * デザイン * および * フォーマット * メニューを使用して、グラフの外観をカスタマイズできます。
11. 必要に応じて、ファイルに変更を保存します。
12. Unified Manager で、 * Reports * > * Upload Excel * を選択します。

> Excel ファイルをダウンロードしたときと同じビューに表示されていることを確認します。

13. 変更した Excel ファイルを選択します。
14. * 開く * をクリックします。
15. [Submit （送信）] をクリックします。

[**Reports**>*Upload Excel*] メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。

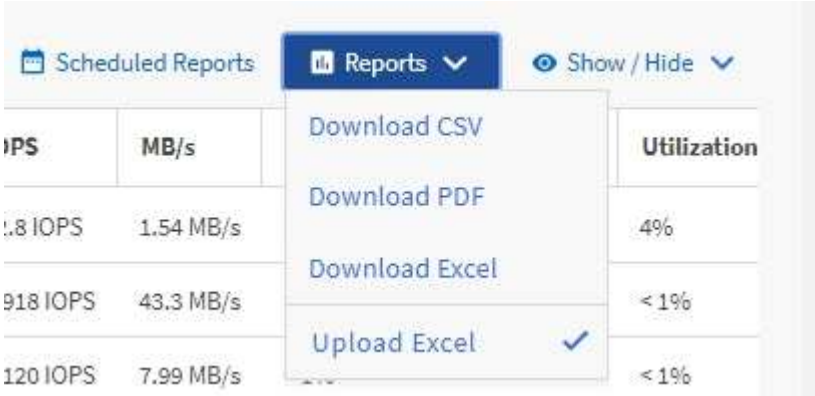

16. [スケジュール済みレポート] をクリックします。
17. [* スケジュールの追加 *] をクリックして、新しいレポートのスケジュール特性を定義できるように、 [レポートスケジュール *] ページに新しい行を追加します。
18. レポートスケジュールの名前を入力し、他のレポートフィールドに情報を入力して、チェックマーク（✔）をクリックします。

    ⓘ レポートの **XLSX** 形式を選択します。

    レポートはテストとしてすぐに送信されます。その後、指定した頻度でレポートが生成され、リスト内の受信者に E メールで送信されます。

レポートに表示された結果を基に、ボリュームに負荷を分散できます。

IOPS が最も高いアグリゲートを表示するレポートの作成

このレポートには、新しいワークロードをプロビジョニングできるアグリゲートタイプごとの IOPS が最も使用可能なアグリゲートが表示されます。

- 必要なもの *
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

次の手順に従って、健全性を開きます。すべてのボリュームビュー、 Excel でのビューのダウンロード、使用可能な容量グラフの作成、カスタマイズした Excel ファイルのアップロード、最終レポートのスケジュール設定を行います。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage * > * Aggregates * をクリックします。
2. View * ドロップダウンから * Performance ： All aggregates * を選択します。
3. [使用可能な IOPS] 列を表示し、 [クラスタ FQDN] 、 [非アクティブなデータレポート] 、 [しきい値ポリシー] 列を非表示にするには、 [*Show/Hide *] を選択します。
4. [タイプ] 列の横にある [使用可能な IOPS] 列と [空き容量] 列をドラッグ・アンド・ドロップします
5. カスタムビューに「 Available IOPS per Aggr. 」という名前を付けて保存します
6. [* レポート **>] > [** Excel のダウンロード *] を選択します。

ブラウザによっては、ファイルを保存するために * OK * をクリックする必要があります。

7. 必要に応じて、 * 編集を有効にする * をクリックします。
8. Excel で、ダウンロードしたファイルを開きます。
9. データシートの左上にある小さな三角形をクリックして、シート全体を選択します。
10. [**Data**] リボンで、 [`S ort & Filter] 領域から [*Sort*Sort] を選択します
11. 次のソートレベルを設定します。
    a. 「使用可能な IOPS 」として「 * 並べ替え」を、「セル値」として「 * 並べ替え」を、「最大から最小」として「 * 並べ替え」を指定します
    b. [レベルの追加] をクリックします。
    c. 「 * Sort by * 」に「 Type 」を、「 Sort on * 」に「 Cell values 」を、「 Order * 」に「 Z to A 」を指定します
    d. [レベルの追加] をクリックします。
    e. 「空き容量（ GB ）」として「 * 並べ替え」を、「セル値」として「 * 並べ替え」を、「最大から最小」として「 * 並べ替え」を指定します
    f. [OK] をクリックします。
12. Excel ファイルを保存して閉じます。
13. Unified Manager で、 * Reports * > * Upload Excel * を選択します。

    Excel ファイルをダウンロードしたときと同じビューに表示されていることを確認します。

14. 変更した Excel ファイルを選択します。この例では、「 performion-aggregates - <date> .xlsx 」を選択します
15. * 開く * をクリックします。
16. [Submit （送信）] をクリックします。

    [**Reports**>*Upload Excel*] メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。

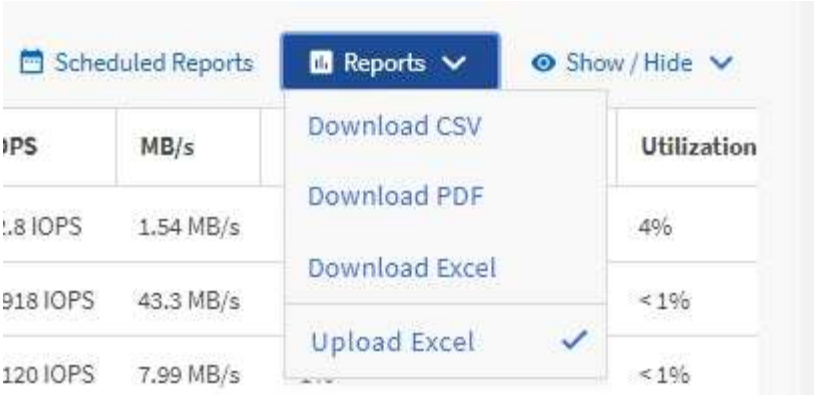

17. [スケジュール済みレポート] をクリックします。
18. [レポートスケジュール] ページに新しい行を追加して、新しいレポートのスケジュール特性を定義できるようにするには、 [スケジュールの追加] をクリックします。
19. レポートスケジュールの名前を入力し、他のレポートフィールドに情報を入力して、チェックマーク（✓）をクリックします。

    レポートの **XLSX** 形式を選択します。

    レポートはテストとしてすぐに送信されます。その後、指定した頻度でレポートが生成され、リスト内の受信者に E メールで送信されます。

レポートに表示された結果を基に、使用可能な IOPS が最も高いアグリゲートに新しいワークロードをプロビジョニングできます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.